



**BLU 700.1 LN PRE**  
**BLU 1000.1 PRE**  
**BLU 1000.1 LN PRE**  
**BLU 1200.1 PRE**  
**BLU 1200.1 LN PRE**

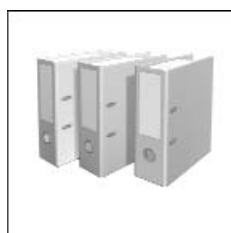


**Technical data**  
**Dati tecnici**  
**Données techniques**  
**Datos técnicos**  
**Технические характеристики**  
**Technische Daten**

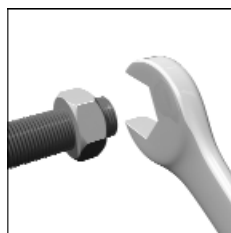

**Operating instructions**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Notice d'emploi**  
**Manual de uso**  
**Руководство по эксплуатации**  
**Betriebsanleitung**



**Electric diagram**  
**Schema elettrico**  
**Schémas électrique**  
**Esquemas eléctrico**  
**Электрические схемы**  
**Elektrische Diagramme**

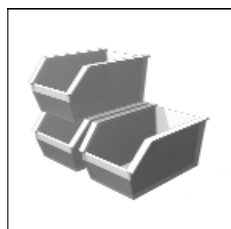

**Spare parts list**  
**Parti ricambi**  
**Pièces de rechange**  
**Piezas de recambio**  
**Запчасти**  
**Ersatzteilliste**

BLU 700.1 LN PRE TC	3145108
BLU 700.1 LN PRE TL	3145109
BLU 1000.1 PRE TC	3145116
BLU 1000.1 PRE TL	3145117
BLU 1000.1 LN PRE TC	3145110
BLU 1000.1 LN PRE TL	3145111
BLU 1200.1 PRE TC	3145118
BLU 1200.1 PRE TL	3145119
BLU 1200.1 LN PRE TC	3145112
BLU 1200.1 LN PRE TL	3145113



420010860000



**Overview - Index of contents / Panoramica - Indice dei contenuti / Vue d'ensemble - Table des matières**  
**Descripción - Sumario / Обзор - Содержание / Überblick - Inhaltsverzeichnis**

Technical data Dati tecnici Données techniques Datos técnicos Технические характеристики Technische Daten	EN IT FR ES RU DE	3
Working fields Campi di lavoro Domaine de fonctionnement Ámbito de funcionamiento Рабочий диапазон Arbeitsfeld	EN IT FR ES RU DE	4
Dimensions Dimensioni Dimensions Dimensiones Размеры Größe	EN IT FR ES RU DE	5
Operating instructions for authorised specialists	EN	6 - 15
Istruzione per l'uso per il personale qualificato	IT	16 - 25
Notice d'emploi pour l'installateur spécialiste	FR	26 - 35
Instrucciones de montaje para el instalador especialista	ES	36 - 45
Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке	RU	46 - 55
Betriebsanleitung Für die autorisierte Fachkraft	DE	56 - 65
Gas pressure loss diagrams Diagramma perdita di pressione Diagrammes perte de pression de gaz Diagramas de pérdida de presión Диарамма перепада давления газов Druckverlust-Diagramm	EN IT FR ES RU DE	66 - 75
Electric diagrams Schemi elettrico Schémas électrique Esquemas eléctrico Электрические схемы Elektrische Diagramme	EN IT FR ES RU DE	76 - 77
Spare parts list Parti di ricambio Pièces de rechange Piezas de recambio Запчасти Ersatzteilliste	EN IT FR ES RU DE	78 - 83
Conformity declaration Dichiarazione di conformità Déclaration de conformité Declaración de conformidad Сертификат соответствия Konformitätserklärung	EN IT FR ES RU DE	84

Technical data - Dati tecnici - Données techniques - Datos técnicos - Технические характеристики - Technische Daten		BLU 700.1 LN PRE	BLU 1000.1 PRE	BLU 1000.1 LN PRE	BLU 1200.1 PRE	BLU 1200.1 LN PRE
Burner output max/min kW	Potencia del quemador máx/mín kW	700	970	245	875	280
Operation mode	Funcionamiento	Modulating electronic				
Regulating ratio	Relación de regulación	1:4				
Fuel	Combustible	Natural Gas (L.C.V. 8.570 kcal/Nm <sup>3</sup> ) LPG (L.C.V. 22.260 kcal/Nm <sup>3</sup> )				
Emission class	Clase de emisión	3	2	3	2	3
Control box	Apparechiatura di controllo	LAMTEC BT320				
Gas train	Rampe gaz	SEE GAS TRAIN MANUAL				
Flame monitor	Rilevatore di fiamma	ionization				
Electric motor	Motore elettrico	1,1 kW				
Voltage	Tensione	230-400 V / 50 Hz				
Power consumption (operation)	Potenza elettrica assorbita (Esercizio)	1,6 kW				
Protection level	Classe di protezione	IP40				
Sound pressure level dB(A)	Niveau pression sonore dB(A)	80 (without silencer), 74 (with silencer)				
Ambient temp. for storage	Temperatura ambiente di stoccaggio	-20° ... +70° C				
Temperature for use	Temperatura d'utilizzazione	-10° ... +60° C				

Gas burners type	Gas category	
	I2H	I2E
BLU 700.1 LN		I1E3P
BLU 1000.1 LN		AT CH CZ ES FR GB GR HU IE IT LT PT RO SI SK
BLU 1200.1 LN	DK EE FI LV NO SE	DE LU
BLU 1500.1 LN		
BLU 700.1	AT CH CZ DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LV NO PT RO SE SI SK	BE DE FR LU PL
BLU 1000.1		

Overview - Working diagrams / Панорамica - Campi di lavoro / Vue d'ensemble - Domaine de fonctionnement / Descripción - Ámbito de funcionamiento / Обзор - Рабочий диапазон / Überblick - Arbeitsfeld

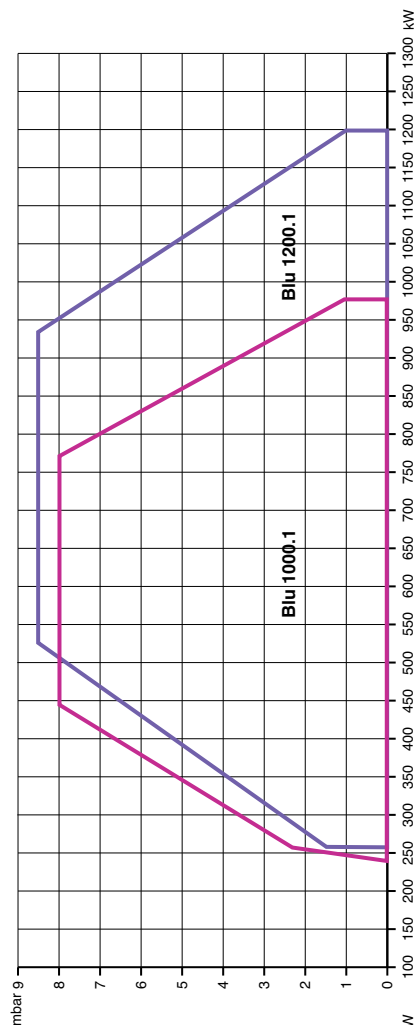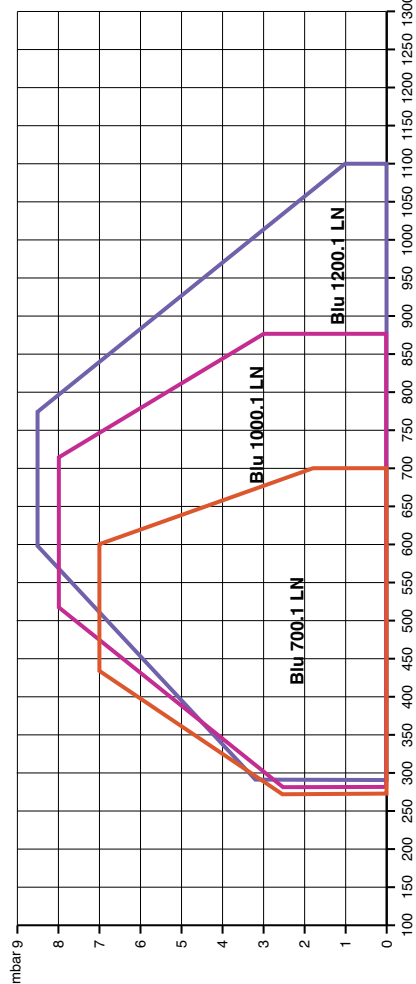

**Working diagram**

The working diagram shows burner output as a function of combustion chamber pressure. It corresponds to the maximum values specified by EN 676 measured at the test fire tube. **The efficiency rating of the boiler should be taken into account when selecting a burner.**

Calculation of burner output:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Burner output (kW)  
QN = Rated boiler output (kW)

$\eta_K$  = Boiler efficiency (%)

Calcolo della potenza del bruciatore:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= potenza bruciata (kW)  
QN= potenza nominale della caldaia (kW)

$\eta_K$  = rendimento energetico della caldaia (%)

**Domaine de fonctionnement**

Le domaine de fonctionnement correspond aux valeurs mesurées lors de l'homologation. Elle correspond aux valeurs max mesurées sur tunnel d'essai d'après l'EN 676. **Pour le choix du brûleur, tenir compte du rendement de la chaudière.**

Calcul de la puissance calorifique:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= Puissance calorifique (kW)  
QN= Puissance nominale chaudière (kW)

$\eta_K$  = Rendement chaudière (%)

**Ámbito de funcionamiento**

El ámbito de funcionamiento corresponde a los valores registrados en el momento de la homologación. Corresponde a los valores máx medidos en el túnel de ensayo según la EN 676. **Para la elección del quemador, se ha de tener en cuenta el rendimiento de la caldera.**

Cálculo de la potencia calorífica:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Potencia calorífica (kW)  
QN = Potencia nominal de la caldera (kW)

$\eta_K$  = Rendimiento de la caldera (%)

**Рабочий диапазон**

Рабочий диапазон показывает производительность горелки в зависимости от давления в топочной камере. Он соответствует максимальным значениям согласно EN 676, измеренным в контрольной топочной камере.

**При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.**  
Расчет тепловой мощности:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Тепловая мощность, кВт  
QN = Номинальная мощность котла, кВт

$\eta_K$  = КПД котла, %

**Arbeitsfelder**

Das Arbeitsfeld zeigt die Bren- nerleistung in Abhängigkeit vom Feuerdruck. Es entspricht den Maximalwerten nach EN 676 gemessen am Prüfflammenrohr.

Berechnung der Brennerleistung:


$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Brennerleistung (kW)  
QN = Kesselhennleistung (kW)

$\eta_K$  = Kesselwirkungsgrad (%)

**Bei der Brennerauswahl ist der Kesselwirkungsgrad zu berücksichtigen.**


Overview - Dimensions / Panoramica - Dimensioni / Vue d'ensemble - Dimensions / Descripción - Dimensiones /  
Обзор - Размеры / Überblick - Größe

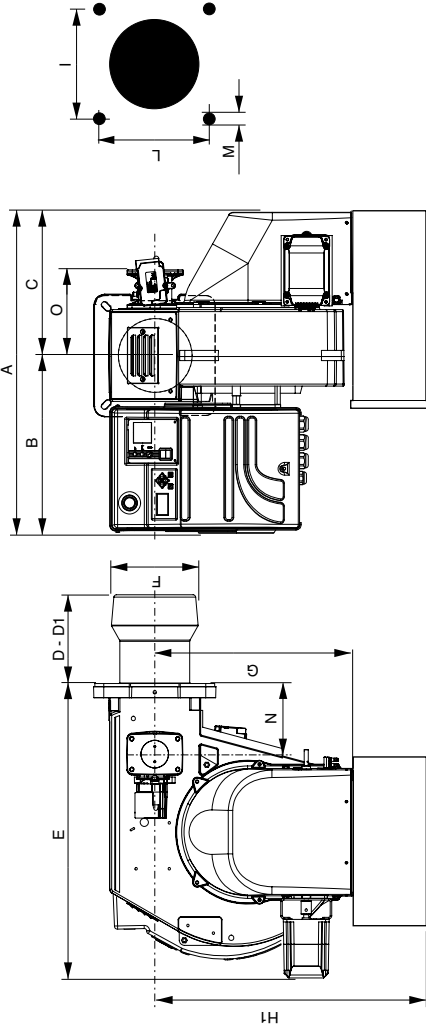

Model	A	B	C	D	D1	E	F	G	H1	H	I	L	M	N	O
BLU 700.1 PRE	663	383	280	174	395	543	170	401	601	185/200	185/200	185/200	M10	138	168
BLU 1000.1 PRE	663	383	280	174	395	543	190	401	601	185/200	185/200	185/200	M10	138	168
BLU 1200.1 PRE	663	383	280	309	459	543	200	401	601	185/200	185/200	185/200	M10	138	168

D = short head  
D1 = long head  
H1 = when silencer is fitted



Dimensions (mm)

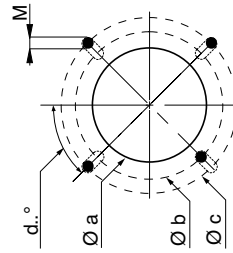

Model	Ø a	Ø b	Ø c	d°...
BLU 700.1 PRE	180	262	283	45°
BLU 1000.1 PRE	200	262	283	45°
BLU 1200.1 PRE	210	262	283	45°

Packaging

Model	X	Y	Z	kg
BLU 700.1 PRE	796	1055	575	50
BLU 1000.1 PRE	796	1055	575	50
BLU 1200.1 PRE	796	1055	575	60

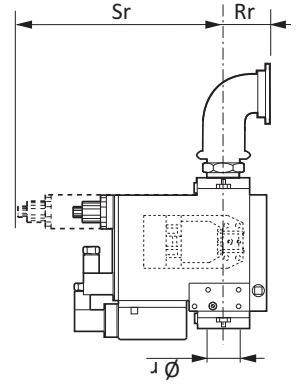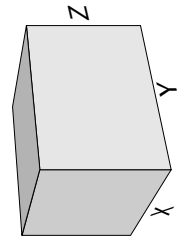

GAS TRAIN DIMENSIONS:  
refer to GT manual

## Contents - Index - General warnings - Conformity declaration

<b>Overview</b>	Technical data	3
	Working diagrams	4
	Dimensions	5
<b>Contents</b>	Index	6
	General warnings	6
	Conformity declaration	6
	Burner description	7
<b>Function</b>	General safety functions	8
	Display - Control panel	9
<b>Installation</b>	Burner assembly	10
	Electrical connection	11
	Checks before commissioning	11
<b>Start up</b>	Adjusting burner output	12
	Air pressure switch adjustment - setting gas pressostat	13
<b>Service</b>	Maintenance	14
	Troubleshooting	15
<b>Overview</b>	Gas pressure loss diagrams	66-76
	Electrical diagrams	77-78
	Spare parts list	79-82

### Important notes

BLU burners are designed for the low-pollutant combustion of natural gas and Liquefied Petroleum Gas. The burners comply with standard EN676. Assembly and commissioning must be carried out only by authorised specialists and all applicable guidelines and directives must be observed.

### Burner description

BLU PRE are progressive, fully automatic, monoblock type burners. Burner head is designed to get the lowest emissions in terms of NOx and unburnt particles in order to maximize the heat generator efficiency. Emissions can be different respect to the ones recorded in the lab because they depends a lot on the generator on which the burner is fit.

The installer must comply with compulsory rules. Avoid for instance dangerous atmosphere or not ventilated rooms.

### We can accept no warranty liability whatsoever for loss, damage or injury caused by any of the following:

- Inappropriate use.
- Incorrect assembly or repair by the customer or any third party, including the fitting of non-original parts.

### Provision of the system and the operating instructions

The firing system manufacturer must supply the operator of the system with operating and maintenance instructions on or before final delivery. These instructions should be displayed in a prominent location at the point of installation of the heat generator, and should include the address and telephone number of the nearest customer service centre.

### Notes for the operator

The system should be inspected by a specialist at least once a year. It is advisable to take out a maintenance contract to guarantee regular servicing.

### Declaration of conformity for gas burners

We,  
**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

declare under our sole responsibility that the gas burners named

### BLU

conform to the following standards:

EN 676	EN 50156-1
EN 55014-1	EN 55014-2
EN 60335-1	EN 60335-2-102
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3

These products bear the CE mark in accordance with the stipulations of the following directives:

**2014/35/UE Low Voltage Directive**  
**2014/30/UE EMC Directive**  
**2006/42/EC Machine directive**  
**2011/65/EU RoHS2 directive**  
**2009/142/CEE Gas Appliance Directive**

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
R&D manager



Ecoflam burners have been designed and built in compliance with all current regulations and directives.

All burners comply to the safety and energy saving operation regulations within the standard of their respective performance range. The quality is guaranteed by a quality and management system certified in accordance with ISO 9001:2008.



## Contents - Burner description

### BLU 1200.1 LN PRE TC

**RANGE NAME BY FUEL TYPE**

BLU

**MODEL SIZE**

BLU 1200.1

**EMISSIONS**


- Standard Class 2 - GAS EN676 ( $\leq 120$  mg/kWh)  
 LN Low NOx Class 3 - GAS EN676 ( $\leq 80$  mg/kWh)

**OPERATION TYPE**

PAB 2 stages soft start  
 PR 2 stages progressive mechanical  
 PRE 2 stages modulating electronic

**HEAD TYPE**

TC Short head  
 TL Long head

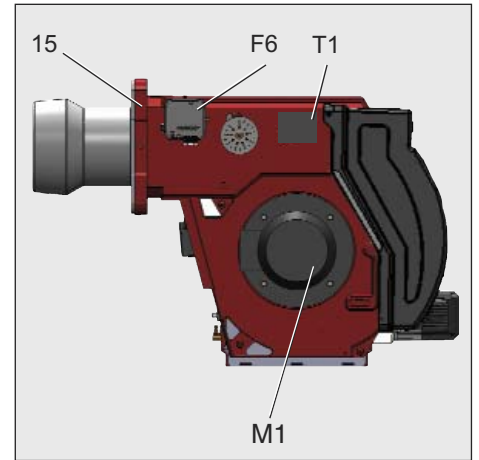

- A1 Gas control and safety unit
- F6 Air pressure switch
- M1 Electric motor
- T1 Ignition transformer
- 5 Housing
- 8 Blast tube
- 15 Burner flange
- 103B Air servomotor
- 103C Gas servomotor
- 113 Air intake

**Scope of delivery**


The burner is delivered in a modular system of packagings i.e. separate set/box:

**BBCH:** Burner Body with Combustion Head with flange.




- 1 bag including :- multilanguage technical manual.  
 - screws, nuts and washer.

**GT:** separate Gas Train

**KIT & ACS** are managed and delivered separately

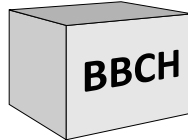

**KIT & ACS delivered separately**

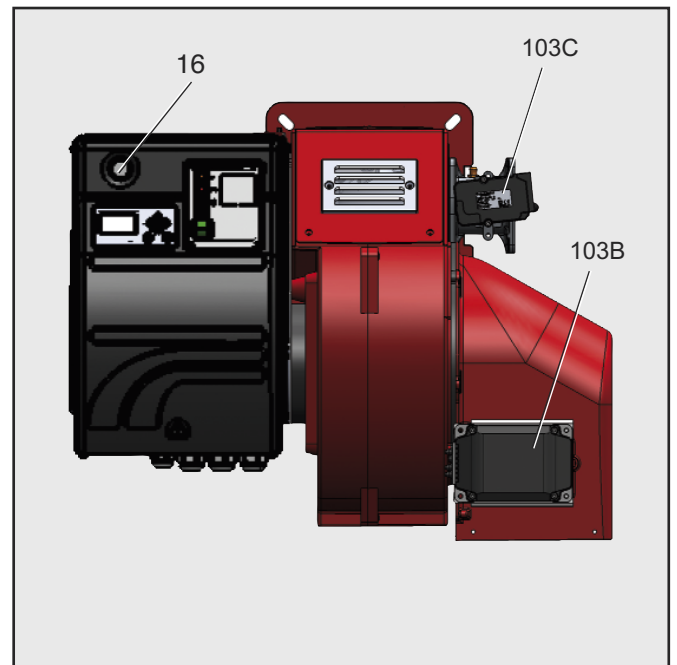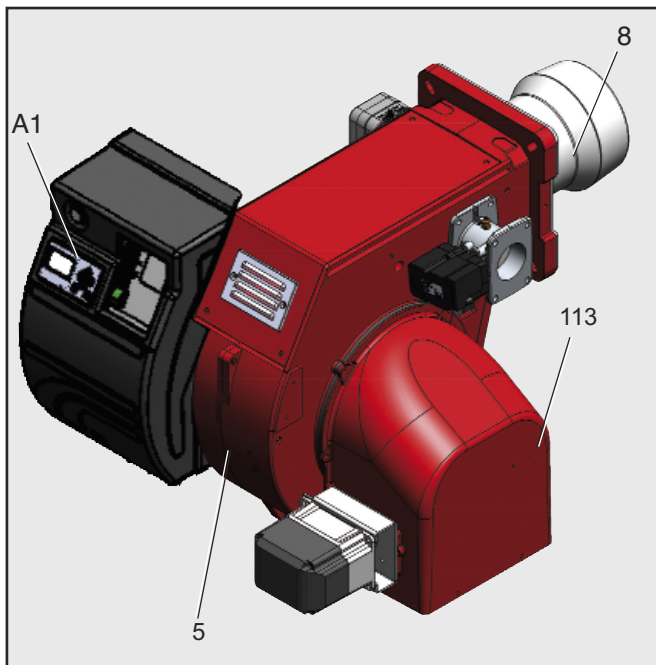

## Function - General safety functions

### Description of functions

When the system is switched on for the first time, after a power failure or safety shutdown, after a lack of gas or after the system has been out of operation for 24 hours, the pre-ventilation period of 30 seconds begins.

### During pre-purge period:

- blower pressure is monitored
- the combustion chamber is monitored for flame signals.

### At the end of the pre-purge period:

- ignition is switched on.
- main and safety valve are opened.
- burner starts.

### Monitoring

The flame is monitored by an ionization probe. The probe is insulated and fitted to the gas head and is routed through the flame disc into the flame zone. The probe must not have any electrical contact with earthed parts. The burner switches to lock-out if a short circuit occurs between the probe and the burner earth.

During burner operation, an ionised zone is produced in the gas flame through which a rectified current flows from the probe to the burner head.

### Safety functions

- If no flame is produced when the burner is started (gas release), the burner will be

switched off at the end of the safety period, and the gas valve will close.

- If the flame goes out during operation, the gas supply is interrupted and the control unit goes to block.
- If there is a lack of air during reventilation or operation, the control unit goes to block.
- If there is a lack of gas, the burner does not begin operation or switches off.

### In the event of controller shutdown


- Controller thermostat interrupts heat request.
- Gas solenoid valves close.
- Flame goes out.
- Burner motor switches off.
- Burner is ready for operation.

### Gas Leakage control for burners in PRE version

The relevant function is ACTIVE as a standard. Before commissioning the burner, please check if this feature is "ACTIVATED" (look inside menu on section 5 "Operating Control and Displays" page 64, fig.5-32"). If it is "NOT ACTIVATED" and it is not mandatory to fit the valve proving, a suitable gas train must be fit. Such a gas train must be equipped with a pressure switch upstream of the first gas valve (referring to the picture on page 8, the F4 min. gas pressure switch must be fit before the device Y12)


It works as follows:

The valve leakage test checks whether the main gas valves are leak-tight. The supply gas pressure is used for this purpose. Since the valve leakage test line (space between the two main valves) burns empty in the event of a shut-off, this part is normally without pressure when starting (gas pressure > min. = 0). The FA1 checks this. Main gas 1 is then opened shortly and gas flows into the test line (gas pressure > min. changes from 0 to 1). This pressure must then subsist for 30 seconds. The valve leakage test is then deemed to be completed. If the valve leakage test line is not empty at the start (e.g. as a result of a previous fault shut-down), main gas valve 2 opens first. The valve leakage test line is vented (into the combustion chamber or over the roof, depending on the system; for suggested circuit, see Appendix). It is checked, whether the line remains pressureless for 30 seconds. Otherwise the procedure is, as described previously.

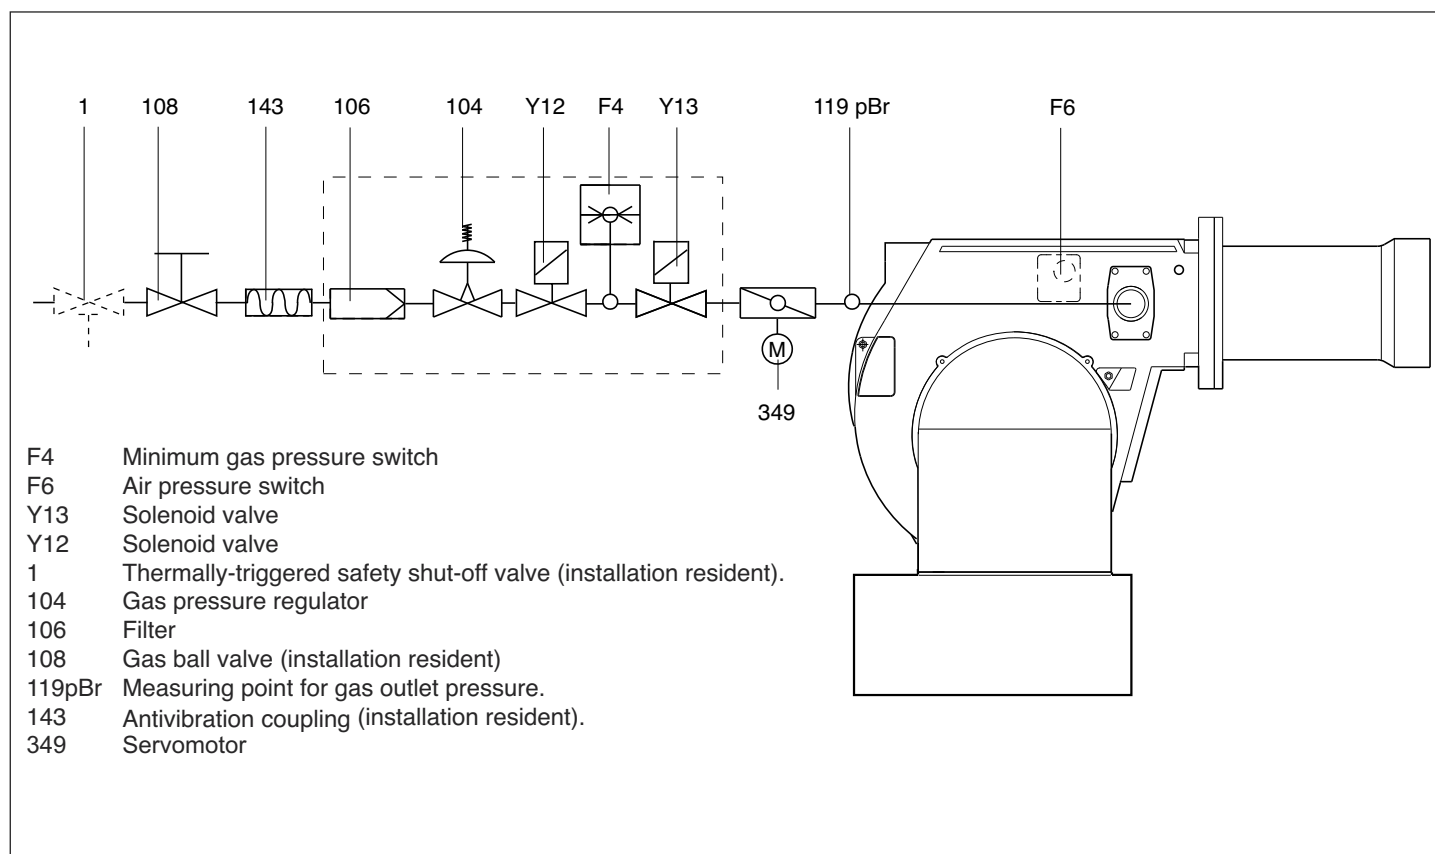



## Function - Display UI300

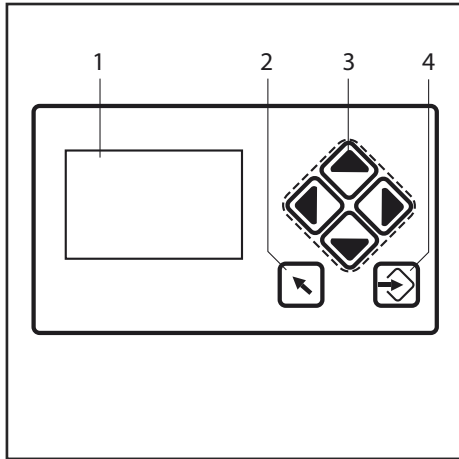

- 1 Display
- 2 Back key
- 3 Cursor keys
- 4 Enter key

Display  
The display shows in pictogram:

- the menu structure
- operating status
- parameters
- error messages



Jump to previous window.



You navigate in the menu using cursor keys. You use 'left' and 'right' keys to move step by step in a selected row. At the end of the selected row the cursor jumps down to the next row, if possible. In a multiline menu use 'up' and 'down' keys to switch to other rows. To display parameters, switch between various fields.




Press ENTER to call up a menu on the start screen. Select a sub-menu in the menu window. Transfer setting values by pressing ENTER key in a parameter window. Use a flushing, red ENTER key to release a fault interlocker. If the ENTER key is permanently lit red, a fault with an automatic restart is displayed.





Always switch off the power supply before installing or removing the control unit. Do not attempt to open or carry out repairs on the control unit.

## Function - Control panel

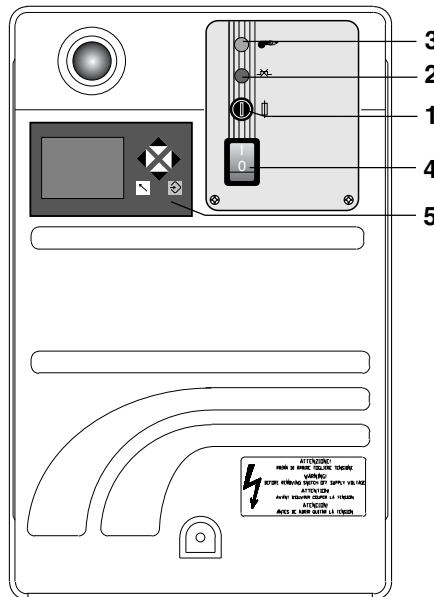

- 1 - Fuse
- 2 - Thermal lock-out lamp
- 3 - Working lamp
- 4 - Main switch I / O
- 5 - Display

## Installation - Burner assembly

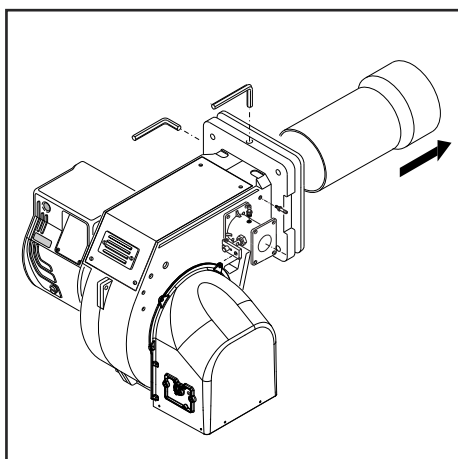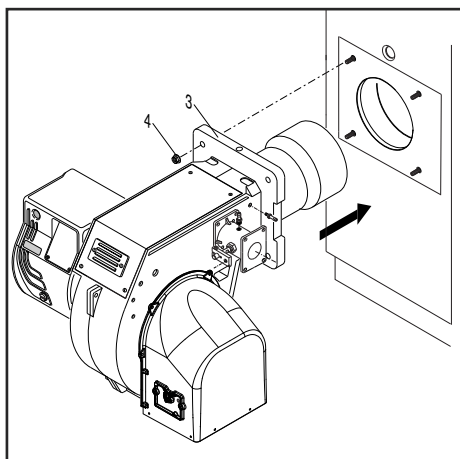

### Burner assembly



The burner is fixed to the boiler.

### Installation:

- fix the flange 3 to the boiler with the screws 4

### Removal:

- loosen the screws and remove the burner.

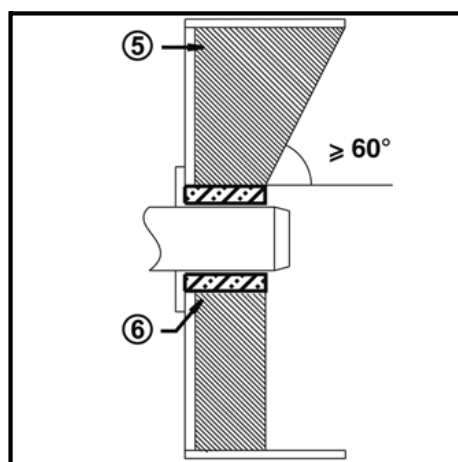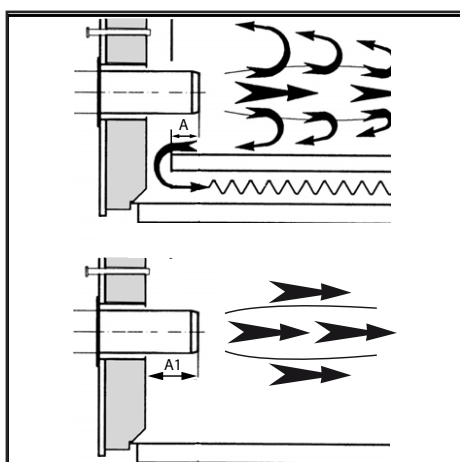

### Burner blast tube insertion depth and brickwork

Unless otherwise specified by the boiler manufacturer, heat generators without a cooled front wall require brickwork or insulation 5 as shown in the illustration. The brickwork must not protrude beyond the leading edge of the blast tube, and should have a minimum conical angle of 60°. Gap 6 must be filled with an elastic, non-combustible insulation material. For boilers with reverse firing, the minimum burner tube insertion depth A as specified in the boiler manufacturer's instructions must be observed.

On boilers the blast tube insertion depth should be observed as per the boiler manufacturer's instructions.

Reverse flame boiler :

A = 50-100 mm.


Three pass boilers :

A1 = 50-100 mm.

### Gas lines

When installing the gas lines and gas train, the general EN676 directives and guidelines must be observed.

Additional accessories and kits shall be installed by the installer in accordance to the local safety regulations and codes of practise.

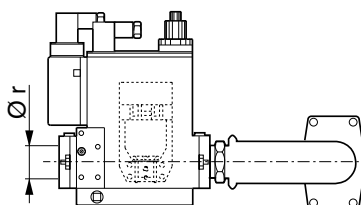

### General regulations applying to the gas connection


- The gas train must only be connected to the gas mains by a recognised specialist.
- The cross-section of the gas line should be of a size designed to guarantee that the gas flow pressure does not drop below the specified level.
- A manual shut-off valve (not supplied) must be fitted upstream of the gas train.

### LEGENDA

Pf: Back pressure of furnace

Pb: Pressure of burner (combustion head + complete gas train)

Pin: Minimum inlet pressure

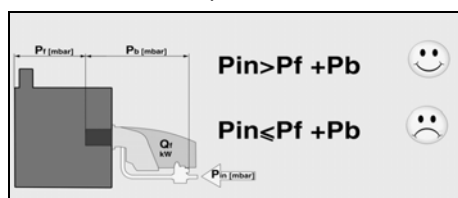


### Exhaust system

To avoid unfavourable noise emissions, right-angled connectors should not be used on the flue gas side of the boiler.

### LPG TRANSFORMATION

KITLPG


KITLPG-BLU700.1-1500.1 3144610

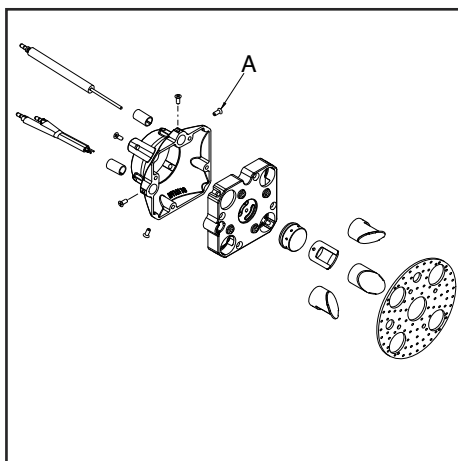

In order to change the burner operation from natural gas to LPG you have to follow these instructions :

- Remove the blast tube.
- Replace 4 Diffusers with LPG version, remove A screws.
- Remove the disc.
- Replace Tooth with LPG version.
- Install the disc correctly.
- Replace the blast tube with LPG version (not for LN version).

## Installation - Electrical connection - Checks before commissioning

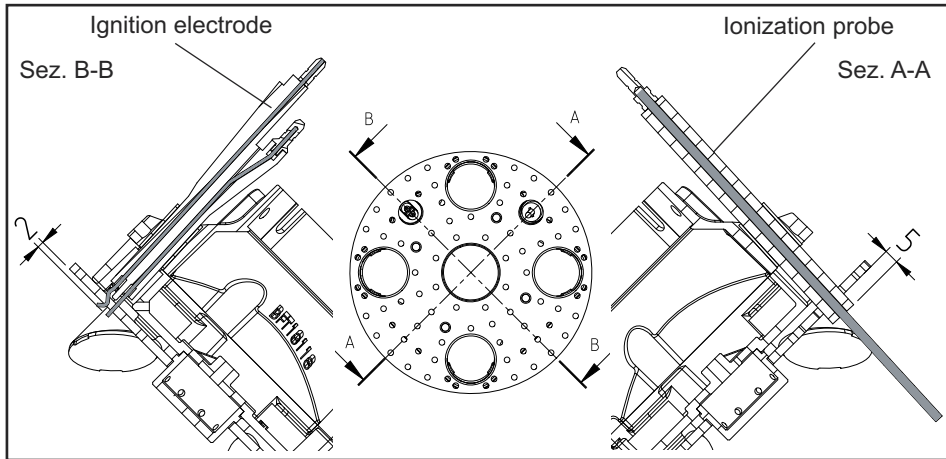

### Position of electrodes

Setting the ionisation probe and ignition electrode: see diagram  
Always check the position of the electrodes after service or substitution or assembly of LPG kit as wrong position might cause ignition problem.

### Checks before commissioning

The following must be checked before initial commissioning:

- That the burner is assembled in accordance with the instructions given here.
- That the burner is pre-set in accordance with the values in the adjustment table.
- Setting the combustion components.
- The heat generator must be ready for operation, and the operating regulations for the heat generator must be observed.
- All electrical connections must be correct.
- The heat generator and heating system must be filled with water and the circulating pumps must be in operation.
- The thermostats, pressure regulator, low water detectors and any other safety or limiting devices that might be fitted must be connected and operational.
- The exhaust gas duct must be unobstructed and the secondary air system, if available, must be operational.
- An adequate supply of fresh air must be guaranteed.
- The heat request must be available.
- Sufficient gas pressure must be available.
- The fuel supply lines must be assembled correctly, checked for leaks and bled.
- A standard-compliant measuring point must be available, the exhaust gas duct up to the measuring point must be free of leaks to prevent anomalies in the measurement results.

### Electrical connection

The electrical installation and connection work must only be carried out by an authorised electrical specialist. All applicable rules and regulations must be observed. The electrical installation should include a type A circuit breaker.

**The applicable guidelines and directives must be observed, as well as the electrical circuit diagram supplied with the burner!**

- Make sure that the appliance is connected to an efficient earthing system.
- Make sure that the earth wire is a couple of cm longer than the other wires in the power supply cable.
- Check to ensure that the power supply voltage is as specified in the electric diagram and in data plate.
- Burner fuse: 5 A.

1. change the connection inside the electric box of the motor, from star to delta (see picture 3);
2. change the setting of the thermal relay, referring to the absorption values indicated in the motor nameplate. If necessary, replace the thermal relay with another one of suitable scale.

This operation is not possible on motors above 3 kW.

For more information, please contact the Ecoflam staff.

### Electrical connection (plug-in)

It must be possible to disconnect the burner from the mains using an omnipolar shutdown device complying with the standards in force. The burner and heat generator (boiler) are connected to the terminal block of the cabinet (fig.1).

### Connecting the gas train

Connect the gas train to the plugs on the burner.


**The burners are produced with connections suitable for power supply 380-400 V three-phase.**

The burners with electric motors of an output lower or equal to 3 kW can be adapted to 220-230 V (please follow the instructions on the backside); motors with higher output can only work 380-400 V three-phase.

In case of request of burners different from the above mentioned standard, it is recommended to make specific mention in the order.

**Instructions: how to adapt electric motors of an output lower or equal to 3 kW to 220-230 V power supply**

It is possible to change the voltage of the burner by operating as follows:

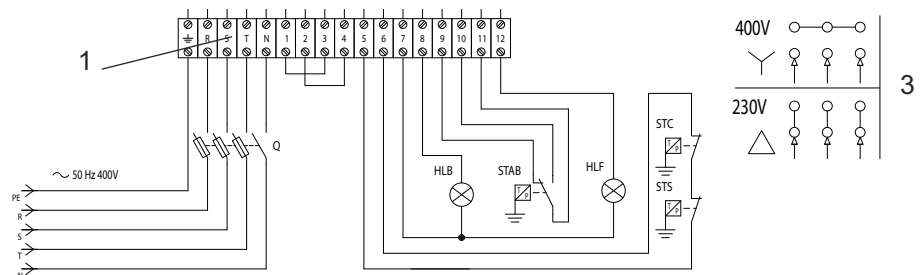

## Start up - Adjusting burner output

### Adjusting the maximum air flow rate

Air and Gas adjustment are accomplished through BT3XX parameters setting. Refer to BT3XX manual attached.

### Adjusting the minimum capacity of the burner

Air and Gas adjustment are accomplished through BT3XX parameters setting. Refer to BT3XX manual attached.

### Adjusting the intermediate capacity of the burner

Gas adjustment is accomplished through BT3XX parameters setting. Refer to BT3XX manual attached.



### Adjustment of gas solenoid valve

Refer to the gas train manual for the gas setting of the gas train selected.

### Firing head setting (C).

Execution :

- Loosen the locking screw of adjusting device V.
- Move the adjusting device until the desired position is reached.
- Tighten the locking screw.

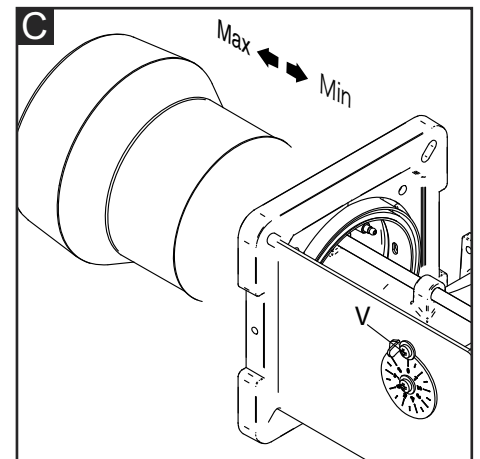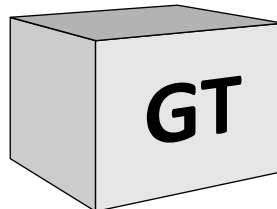

**N.B.** observe the minimum required flue gas temperature specified by the boiler manufacturer and the requirements demanded of flue gas ducts for avoiding condensation.



### Risk of air blast!


Continuously check CO, CO<sub>2</sub> and soot emissions when adjusting the output of the burner. Optimise combustion values in the event of CO formation. CO must not exceed 50 ppm.

## Start up - Air pressure switch adjustment - Setting gas pressostat

### Air pressure switch calibration

The air pressure switch is provided for monitoring the pressure of the combustion air fan. Unscrew screws A and B and remove cover C.

- Adjust the combustion with air pressure switch (APS) set at minimum.
- Start to obstruct the air inlet with a paper paying attention to O<sub>2</sub> and CO values red on the analyzer.
- Progressively increase air inlet obstruction till the CO value is slightly more than 1000 ppm. Stop obstruction in this position.
- Increase APS setting up to burner lock out.
- Now the APS is set to avoid CO production during the combustion.
- Remove air obstruction and fit again APS cover C.

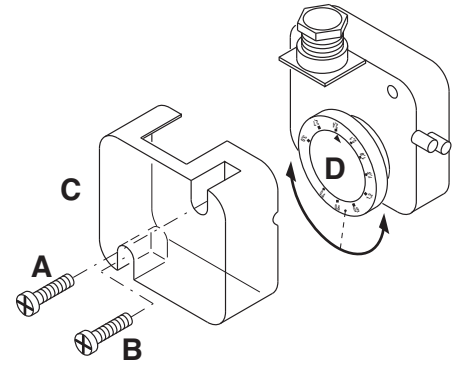


### Min gas pressure switch

The gas pressure switch has the function to check that the gas pressure before the gas valve does have the minimum pressure to make the burner running correctly.

Unscrew off and remove cover M.

- Set knob N to a value equal to 60% of gas nominal feed pressure (i.e. for natural gas nom. pressure = 20 mbar, set knob to a value of 12 mbar; for LPG nom. pressure of G30/G31- 30/37 mbar, set knob to a value of 18 mbar). Screw up cover M.

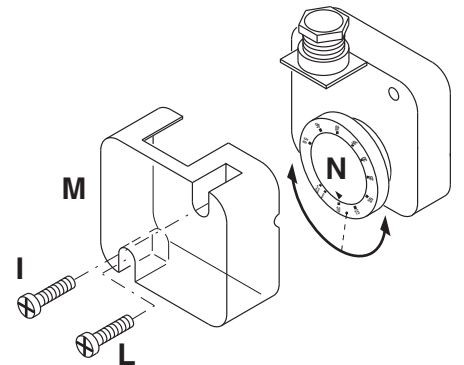

### Operating check

Flame monitoring must be checked for safety as part of initial commissioning and also after servicing or if the system has been out of operation for any significant period of time.

- Start attempt with gas ball valve closed: the automatic combustion control unit must switch to gas shortage or malfunction after the end of the safety period.

## Service - Maintenance

**Burner and boiler servicing must only be carried out by qualified personell. The system operator is advised to take out a service contract to guarantee regular servicing.**

### Attention


- Disconnect the electrical supply before carrying out any maintenance or cleaning work.
- The blast tube and firing head may be hot.

### Checking the exhaust gas temperature

- Check the flue gas temperature at regular intervals.
- Clean the boiler if the flue gas

temperature is more than 30°C above the value measured at the time of commissioning.

- To simplify the check, use a flue gas temperature indicator.

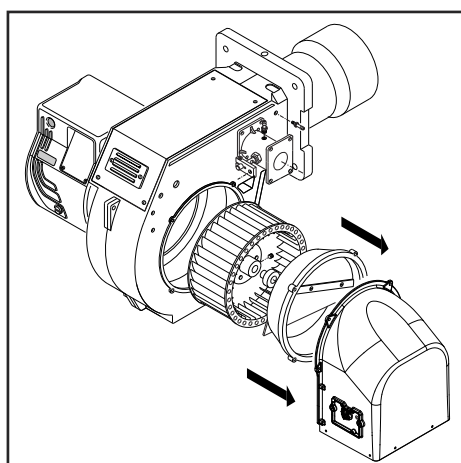

### Maintenance on the burner

- Check gas supply components (tubes, lines) and their connections for leaks or signs of wear, replace if necessary.
- Check electrical connections and connection cables for damage, replace if necessary.
- Check gas filter, clean or replace as necessary.
- Clean fan wheel and housing and check for damage.
- Check and clean the mixing unit.
- Check ignition electrodes block, readjust or replace as necessary.
- Start burner, check flue gas data, correct burner settings if necessary.

- Check the setting for air pressure switch and gas pressostat.
- Check the gas train settings.
- Carry out an operating check.

## Service - Troubleshooting

### Fault diagnosis and repair

In the event of a malfunction, first check that the prerequisites for correct operation are fulfilled:

1. Is the system connected to the power supply?
2. Is there any gas pressure?
3. Is the gas shut-off valve open?
4. Are all control and safety devices, such as the boiler thermostat, low

water level detector, limit switch, etc. adjusted correctly?

If the malfunction persists, use the following table.

It is not permitted to repair any components relevant to safety. These components must be replaced by parts with the same order number.

**Only use original spare parts.**

### NB: after each operation:

- under normal operating conditions (doors closed, hood fitted, etc.), check combustion and check the individual lines for leaks.
- Record the results in the relevant documents.

## Maintenance

### Annual check

The burner (combustion head, electrodes, etc.) must be checked regularly by an authorized technician, once or twice a year, depending on how much it is used. Before proceeding with the maintenance check-up on the burner, it is advisable to check the general condition of the burner and take the following steps:

- Disconnect the burner (remove the plug).
- Close the gas shut-off cock.
- Remove the cover from the burner, clean the fan and air intake.
- Clean the combustion head and check the position of the electrodes.
- Re-install the parts.
- Check the seal on the gas connectors.
- Check the state of the flue.
- Start the burner.
- Check the combustion parameters

### Before taking any action check:

- That there is power in the circuit and the burner is connected;
- That the gas pressure is right and the gas shut-off cock is open;
- That the control systems are properly connected. If all these conditions have been satisfied, start the burner by pressing the reset button.
- Check the burner cycle.

### If the burner fails to start:

check the switch, the thermostats, the motor and the gas pressure.

### If the burner proceeds with preventilation but cuts out at the end of the cycle:

- Check the air pressure and the fan.
- Check the air pressure switch.

### If the burner proceeds with preventilation but does not light:

- Check the installation and position of the electrodes.
- Check the ignition cable.
- Check the ignition transformer.
- Check the safety device.

### If the burner lights but cuts out after the safety interval:

- Check that the phase and neutral wires are connected correctly.
- Check the gas solenoid valve.
- Check the position and connection of the detector electrode.
- Check the detector electrode. Check the safety device.

### If the burner lights but cuts out after operating for a few minutes:

- Check the pressure regulator and gas filter.
- Check the gas pressure with a pressure gauge.
- Check the detector value.

## Contenuti generali - Indice - Avvertenze generali - Dichiarazione di conformità

<b>Panoramica</b>	Dati tecnici	3
	Campi di lavoro	4
	Dimensioni d'ingombro	5
<b>Contenuti generali</b>	Indice	16
	Avvertenze generali	16
	Dichiarazione di conformità	16
	Descrizione del bruciatore	17
<b>Funzione</b>	Funzioni generali di sicurezza	18
	Display - Pannello di controllo	19
<b>Installazione</b>	Montaggio del bruciatore	20
	Connessione elettrica	21
	Controlli da eseguire prima della messa in funzione	21
<b>Messa in funzione</b>	Regolazione del bruciatore	22
	Regolazione dei pressostati aria e gas	23
<b>Assistenza</b>	Manutenzione	24
	Possibili inconvenienti	25
<b>Panoramica</b>	Diagramma perdita di pressione	66-76
	Schemi elettrici	77-78
	Parti di ricambio	79-82

### Avvertenze importanti

I bruciatori BLU sono progettati per la combustione di gas naturale e di gas propano, con basse emissioni inquinanti. I bruciatori sono conformi alla norma EN 676. Montaggio, messa in funzione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico autorizzato, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni in vigore.

### Descrizione del bruciatore

I bruciatori BLU PRE sono bruciatori progressivi completamente automatici in esecuzione monoblocco. La geometria della testa di combustione permette di ottenere bassi livelli di NOx e di incombusti, massimizzando quindi il rendimento del generatore. Le emissioni possono essere diverse da quelle riscontrate nel laboratorio di prova in quanto dipendono molto dal generatore sul quale il bruciatore è installato.

L'installatore deve rispettare le normative vigenti. Per esempio sono da evitare locali con atmosfere pericolose o non ventilate.

### Si esclude qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti dalle seguenti cause:

- utilizzo non conforme.
- montaggio difettoso e/o riparazione a cura dell'acquirente o terzi, ivi inclusa l'applicazione di elementi di origine estranea.

### Consegna e istruzioni per l'uso

Il costruttore dell'impianto di combustione è tenuto a consegnare al gestore dell'impianto, al più tardi all'atto della consegna dello stesso, le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Queste istruzioni devono essere appese nel locale di installazione del generatore termico in modo ben visibile. Devono essere indicati l'indirizzo ed il numero telefonico del punto di assistenza più vicino.

### Dichiarazione di conformità per bruciatori a gas

Noi,  
**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che i bruciatori a gas

### BLU

sono conformi alle norme elencate:

EN 676	EN 50156-1
EN 55014-1	EN 55014-2
EN 60335-1	EN 60335-2-102
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3

Questi prodotti vengono contrassegnati con il marchio CE nel rispetto delle direttive:

**2014/35/UE Low Voltage Directive**  
**2014/30/UE EMC Directive**  
**2006/42/EC Machine directive**  
**2011/65/EU RoHS2 directive**  
**2009/142/CEE Gas Appliance Directive**

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
R&D manager



### Avvertenza per il gestore

L'impianto dev'essere controllato almeno una volta l'anno da un tecnico specializzato. Al fine di garantire un'esecuzione regolare, si suggerisce di stipulare un contratto per la manutenzione dell'impianto.

I bruciatori Ecoflam sono stati progettati e costruiti nel rispetto delle normative e direttive correnti. Tutti i bruciatori rispondono alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico nel limite del campo di lavoro dichiarato.

La qualità del prodotto è garantita dal sistema di certificazione in base alla norma ISO 9001:2008.






## Contenuti generali - Descrizione del bruciatore

### BLU 1200.1 LN PRE TC

NOME	BLU
MODELLO	BLU 1200.1
EMISSIONI	- Standard Classe 2-GAS EN676 ( $\leq 120$ mg/kWh) LN Low NOx Classe 3 GAS EN676 ( $\leq 80$ mg/kWh)
TIPO DI FUNZIONAMENTO	PAB 2 stadi PR 2 stadi progressivo meccanico PRE 2 stadi progressivo elettronico
LUNGHEZZA TESTA	TC Testa corta TL Testa lunga

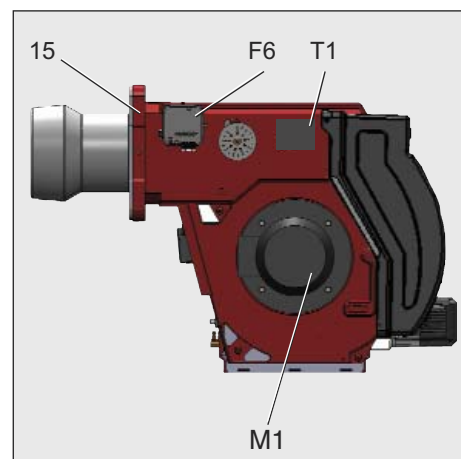

- A1 Apparecchio di comando e controllo
- F6 Pressostato aria
- M1 Motore ventilatore
- T1 Trasformatore d'accensione
- 5 Corpo bruciatore
- 8 Boccaglio
- 15 Flangia bruciatore
- 103B Servomotore aria
- 103C Servomotore gas
- 113 Cassetto aria

### Imballaggio


Il bruciatore è consegnato con un sistema modulare di imballo (scatole separate):

**BBCH:** Bruciatore completo con testa di combustione e flangia.




- 1 sacchetto : - manuale tecnico in multilingue.  
- viti, dadi e rosette.

**GT:** Rampa Gas separata

**KIT & ACS** ordinabili e consegnati separatamente

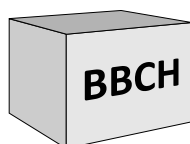

**KIT & ACS** ordinabili e consegnati separatamente

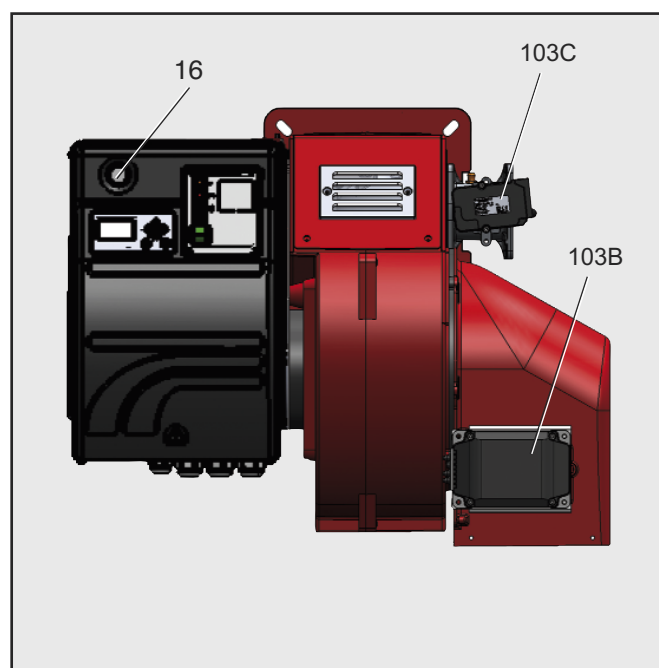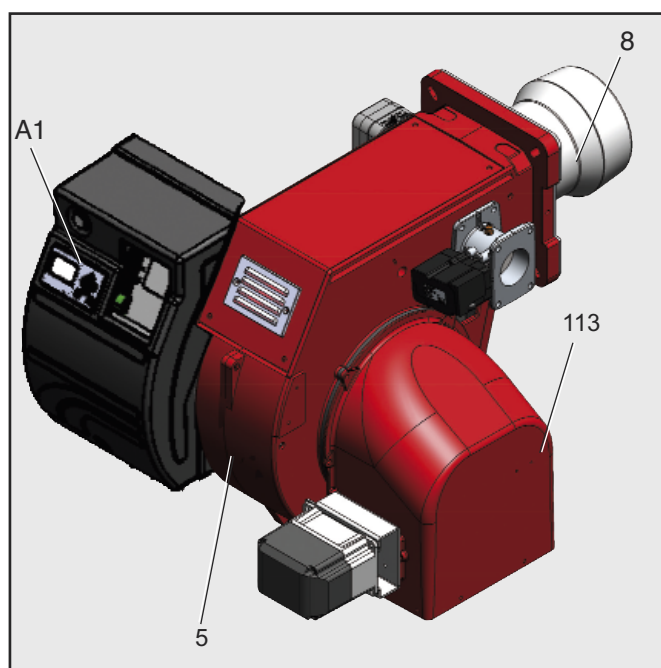

## Funzione - Funzioni generali di sicurezza

### Descrizione del funzionamento

Alla prima messa sotto tensione, dopo un'interruzione di corrente e una fase di messa in sicurezza, dopo un'interruzione di gas o dopo un arresto di 24 ore, comincia un tempo di preventilazione di 30 sec.

### Durante il tempo di preventilazione:

- la pressione dell'aria viene monitorata.
- controllo della presenza di eventuali segnali di fiamma anomali.

### Al termine del tempo di preventilazione

- l'accensione è inserita.
- l'elettrovalvola principale e di sicurezza è aperta.
- il bruciatore si avvia.

### Sorveglianza

La fiamma viene monitorata da una sonda di ionizzazione. La sonda è montata in modo isolato sulla testa del gas ed è diretta attraverso il disco fiamma nella zona della fiamma. La sonda non deve avere alcun contatto elettrico con componenti messi a terra. Se compare un cortocircuito tra la sonda e la massa del bruciatore, il bruciatore entra in stato di anomalia. Durante il funzionamento, nella fiamma del gas si crea una zona ionizzata, attraverso la quale circola una corrente raddrizzata dalla sonda verso il bocaglio.

### Funzioni di sicurezza

- Se all'avvio del bruciatore (rilascio del gas) non si forma la fiamma, il bruciatore viene arrestato al termine del tempo di sicurezza, la valvola del gas si chiude.

- In caso di assenza della fiamma durante il funzionamento, l'alimentazione del gas si interrompe e l'apparecchio di comando e controllo va in blocco.

- In caso di mancanza d'aria durante la preventilazione o il funzionamento, l'apparecchio di comando e controllo va in blocco.

- In caso di mancanza di gas, l'apparecchio di comando e controllo va in blocco.

### Arresto di regolazione

- Il termostato di regolazione interrompe la richiesta di riscaldamento.

- Le valvole gas si chiudono.

- La fiamma si spegne.

- Il motore del ventilatore si ferma

- Il bruciatore è pronto per il successivo funzionamento.

### Controllo di tenuta valvole per bruciatori in versione PRE

La relativa funzione è di solito attivata nei bruciatori PRE. Prima della messa in funzione del bruciatore, controllare se questo controllo è "ATTIVATO" (guardare il menù nella sezione 5 "Comando e Display" pag.69, fig.5-32).


Se il controllo di tenuta delle valvole non è obbligatorio e "NON ATTIVATO" nel menù, la conformazione della rampa gas deve essere modificata portando il pressostato gas di minima F4 a monte della prima valvola gas, cioè prima del dispositivo Y12 (valvola principale 1).

Principio di funzionamento:


Il controllo della tenuta verifica la tenuta delle valvole principali del gas. Ai fini della

verifica viene utilizzata la pressione del gas di alimentazione. Poiché in caso di spegnimento del bruciatore il tratto di controllo della tenuta (spazio tra le due valvole principali) viene vuotato, normalmente questa sezione non presenta pressione durante l'avvio (il pressostato gas di minima è in posizione di 0). La verifica è effettuata dall'apparecchiatura BT. Di seguito viene aperta per breve tempo la valvola principale 1 e il gas affluisce nel tratto di controllo (il pressostato gas di minima passa da 0 a 1). Durante il tempo di apertura della valvola principale 1, è necessario vi sia pressione del gas. In caso contrario l'apparecchiatura BT rileva assenza di gas. La pressione del gas dovrà rimanere costante almeno per tutta la durata del periodo di controllo della tenuta (2 secondi + P 311). In seguito il controllo della tenuta è considerato concluso.

Se il tratto in cui viene effettuato il controllo della tenuta all'avvio non sia vuoto (ad esempio a seguito di un blocco di sicurezza), verrà aperta per prima la valvola principale 2 quindi il tratto di controllo della tenuta viene sfiatato. Durante il periodo in cui viene eseguito il controllo della tenuta il tratto di controllo rimane o meno senza pressione. Dopodichè il processo prosegue come sopra descritto.

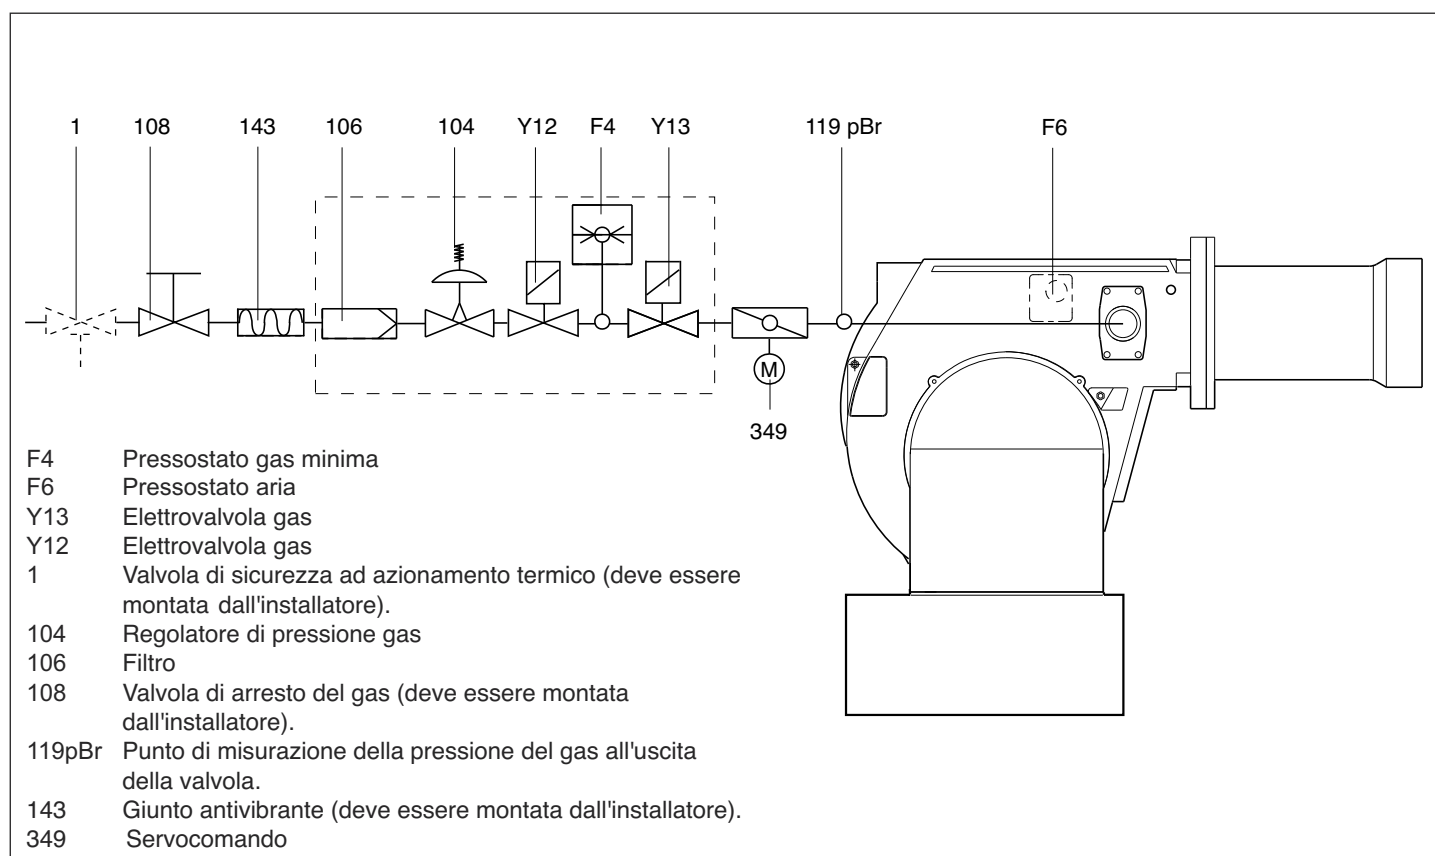

## Funzione - Display UI300

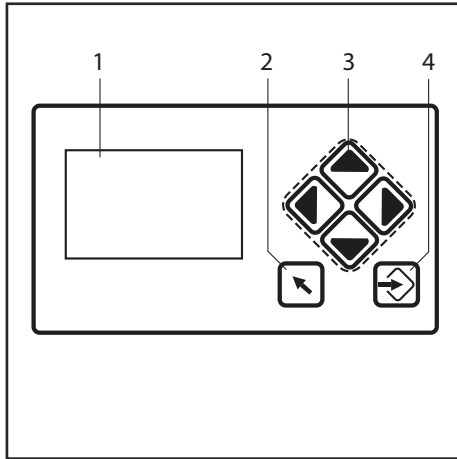

- 1 Display
- 2 Tasto indietro
- 3 Tasti cursore
- 4 Tasto invio

### Display

Il display conduce tra i diversi menu con pittogrammi e mostra :

- La struttura del menu
- Gli stati operativi
- I parametri
- I messaggi di errore



Passa alla finestra precedente.



Con i tasti cursore è possibile navigare all'interno del menu. Con i tasti freccia a destra e freccia a sinistra è possibile muoversi progressivamente verso la riga selezionata. Alla fine della riga selezionata, il cursore passa alla riga inferiore, se presente. Nel caso di menu con più righe, premendo i tasti è possibile passare alle righe superiori o inferiori. Per quanto riguarda le schermate dei parametri è possibile passare da un campo all'altro.




Con il tasto Invio, è possibile richiamare il menu nella schermata di avvio. In una finestra del menu sarà quindi possibile aprire il sottomenu selezionato. In una finestra dei parametri, grazie al tasto Invio, è possibile trasferire i valori impostati. Se il tasto INVIO si illumina di rosso, è possibile effettuare uno sblocco difetti sul BT3xx. Se il tasto Invio emette una luce rossa permanente, viene visualizzata un'anomalia con riavviamento automatico.





Prima del montaggio o dello smontaggio del programmatore, la tensione dell'apparecchio deve essere disinserita. Il programmatore di comando non dev'essere aperto né riparato.

## Funzione - Pannello di comando

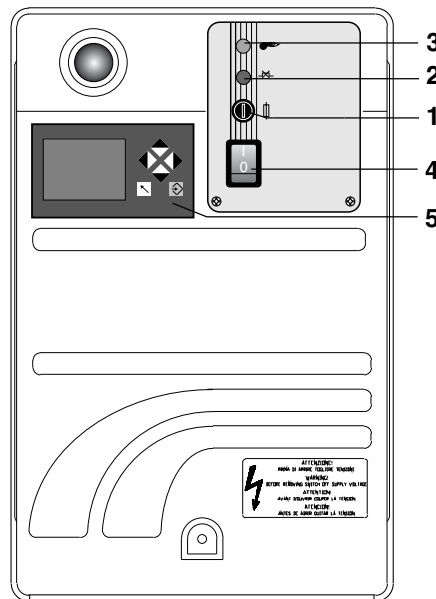

- 1 - fusibile
- 2 - lampada di blocco termico
- 3 - lampada di funzionamento
- 4 - interruttore I / O
- 5 - Display

## Installazione - Montaggio del bruciatore

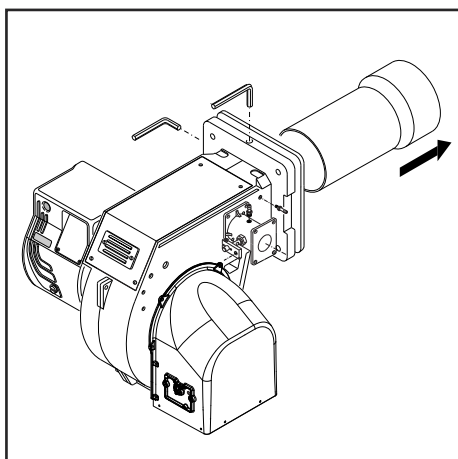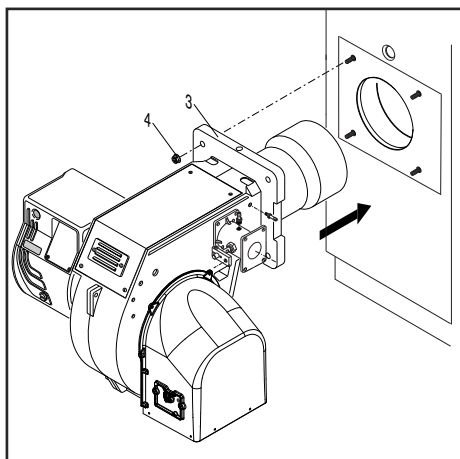

### Montaggio del bruciatore



bruciatore viene fissato alla caldaia.

### Montaggio :

- Fissare la flangia di attacco 3 alla caldaia con le viti 4.

### Smontaggio :

- Allentare le viti e rimuovere il bruciatore.

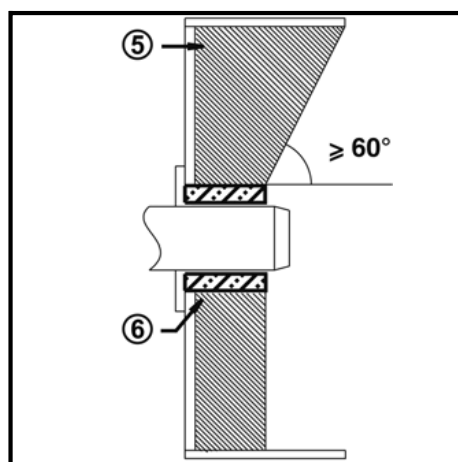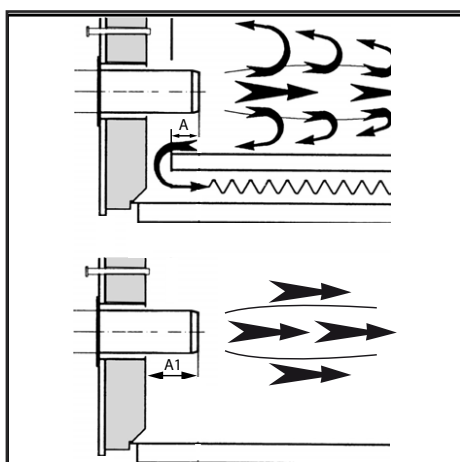

### Profondità di montaggio del bocchaglio del bruciatore e rivestimento refrattario

Per i generatori senza parete anteriore raffreddata e in assenza di indicazioni contrarie da parte del costruttore della caldaia, è necessario eseguire un rivestimento in mattoni o l'isolamento secondo la figura (5) a lato.

Il rivestimento in mattoni non deve sporgere oltre il bordo anteriore del bocchaglio e deve terminare con una conicità massima di 60°. Lo spazio d'aria (6) dev'essere riempito con un materiale isolante elastico, non infiammabile.

Per le caldaie deve essere rispettata la profondità di penetrazione del bocchaglio, in conformità con le indicazioni fornite dal costruttore della caldaia stessa.

Caldaie ad inversione di fiamma :


A = 50-100 mm.

Caldaie a tre giri di fumo :

A1 = 50-100 mm.

### Linea alimentazione gas

Nell'installazione della linea di alimentazione e della rampa gas bisogna osservare le prescrizioni della EN676. Ulteriori accessori dovranno essere montati dall'installatore per soddisfare eventuali normative locali.

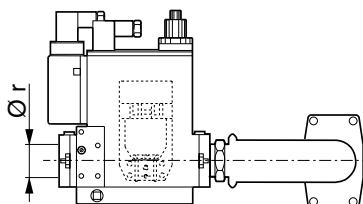

### Prescrizioni di ordine generale per l'allacciamento del gas


- Il collegamento della rampa gas alla rete del gas deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico esperto autorizzato.
- La sezione della tubazione del gas deve essere preparata in modo tale che la pressione di alimentazione del gas non possa scendere al di sotto del valore prescritto.

### LEGENDA

Pf: Contropressione al focolare

Pb: Pressione gas bruciatore (testa di combustione + rampa gas)

Pin: Pressione minima di alimentazione

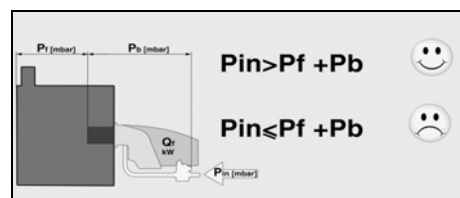

- Una valvola manuale di arresto (non fornita) deve essere montata a monte della rampa gas.


### Condotta dei fumi

Al fine di evitare rumorosità indesiderate si raccomanda di evitare l'utilizzo di raccordi ad angolo retto al momento del collegamento della caldaia al camino.

### TRASFORMAZIONE LPG

KITLPG


KITLPG-BLU700.1-1500.1 3144610

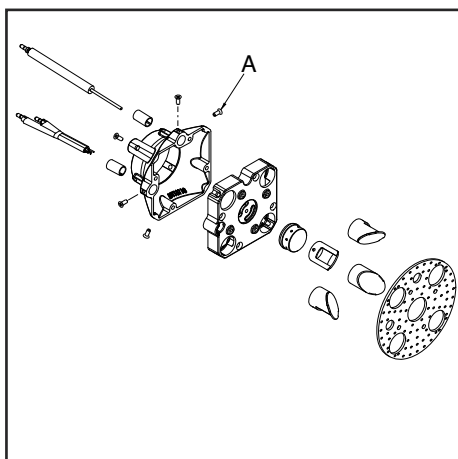

Per trasformare il bruciatore da Metano a G.P.L. eseguire le seguenti operazioni :

- Rimuovere il bocchaglio.
- Sostituire i 4 diffusori con quelli G.P.L. agendo sulle viti A.
- Rimuovere il disco.
- Sostituire il Nasello con quello G.P.L..
- Rimontare correttamente il disco.
- Sostituire il bocchaglio con quello G.P.L. (non per la versione LN ).

## Installazione - Connessione elettrica - Controlli da eseguire prima della messa in funzione

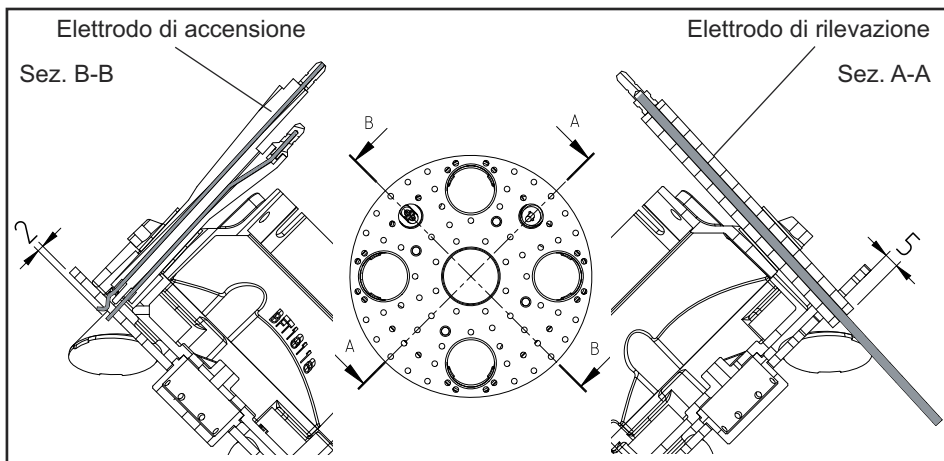

### Allacciamento elettrico

L'impianto elettrico e i lavori di allacciamento devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato autorizzato.

A tal proposito devono essere rispettate le normative e le direttive vigenti. L'impianto d'alimentazione dovrà essere dotato di un interruttore differenziale di tipo A.

**Rispettare obbligatoriamente le prescrizioni e le direttive in vigore, oltre allo schema elettrico fornito con il bruciatore!**

- Verificare che l'apparecchio sia collegato ad un efficace impianto di terra.
- Verificare che il conduttore di terra del cavo di alimentazione sia più lungo di un paio di cm rispetto agli altri.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione d'esercizio indicata nello schema elettrico e targa dati.
- Fusibile sul bruciatore : 5 A

### Allacciamento elettrico (plug-in)

Il bruciatore deve poter essere scollegato dalla rete mediante uno dei corrispondenti dispositivi di interruzione omipolari conformi alle norme vigenti.

Bruciatori e generatori termici (caldaie) vengono collegati tra di loro mediante una connessione alla morsetteria del pannello (fig.1).

### Collegamento della rampa gas

Esegui il collegamento della rampa gas con le prese situate sul bruciatore.

### I bruciatori sono prodotti con i collegamenti adatti all'alimentazione 380-400 V trifase.

I bruciatori con motori elettrici di potenza inferiore o uguale a 3 kW possono essere adattati per alimentazione a 220-230 V (seguire le istruzioni sul retro); per i motori con potenze superiori è possibile solo l'alimentazione a 380-400 V trifase.

In caso di richiesta di bruciatori diversi dallo standard sopra indicato si raccomanda di farne specifica menzione nell'ordine.

### Istruzioni: come adattare motori elettrici di potenza uguale o inferiore a 3 kW per alimentazione 220-230 V

E' possibile modificare il voltaggio del

bruciatore operando come segue:  
1. modificare il collegamento all'interno della scatola di alimentazione del motore elettrico: da stella a triangolo (vedi figura 3);

2. modificare la taratura del relè termico, riferendosi ai valori di assorbimento riportati nella targa dati del motore elettrico. Se necessario, sostituire il relè termico con altro di scala idonea. Questa operazione non è possibile su motori superiori ai 3 kW. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il personale Ecoflam.


### Posizione elettrodi

Verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo la loro sostituzione o il montaggio del KIT LPG. Una posizione errata può comportare problemi di accensione o rilevazione.

### Controlli da eseguire prima della messa in funzione

Prima della messa in funzione devono essere controllati i seguenti punti.

- Montaggio del bruciatore secondo le presenti istruzioni.
- Preimpostazione del bruciatore secondo le indicazioni riportate nella tabella di regolazione.
- Controllo degli organi di combustione
- Il generatore termico dev'essere pronto per l'uso, le prescrizioni di montaggio del generatore termico devono essere rispettate.
- Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti correttamente.
- Il generatore termico ed il sistema di riscaldamento sono pieni d'acqua, le pompe di circolazione sono in funzione.
- Termostati, regolatore di pressione, dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua ed altri dispositivi limitatori eventualmente installati sono correttamente collegati e funzionanti.
- Le vie di scarico dei fumi devono essere sgombrare, il dispositivo per l'aria secondaria, se presente, dev'essere in funzione.
- Dev'essere garantito un sufficiente apporto di aria pura.
- Dev'essere presente una richiesta di riscaldamento.
- Deve essere disponibile una pressione del gas sufficiente.
- I condotti per il combustibile devono essere installati a regola d'arte, devono essere sottoposti ad un controllo per garantirne l'ermeticità ed essere disaerati.
- Il punto di misurazione previsto dalla norma per il controllo dei fumi di scarico dev'essere presente, il percorso dei fumi sino al punto di misurazione dev'essere a tenuta stagna in modo che i risultati delle misurazioni non possano essere falsati.

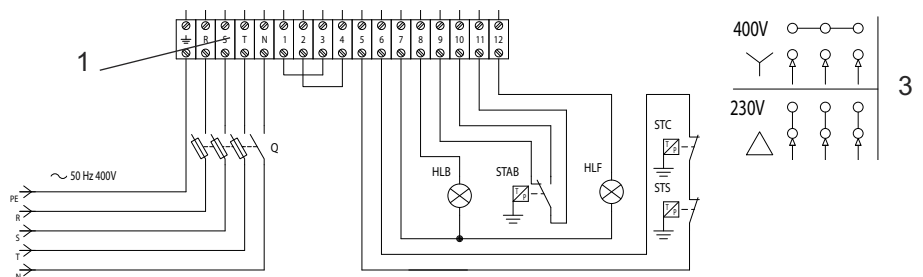

## Messa in funzione - Regolazione

### Regolazione della potenza massima del bruciatore

Le regolazioni dell'aria e del gas sono ottenute impostando i parametri della BT3xx. Fare riferimento al manuale della BT3xx.

### Regolazione della potenza minima del bruciatore

Le regolazioni dell'aria e del gas sono ottenute impostando i parametri della BT3xx. Fare riferimento al manuale della BT3xx.

### Regolazione delle potenze intermedie del bruciatore



Le regolazioni dell'aria e del gas sono ottenute impostando i parametri della BT3xx. Fare riferimento al manuale della BT3xx.

### Regolazione della valvola gas

Regolate le valvole gas in base alle istruzioni del manuale della rampa gas.

### Regolazione della testa di combustione (C).

- Allentare la vite di fissaggio della leva V.
- Spostare la leva sino alla posizione desiderata.
- Ribloccare la vite di fissaggio.

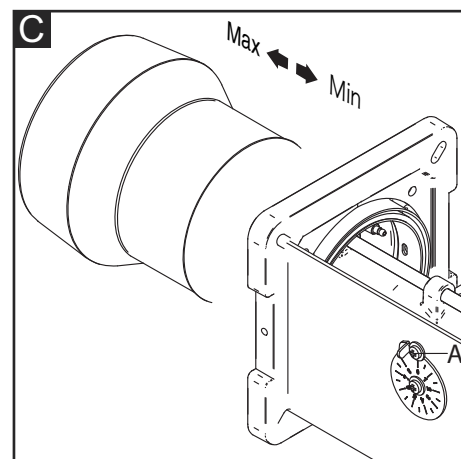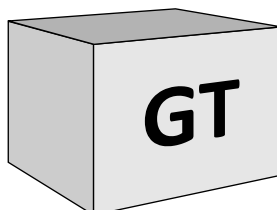

**N.B.** rispettate il valore minimo della temperatura fumi specificato dal costruttore della caldaia per evitare la formazione di condensa.



#### Pericolo di deflagrazione:


durante le operazioni di regolazione, verificare costantemente le emissioni di CO, CO<sub>2</sub> e l'indice di fumosità. In presenza di formazioni di CO modificare i valori della combustione. Il valore massimo di CO non deve superare i 50ppm.

## Messa in funzione - Regolazione dei pressostati aria e gas

### Regolazione del pressostato aria


Il pressostato aria controlla la pressione dell'aria di ventilazione. Svitare le viti A e B e rimuovere il coperchio C.

- Tarate la combustione con il pressostato aria regolato al minimo.
- Ostruite l'aspirazione dell'aria con un cartone facendo attenzione ai valori di O<sub>2</sub> e CO dell'analizzatore.
- Progressivamente aumentate la chiusura del passaggio aria finché il valore del CO è leggermente sopra i 1000 ppm. Fermate il cartone in questa posizione.
- Aumentate la taratura del pressostato aria fino al blocco del bruciatore.
- Ora il pressostato è tarato in modo da evitare la produzione di CO.
- Togliete il cartone e rimontare il coperchio C.

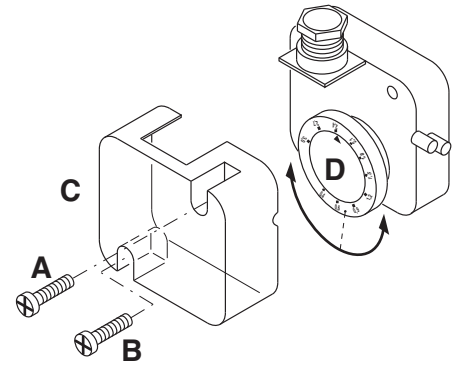

### Regolazione del pressostato gas di minima

Il pressostato gas di minima ha la funzione di controllare la pressione minima del gas prima della valvola gas permettendo al bruciatore di funzionare correttamente. Svitare le viti I e L e togliere il coperchio M. Posizionare la ghiera N ad un valore pari al 60% della pressione nominale di alimentazione gas (es.: per gas metano press. nominale = 20 mbar; regolatore posizionato al valore 12 mbar; per G.P.L. pressione nominale G30-G31 30/37 mbar regolatore posizionato al valore di 18 mbar). Rimontare il coperchio M.

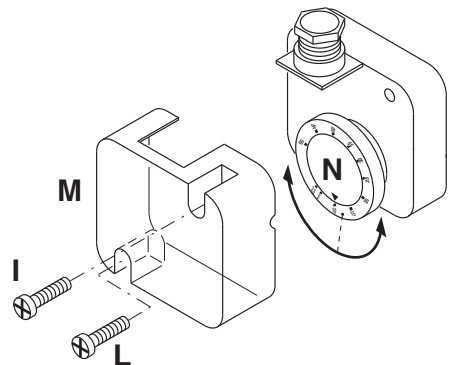

### Controllo funzionamento

Un controllo di sicurezza del monitoraggio fiamma dev'essere eseguito sia in occasione della prima messa in funzione, sia dopo aver eseguito revisioni o dopo un lungo periodo di inattività dell'impianto.


- Test di messa in moto con il rubinetto del gas chiuso: l'apparecchiatura di controllo dovrà segnalare il non funzionamento per mancanza gas o andare in blocco al termine del tempo di sicurezza.

## Assistenza - Manutenzione

Gli interventi di assistenza sulla caldaia e sul bruciatore devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico qualificato. Al fine di garantire una regolare esecuzione degli interventi di assistenza, si consiglia al gestore dell'impianto di stipulare un contratto di assistenza.

### Attenzione

- Prima degli interventi di manutenzione e pulizia, disinserire la tensione.
- Il bocaglio ed i componenti della testa possono essere caldi.

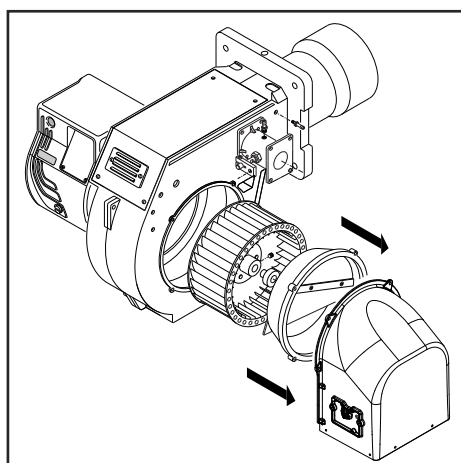

### Controllo della temperatura dei fumi di scarico

- Controllare regolarmente la temperatura dei fumi di scarico.
- Pulire la caldaia se la temperatura dei fumi di scarico supera il valore della messa in funzione di oltre 30°C.
- Al fine di semplificare il controllo, installare un display per la visualizzazione della temperatura dei fumi di scarico.

### Interventi di manutenzione sul bruciatore

- Controllare i componenti di alimentazione gas (tubazioni, filtri, ecc.) ed i collegamenti per individuare perdite o segni di usura ed eventualmente sostituirli.
- Controllare la presenza di danni su connessioni elettriche e cavi di raccordo ed eventualmente sostituirli.
- Controllare il filtro gas, pulire e, all'occorrenza, sostituzione se necessario.
- Pulire ventola a carter e controllare che non presentino danni.
- Controllare e pulire i dispositivi di miscelazione.
- Controllare gli elettrodi di accensione ed eventualmente regolarli o sostituirli.
- Avviare il bruciatore, controllare i dati

dei fumi di scarico ed eventualmente correggere le regolazioni del bruciatore.

- Controllare le regolazioni dei pressostati aria e gas.
- Controllare la regolazione della rampa gas.
- Effettuare un controllo del funzionamento.



## Assistenza - Possibili inconvenienti

### Cause ed eliminazione delle anomalie

In presenza di anomalie, devono essere controllati i presupposti fondamentali per il corretto funzionamento dell'impianto:

1. C'è tensione?
2. C'è la pressione del gas?
3. La valvola di intercettazione del gas è aperta?
4. Tutti gli apparecchi di regolazione e sicurezza come il termostato caldaia, il

dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua, il fincorsa, ecc., sono impostati?

Nel caso in cui, dopo il controllo dei punti suddetti, l'anomalia persistesse, usare la seguente tabella.

I componenti di sicurezza non devono essere riparati, bensì devono essere sostituiti con componenti riportanti lo stesso codice articolo.

**Utilizzare esclusivamente pezzi originali del costruttore.**

### NB: Dopo ogni intervento controllare:

- i valori di combustione in condizioni di esercizio (porta del locale caldaia chiusa, copertura montata, ecc.).
- registrare i valori di combustione nel libretto di centrale.

### Manutenzione

#### Controllo annuale

Il controllo periodico del bruciatore (testa di combustione, elettrodi, ecc.) deve essere effettuato da personale autorizzato una o due volte all'anno a seconda dell'utilizzo.

Prima di procedere al controllo per la manutenzione del bruciatore è consigliabile verificare lo stato generale del bruciatore e seguire le seguenti operazioni:

- Togliere tensione al bruciatore (togliere la spina).
- Chiudere il rubinetto di intercettazione gas.
- Togliere il coperchio del bruciatore, pulire la ventola e l'aspirazione dell'aria.
- Pulire la testa di combustione e controllare la posizione degli elettrodi.
- Rimontare i pezzi.
- Verificare la tenuta dei raccordi gas.
- Verificare il camino.
- Far ripartire il bruciatore.
- Controllare i parametri della combustione.

#### Prima di ogni intervento controllare:

- Che ci sia tensione elettrica nell'impianto ed il bruciatore sia collegato.
- Che la pressione del gas sia corretta e il rubinetto di intercettazione del gas aperto.
- Che i sistemi di controllo siano regolarmente collegati. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, far partire il bruciatore premendo il pulsante di

sblocco.

- Controllare il ciclo del bruciatore.

#### Il bruciatore non si avvia:

- Controllare l'interruttore, i termostati, il motore, la pressione gas.

#### Il bruciatore effettua la preventilazione ed al termine del ciclo va in blocco:

- Controllare la pressione dell'aria e la ventola.
- Controllare il pressostato aria.

#### Il bruciatore effettua la preventilazione e non accende:

- Verificare il montaggio e la posizione degli elettrodi.
- Verificare i cavi di accensione.
- Verificare il trasformatore di accensione.
- Verificare l'apparecchiatura di sicurezza.

#### Il bruciatore si accende e dopo il tempo di sicurezza va in blocco:

- Controllare fase e neutro che siano collegati correttamente.
- Controllare le elettrovalvole del gas.
- Controllare la posizione dell'elettrodo di rilevazione e la sua connessione.
- Controllare l'elettrodo di rilevazione.
- Controllare l'apparecchiatura di sicurezza.

#### Il bruciatore si accende e dopo qualche minuto di funzionamento va in blocco:

- Controllare il regolatore di pressione ed il filtro gas.

- Controllare la pressione del gas con un manometro.

- Controllare il valore di rilevazione.

## Contenus généraux - Sommaire - Notices générales

<b>Vue d'ensemble</b>	Données techniques	3
	Domaine de fonctionnement	4
	Dimensions	5
<b>Contenus généraux</b>	Sommaire	26
	Notices générales	26
	Déclaration de conformité	26
	Description du brûleur	27
<b>Fonction</b>	Fonctions générales de sécurité	28
	Display - Tableau de commande	29
<b>Installation</b>	Montage du brûleur	30
	Raccordement électrique	31
	Contrôles avant la mise en service	31
<b>Mise en service</b>	Réglage du brûleur	32
	Réglage des pressostats d'air et de gaz	33
<b>Maintenance</b>	Entretien	34
	Problèmes possibles	35
<b>Vue d'ensemble</b>	Diagrammes perte de pression de gaz	66-76
	Schémas électrique	77-78
	Pièces de rechange	79-82

### Mise en garde

Les brûleurs BLU sont conçus pour la combustion de gaz naturel et de gaz propane, avec faibles rejets polluants. Les brûleurs répondent à la norme EN 676. Le montage, la mise en route et l'entretien ne peuvent être exécutés que par des spécialistes autorisés, dans le respect des directives et prescriptions en vigueur.

### Description du brûleur

Le brûleur BLU PRE progressif, à fonctionnement complètement automatique en exécution monobloque. La géométrie de la tête de combustion permet d'obtenir de faibles niveaux de NOx et d'imbrûlés, pour un meilleur rendement du générateur. Les émissions peuvent différer de celles recensées dans le laboratoire d'essai puisque cela dépend beaucoup du générateur sur lequel le brûleur est installé.

L'installateur doit respecter les normes en vigueur. Par exemple, éviter les locaux dangereux et non ventilés.

### Les dommages résultant des causes suivantes ne pourront pas être couverts par la garantie:

- utilisation inappropriée.
- installation et/ou remise en état erronées par l'acheteur ou par un tiers, y compris la mise en place de pièces d'autres origines.

### Remise de l'installation et conseils d'utilisation

L'artisan qui réalise l'installation doit donner à l'utilisateur, au plus tard au moment de la réception de l'installation, les notices d'utilisation et d'entretien. Elles doivent être conservées bien visibles dans la chaufferie. L'adresse et le numéro d'appel de la station-service la plus proche doivent y être inscrits.

### Conseils à l'utilisateur

L'installation doit être vérifiée au moins une fois par an par un spécialiste. Pour en garantir l'exécution régulière, la conclusion d'un contrat d'entretien est fortement conseillée. contract to guarantee regular servicing.

### Déclaration de conformité pour brûleurs de gaz

Nous,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

déclarons sous notre responsabilité, que les brûleurs de gaz

### BLU

sont en conformité avec les normes suivantes:

EN 676	EN 50156-1
EN 55014-1	EN 55014-2
EN 60335-1	EN 60335-2-102
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3

Ces produits sont marqués avec la marque CE dans le respect des directives:  
**2014/35/UE Low Voltage Directive**  
**2014/30/UE EMC Directive**  
**2006/42/EC Machine directive**  
**2011/65/EU RoHS2 directive**  
**2009/142/CEE Gas Appliance Directive**

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
 R&D manager




Les brûleurs Ecoflam ont été conçus et construits dans le respect des réglementations et des directives actuelles. Tous les brûleurs sont conformes aux réglementations relatives à la sécurité et aux économies d'énergie dans la limite du domaine d'utilisation déclaré. La qualité du produit est garantie par le système de certification conformément à la norme ISO 9001:2008.



## Contenus généraux - Description du brûleur

### BLU 1200.1 LN PRE TC

NOM	BLU 1200.1 LN PRE TC
BLU	
MODÈLE	BLU 1200.1
ÉMISSIONS	
LN	Low NOx Classe 3 GAS EN676 ( $\leq 80$ mg/kWh)
-	Standard Classe 2 GAS EN676 ( $\leq 120$ mg/kWh)
TYPE DE FONCTIONNEMENT	
PAB	2 allure
PR	2 allure progressifs mécanique
PRE	2 allure électronique progressive
TYPE TETE	
TC	Tête courte
TL	Tête longue

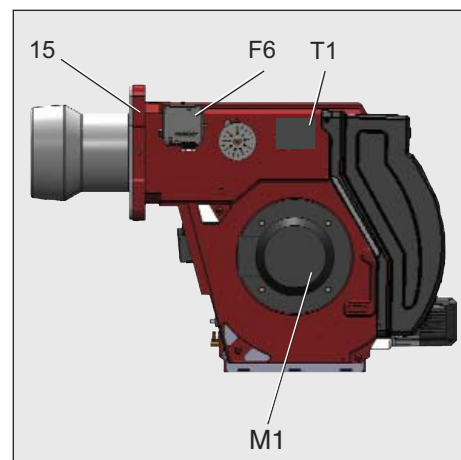

- A1 Coffret de commande et de sécurité gaz.
- F6 Pressostat air
- M1 Moteur électrique
- T1 Transformateur d'allumage
- 5 Fusion
- 8 Gueulard
- 15 Bride du brûleur
- 103B Servomoteur de l'air
- 103C Servomoteur de gaz
- 113 Volet d'air

### Emballage


Le brûleur est livré avec un système modulaire d'emballage (boîtes séparées):

**BBCH:** Brûleur avec une tête de combustion et une bride.




- 1 sachet : - manuel technicien dans multilangue.  
- vis, écrous et rondelles.

**GT:** Rampe gaz séparée

**KIT & ACS** commandés et livrés séparément

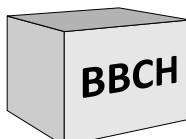

**KIT & ACS** commandés et livrés séparément

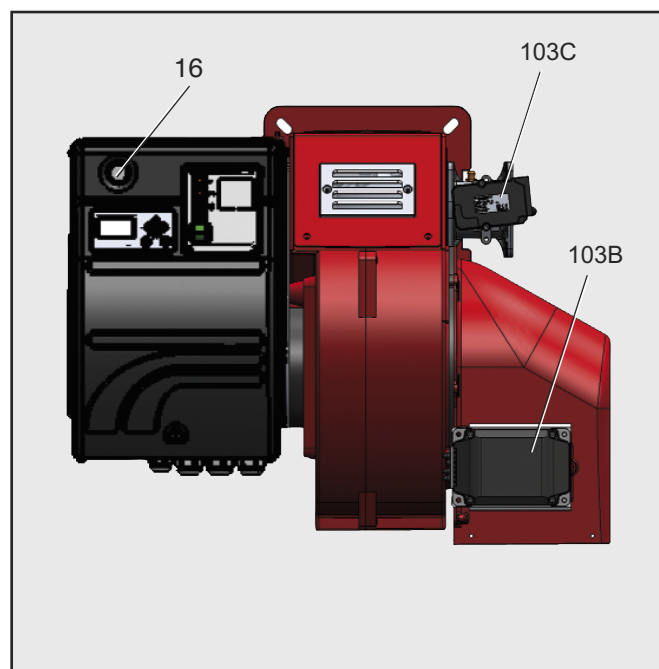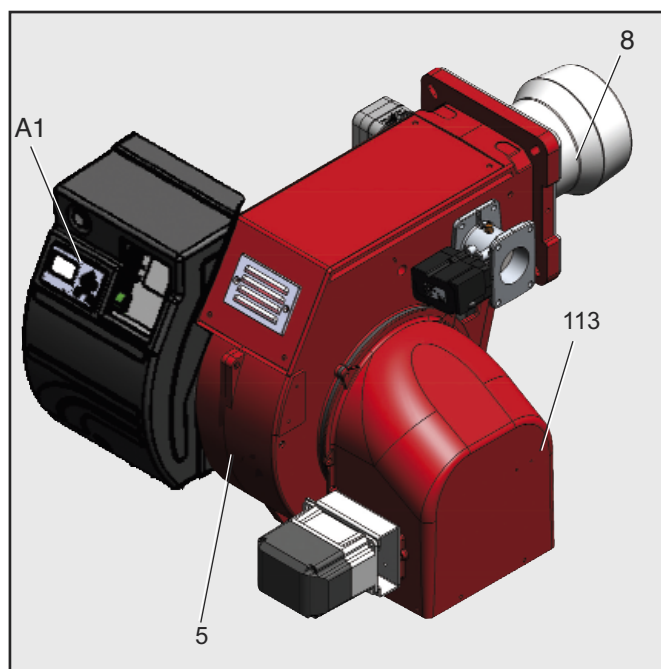

## Fonction - Fonctions générales de sécurité

### Description du fonctionnement

Lors de la première mise sous tension, après une coupure de tension ainsi qu'une mise en sécurité, après une coupure de gaz ou après un arrêt de 24 heures commence un temps de pré ventilation de 30 sec.

### Pendant le temps de préventilation:

- la pression d'air est surveillée.
- contrôle de la présence d'éventuels signaux de flamme anormaux.

### Après l'écoulement du temps de préventilation

- l'allumeur est mis en circuit.
- l'électrovanne principale et de sécurité est ouverte.
- démarrage du brûleur.

### Surveillance

La flamme est surveillée par une sonde d'ionisation. La sonde est montée de façon isolée sur la tête gaz et est dirigée à travers le déflecteur dans la zone de la flamme. La sonde ne doit pas avoir de contact électrique avec des pièces mises à la terre. Si un court-circuit apparaît entre la sonde et la masse du brûleur, le brûleur se met en défaut. En fonctionnement, une zone ionisée naît dans la flamme gaz à travers laquelle un courant redressé circule de la sonde vers le tube du brûleur.

### Fonctions de sécurité

- Si aucune flamme ne se forme au démarrage du brûleur (libération du gaz), le brûleur est coupé après écoulement du temps de sécurité, la vanne gaz se ferme.
- En cas de défaillance de la flamme

pendant le fonctionnement, l'alimentation en gaz est interrompue et l'unité de commande et le contrôle passe au bloc.

- En cas de manque d'air pendant la préventilation ou le fonctionnement, l'unité de commande et le contrôle passe au bloc.
- En cas de manque de gaz, le brûleur ne se met pas en fonctionnement et/ ou s'arrête.

### Lors de l'arrêt de régulation

- Le thermostat de régulation interrompt la demande de chauffe.
- Les vannes gaz se ferment.
- La flamme s'éteint.
- Le moteur de ventilation s'arrête.
- Le brûleur est prêt à fonctionner.


### Contrôle de l'étanchéité des vannes pour brûleurs dans la version PRE

Sa fonction est généralement activée dans les brûleurs PRE. Avant la mise en fonction du brûleur, vérifier si ce contrôle est "ACTIVÉ" (voir le menu dans la section 5 "Operating Control and Displays" page 64, fig.5-32"). Si le contrôle de l'étanchéité des vannes n'est pas obligatoire et "NON ACTIVÉ" dans le menu, la conformation de la rampe de gaz doit être modifiée en plaçant le pressostat de pression minimale du gaz F4 en amont de la première vanne de gaz, c'est-à-dire avant le dispositif Y12 (vanne principale 1).


Principe de fonctionnement:

Le contrôle de l'étanchéité vérifie l'étanchéité des vannes principales du gaz. La pression du gaz d'alimentation est

utilisée en vue d'effectuer la vérification. Car, en cas d'extinction du brûleur, le tronçon de contrôle de l'étanchéité (espace entre les deux vannes principales) est vidé. Normalement, cette section ne présente pas de pression lors du démarrage (le pressostat de pression minimale du gaz est sur la position 0). La vérification est effectuée par l'appareil BT. Ensuite, la vanne principale 1 est ouverte brièvement et le gaz afflue dans le tronçon de contrôle (le pressostat de pression minimale du gaz passe de 0 à 1). Pendant le temps d'ouverture de la vanne principale 1, la pression du gaz doit être présente. Dans le cas contraire, l'appareil BT détecte l'absence de gaz. La pression du gaz devra rester constante au moins pendant toute la durée de la période de contrôle de l'étanchéité (2 secondes + P 311). Ensuite, le contrôle de l'étanchéité est considéré conclu. Si le tronçon où le contrôle de l'étanchéité est effectué n'est pas vide au démarrage (par exemple en raison d'un blocage de sécurité), la vanne principale 2 devra être ouverte en premier puis le tronçon de contrôle de l'étanchéité est purgé. Pendant la période où le contrôle de l'étanchéité est effectué, le tronçon de contrôle reste ou pas sans pression. Puis le processus se poursuit comme décrit ci-dessus.

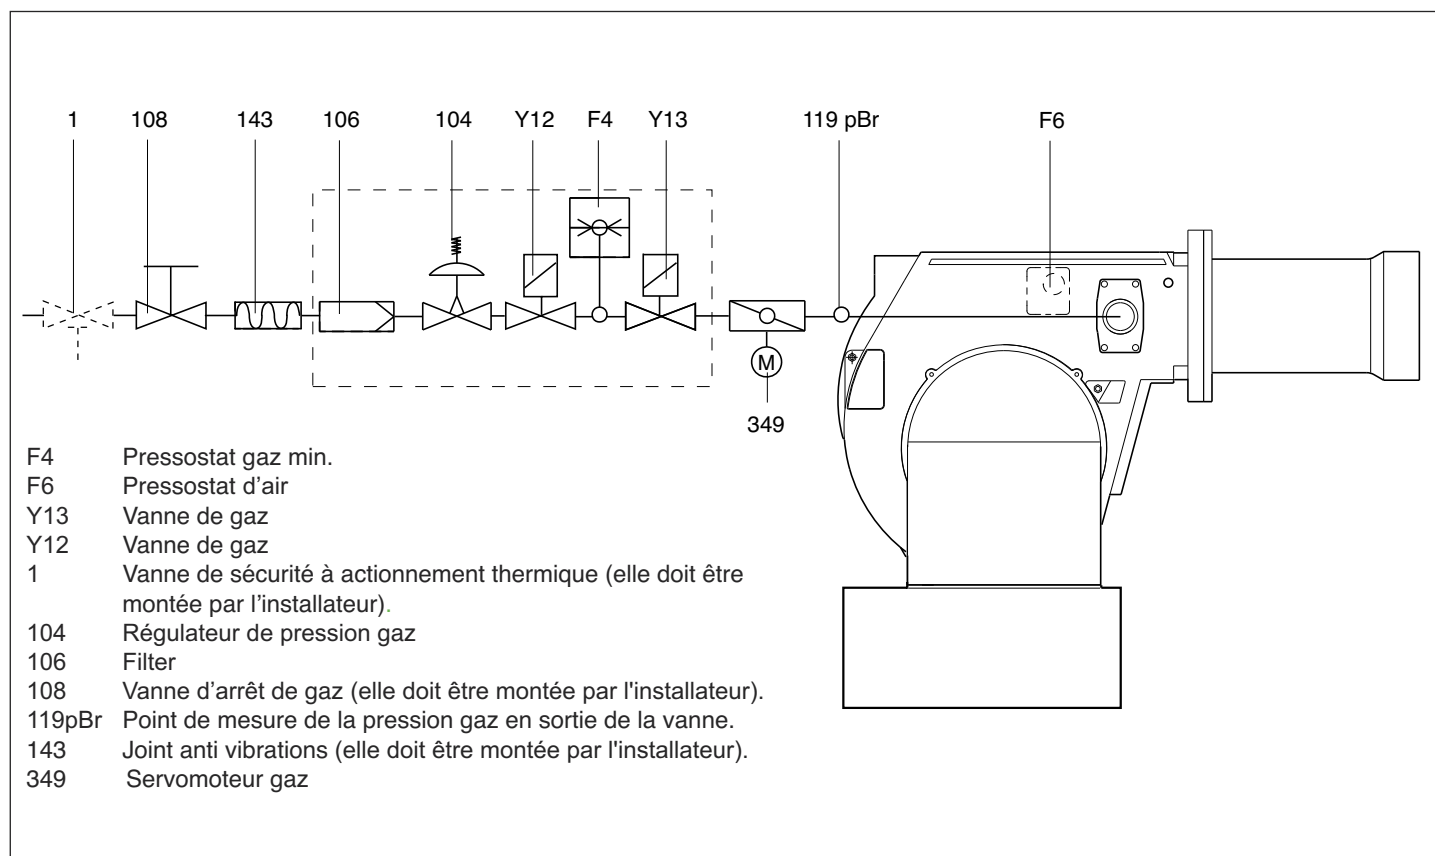

## Fonction - Display UI300

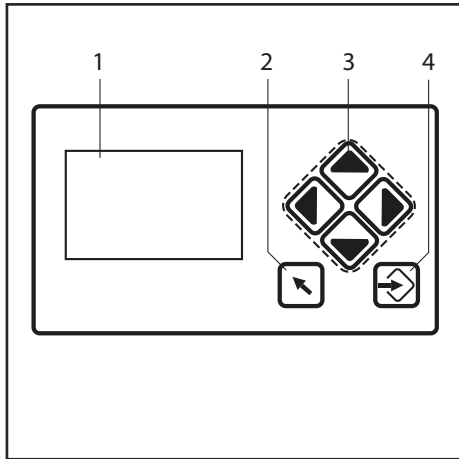

- 1 Afficheur
- 2 Touche en arrière
- 3 Touches curseur
- 4 Touche entrée

### Écran

L'écran mène vers différents menus avec des pictogrammes et indique:

- La structure du menu.
- Les états de fonctionnement.
- Les paramètres.
- Les messages d'erreur.



Aller à la fenêtre précédente.



Avec les touches du curseur, il est possible de naviguer dans le menu. À l'aide des touches flèche à droite et flèche à gauche, il est possible de se déplacer progressivement vers la ligne sélectionnée. À la fin de la ligne sélectionnée, le curseur se déplace vers la ligne inférieure si elle est présente. Dans le cas de menus avec plusieurs lignes, il est possible de basculer sur les lignes supérieures ou inférieures en appuyant sur les touches. Il est possible de passer d'un champ à l'autre pour les pages-écrans des paramètres.




Il est possible de rappeler le menu sur la page-écran de démarrage avec la touche Entrée. Il est donc possible d'ouvrir le sous-menu sélectionné dans une fenêtre du menu. Dans une fenêtre des paramètres, grâce à la touche Entrée, il est possible de transférer les valeurs configurées. Si la touche ENTRÉE s'allume en rouge, il est possible d'effectuer un déblocage défauts sur BT3xx. Si la touche Entrée s'allume en rouge de façon permanente, une anomalie s'affiche avec redémarrage automatique.



Avant le montage ou le démontage du coffret, l'appareil doit être mis hors tension. Il ne faut ni ouvrir ni réparer le coffret.



Référez au manuel de LAMTEC.

## Fonction - Tableau de commande

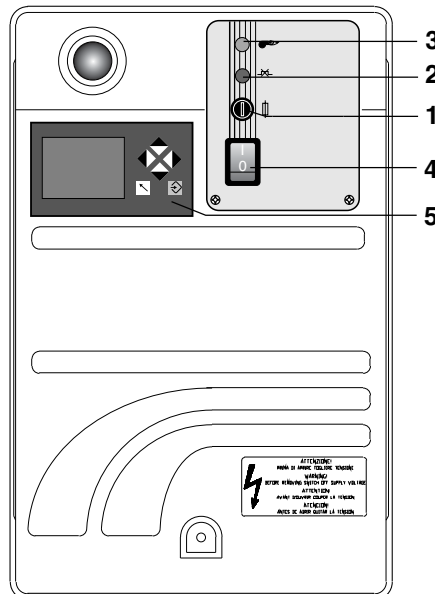

- 1 - Fusible
- 2 - Lampe de thermal de sécurité
- 3 - Lampe de fonctionnement
- 4 - Interrupteur I / O
- 5 - Display

## Installation - Montage du brûleur

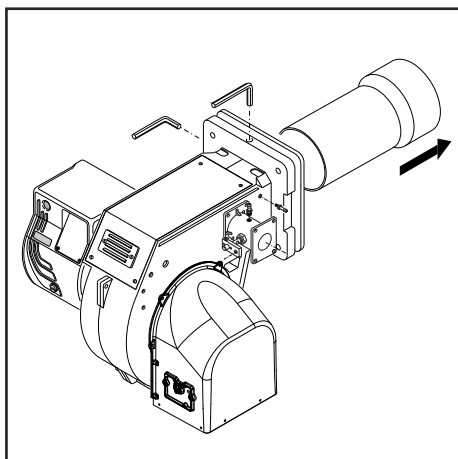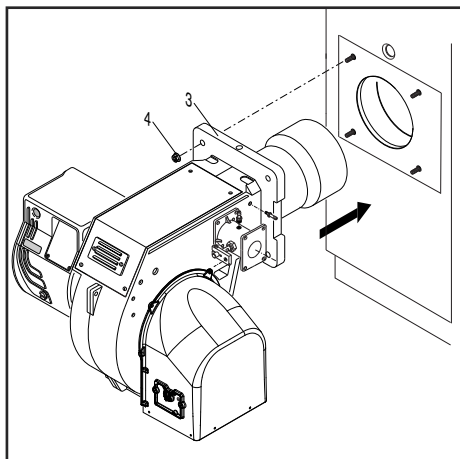

### Montage du brûleur



Le brûleur est fixé à la chaudière.

#### Montage :

- Fixer la bride de fixation 3 à la chaudière au moyen des vis 4.

#### Démontage :

- desserrez les vis et retirez le brûleur.

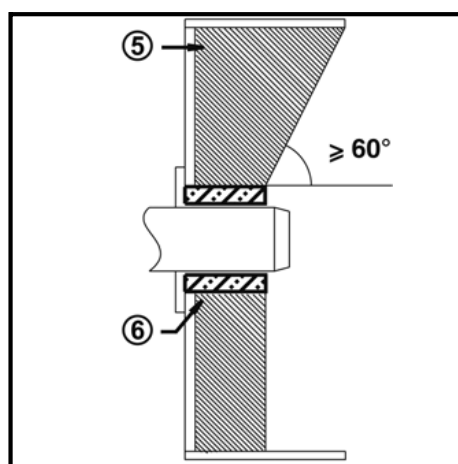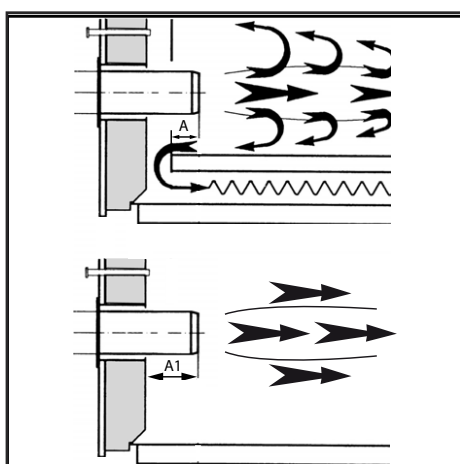

### Profondeur de montage du tube du brûleur et garnissage en maçonnerie

Pour les générateurs sans paroi avant refroidie et en l'absence d'indications contraires par le constructeur de la chaudière, il est nécessaire de réaliser un garnissage en maçonnerie ou une isolation (5) selon la figure ci-contre.

Le garnissage en maçonnerie ne doit pas déborder la bordure avant du gueulard et sa dépouille conique ne doit pas dépasser 60°. L'interstice d'air (6) doit être comblé avec un matériau d'isolation élastique et ininflammable.

Dans les chaudières, la profondeur de pénétration du tube de flamme doit être respectée tout en tenant compte des indications du constructeur de la chaudière.

Chaudières à foyer borgne :


A = 50-100 mm.

Chaudières à trois passes :

A1 = 50-100 mm.

### Ligne d'alimentation en gaz

Dans l'installation de la ligne d'alimentation et de la rampe de gaz, il y a lieu de respecter les consignes de l'EN676. D'autres accessoires devront être montés par l'installateur pour satisfaire à d'éventuelles réglementations locales.

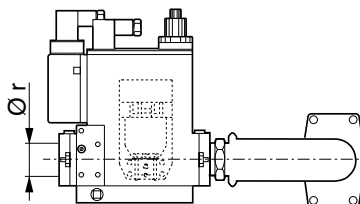

### Prescriptions d'ordre général pour le raccordement gaz

- Le raccordement de la rampe gaz au réseau de gaz ne peut être réalisé que par un technicien spécialiste agréé.
- La section de la tuyauterie de gaz doit être réalisée de telle sorte que la pression d'alimentation gaz ne tombe pas en dessous de la valeur prescrite.
- Une vanne manuelle d'arrêt (non fournie) doit être montée en amont de la rampe gaz.

### Mené des fumées

Au fin d'éviter du bruit non désirées, il est recommandé d'éviter les pièces de raccordement à angles droits lors du raccordement de la chaudière à la cheminée.



### TRANSFORMATION AU GPL

KITLPG

KITLPG-BLU700.1-1500.1 3144610

Pour transformer le brûleur du gaz naturel (méthane) au GPL, exécuter les opérations suivantes:

- Enlever le gueulard.
- Remplacer les 4 diffuseur par les diffuseur GPL en agissant sur les vis A.
- Enlever de disc.
- Remplacer le Mentonnet par le Mentonnet GPL.
- Remonter correctement le disc.
- Remplacer le gueulard par le gueulard GPL (pas pour la version LN).

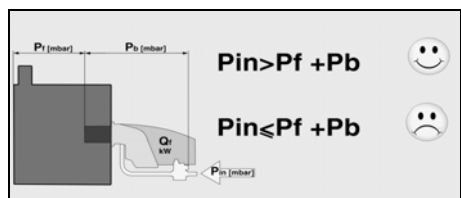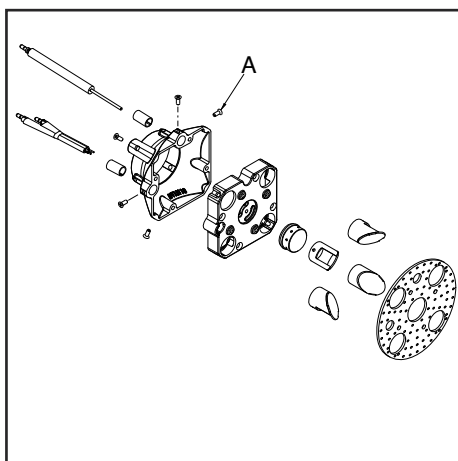


### LÉGENDE

Pf: contre-pression dans la chambre de combustion.

Pb: pression du brûleur (tête de combustion + rampe gaz complète)

Pin: pression d'entrée gaz minimale

## Installation - Raccordement électrique - Contrôles avant la mise en service

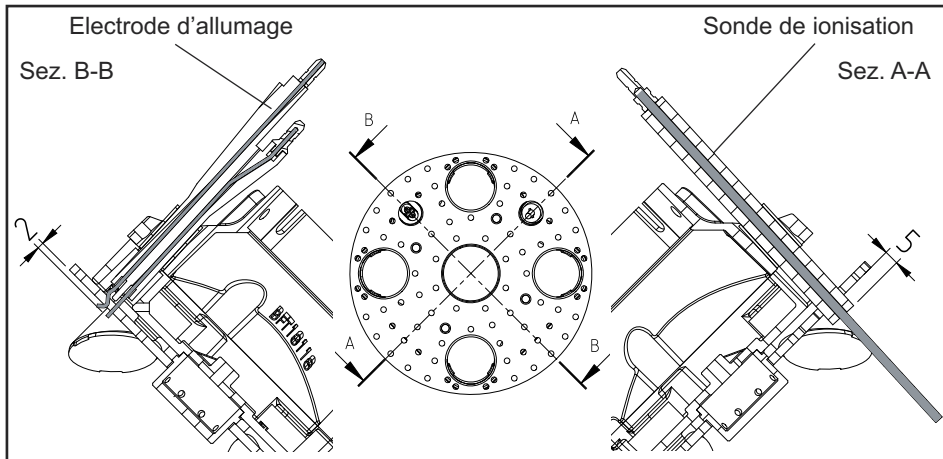

### Position électrodes

Toujours vérifier la position des électrodes après leur remplacement ou le montage du KIT LPG. Une position erronée des électrodes pourrait causer des problèmes d'allumage ou de révélation.

### Contrôles avant la mise en service

Il convient de contrôler les points suivants avant la première mise en service.

- Montage du brûleur conformément aux présentes instructions.
- Préréglage du brûleur conformément aux indications du tableau de réglage.
- Réglage des organes de combustion.
- Le générateur de chaleur doit être prêt à fonctionner, les prescriptions d'exploitation du générateur de chaleur doivent être respectées.
- Toutes les connexions électriques doivent être réalisées correctement.
- Le générateur de chaleur et le Les données de réglage ci-dessus sont des réglages de base. Les données de réglage d'usine sont encadrées en gras et sur fond gris. Dans un cas normal, ces réglages permettent la mise en service du brûleur. Vérifier en tout état de cause soigneusement les valeurs de réglage. En général, en fonction de l'installation, des corrections doivent être apportées. système de chauffage sont remplis d'eau, les pompes de circulation sont en service.
- Le régulateur de température, le régulateur de pression, la protection contre le manque d'eau et les autres dispositifs de limitation et de sécurité éventuellement présents sont raccordés et opérationnels.
- La cheminée doit être dégagée et le dispositif d'air additionnel, si présent, en fonctionnement.
- Un apport d'air frais suffisant doit être garanti.
- La demande de chaleur doit être présente.
- Une pression de gaz suffisante doit être disponible.
- Les conduites de combustible doivent être montées dans les règles de l'art, leur étanchéité contrôlée et être purgées.
- Un point de mesure conforme aux normes doit être présent, le conduit de fumée jusqu'au point de mesure doit être étanche, de telle manière que les résultats de mesure ne soient pas faussés.

### Raccordement électrique

L'installation électrique et les travaux de raccordement doivent être réalisés exclusivement par le personnel qualifié et autorisé.

Les prescriptions et directives en vigueur doivent être respectées.

L'installation d'alimentation devra être munie d'un interrupteur différentiel de type A.

### Respecter obligatoirement les prescriptions et les directives en vigueur, outre le schéma électrique fourni avec le brûleur!

- S'assurer que l'appareil est bien relié à une installation de mise à la terre efficace.
- Vérifier si le fil de terre du câble d'alimentation dépasse de quelques centimètres les autres câbles.
- Vérifier si la tension électrique d'alimentation correspond à la tension indiquée dans le schéma électrique et sur la plaque signalétique.
- Fusible du brûleur : 5 A

### Instructions: adapter les moteur électriques d'une puissance égale ou inférieure à 3 kW à l'alimentation 220-230 V

Il est possible de modifier la tension du brûleur de la manière suivante:

1. changer le lien à l'intérieur de la boîte du moteur électrique: d'étoile en triangle (voir image 3);
2. modifier le réglage du relais thermique, se référant aux valeurs d'absorption indiquées sur la plaque signalétique du moteur. Si nécessaire, remplacer le relais thermique avec un autre d'échelle appropriée.

Cette opération n'est pas possible sur les moteurs supérieurs à 3 kW.

Pour plus de renseignements, s'il vous plaît contacter le personnel Ecoflam.

### Raccordement électrique par connecteurs

Le brûleur doit pouvoir être déconnecté du réseau à l'aide d'un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux normes en vigueur. Le brûleur et le générateur de chaleur (chaudière) sont reliés entre eux par au bornier (fig.1).


### Raccordement de la rampe de gaz

Raccorder la rampe de gaz aux prises situées sur le brûleur.

### Les brûleurs sont fabriqués avec d'appropriées connexions d'alimentation 380-400 V triphasées.

Les brûleurs équipés de moteurs électriques d'une puissance égale ou inférieure à 3 kW peuvent être adaptés à l'alimentation 220-230 V (suivre les instructions au verso); les moteurs de puissance supérieure peuvent seulement fonctionner 380-400 V phase.

En cas de demande de brûleurs avec des standards différents par rapport à ceux dessus mentionnés, il est recommandé d'en faire mention spécifique dans la commande.

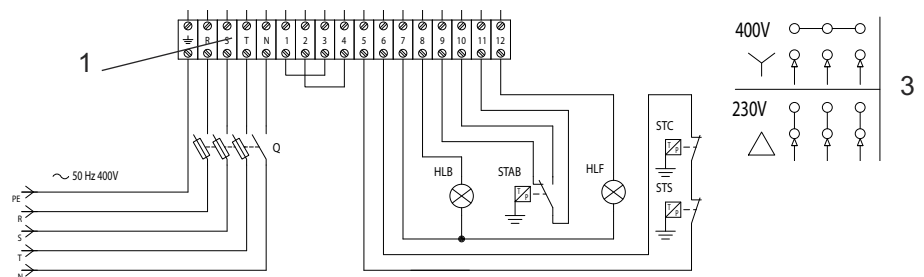

## Mise en service - Réglage du brûleur

### Réglage de la puissance maximale du brûleur

Ajustements de l'air et du gaz sont obtenues en réglant les paramètres de BT3xx. Référez au manuel de BT3xx.

### Réglage de la puissance minimale du brûleur



Ajustements de l'air et du gaz sont obtenues en réglant les paramètres de BT3xx. Référez au manuel de BT3xx.

### Réglage des puissances intermédiaires du brûleur

Ajustements de l'air et du gaz sont obtenues en réglant les paramètres de BT3xx. Référez au manuel de BT3xx.

### Régulation de la tête de combustion (C).

- Desserrer la vis de blocage du levier V.
- Déplacer le levier jusqu'à atteindre la position désirée.
- Serrer à nouveau la vis de blocage.

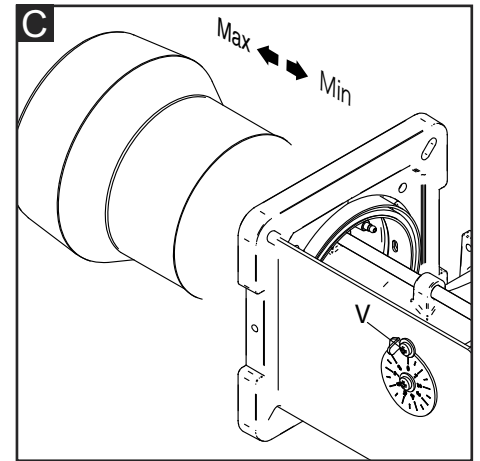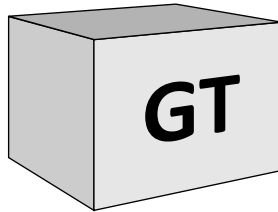

### Réglage de la vanne de gaz

Régler les vannes de gaz en fonction des instructions du manuel de la rampe de gaz.

**Attention:** en cas d'installation sur une chaudière, respecter la température minimale des fumées d'évacuation en fonction des indications du fabricant de la chaudière et selon les exigences du système d'évacuation des fumées, afin d'éviter la formation de condensation.



### Risque de déflagration:

Contrôler en permanence le CO, le CO<sub>2</sub> et les émissions de fumée pendant le réglage. En cas de formation de CO, optimiser les valeurs de combustion. La teneur en CO ne doit pas dépasser 50 ppm.




## Mise en service - Régulation des pressostat air et gaz

### Réglage du pressostat d'air

Le pressostat d'air contrôle la pression de l'air de ventilation.

Dévisser les vis A et B et enlever le couvercle C.


- Procédez à la régulation de la combustion, le pressostat air étant réglé sur son minimum.
- Bouchez l'aspiration de l'air avec un carton en contrôlant les valeurs de O<sub>2</sub> et de CO sur l'analyseur.
- Augmentez progressivement la fermeture du passage de l'air jusqu'à ce que la valeur de CO dépasse légèrement 1000 ppm. Fixez le carton dans cette position.
- Augmentez le réglage du pressostat air jusqu'au blocage du brûleur.
- Le pressostat est à présent réglé de manière à éviter toute production de CO.
- Retirez le carton et remontez le couvercle C.

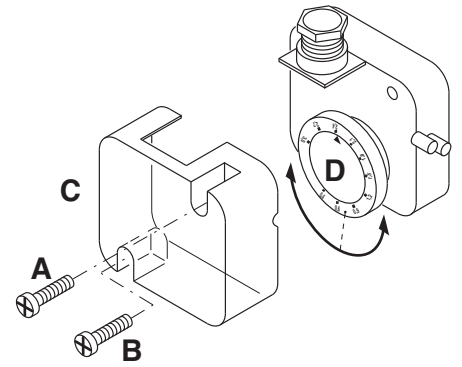

### Réglage du pressostat du gaz min.

Le pressostat gaz mini a la fonction de vérifier que la pression du gaz avant la vanne soit à la valeur minimale pour que le brûleur fonctionne correctement.

Dévisser les vis I et L et enlever le couvercle M. - Positionner le régulateur N à une valeur équivalent au 60% de la pression nominale d'alimentation du gaz (par ex.: pour gaz nat. avec pression nom. de 20 mbar, positionner le régulateur à une valeur de 12 mbar; pour G.L.P. avec pression nom. G30/G31 30/37 mbar, positionner le régulateur à 18 mbar). - Remonter le couvercle M et visser les vis I et L.

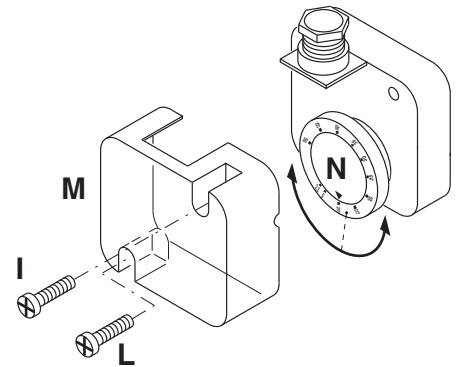

### Contrôle de fonctionnement

Il convient de procéder à un contrôle de sécurité de la surveillance de flamme aussi bien lors de la première mise en service qu'après des révisions ou un arrêt prolongé de l'installation.

- Essai de démarrage avec la vanne de gaz fermée:


L'appareillage de contrôle devra signaler le non fonctionnement par absence de gaz ou se bloquer une fois le temps de sécurité écoulé.

## Maintenance - Entretien

Les travaux d'entretien sur la chaudière et sur le brûleur ne doivent être exécutés que par un spécialiste en chauffage. Afin d'assurer des opérations d'entretien régulières la souscription d'un contrat d'entretien doit être recommandée à l'utilisateur de l'installation.

### Attention

- Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, couper l'alimentation électrique.
- L'gueulard et les composantes de la tête peuvent être chauds.

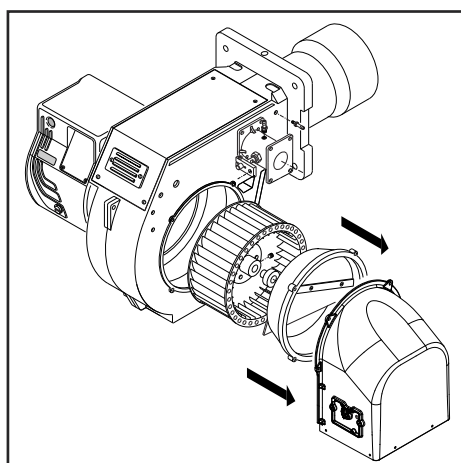

### Contrôle des températures des gaz de combustion

- Contrôler régulièrement la température des gaz de combustion.
- Nettoyer la chaudière lorsque la température des gaz de combustion dépasse la valeur à la mise en service de plus de 30°C.
- Utiliser un afficheur de température des gaz de combustion pour faciliter le contrôle.

### Positions d'entretien

- Tous les composants d'alimentation en combustible (flexibles, canalisations) et leurs accouplements respectifs devraient être vérifiés (étanchéité, usure) et changés si nécessaire.
- Vérifier toutes les connexions électriques et les câbles, et les remplacer si nécessaire.
- Vérifier le filtre gaz, le cas échéant le nettoyer ou le remplacer.
- Nettoyer la turbine et le carter, et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
- Vérifier et nettoyer la tête de combustion.
- Vérifier les électrodes, les régler ou les remplacer si nécessaire.

- Démarrer le brûleur, vérifier la combustion, et corriger les réglages du brûleur si nécessaire.
- Vérifier le manostat d'air et le manostat gaz.
- Vérifier l'aptitude au réglage de la rampe gaz.
- Contrôler le fonctionnement.

## Maintenance - Problèmes possibles

### Causes et élimination des anomalies

En présence d'anomalies, es conditions de fonctionnement normal doivent être vérifiées:

1. Y a-t-il du courant?
2. Y a-t-il de la pression de gaz?
3. Est-ce que le robinet d'arrêt du gaz est ouvert ?
4. Tous les appareils de régulation et de sécurité tels que thermostat de chaudière, protection contre le manque d'eau, interrupteur de fin de course, sont-ils réglés?

Au cas où, après le contrôle des points susdits, l'anomalie persistait, employer le suivant tableau.

Les composants de sécurité ne doivent pas être réparés, mais plutôt ils doivent être substitués avec des composants rapportant le même code articulé.

### Utiliser exclusivement des pièces

derechange d'origine.

### NB: Après toute intervention contrôler:

- es valeurs de combustion en conditions de exercice (porte de la locale chaudière éclose, couverture montée, etc).
- enregistrer les valeurs de combustion dans le livret de central.

## Maintenance

### Contrôle annuel

Le contrôle périodique du brûleur (tête de combustion, électrodes, etc.) doit être effectué, par un technicien autorisé, une ou deux fois par an, suivant l'utilisation. Avant de procéder au contrôle pour la maintenance du brûleur, il est souhaitable de contrôler l'état général du brûleur et d'effectuer les opérations suivantes:

- Débrancher le brûleur (enlever la prise).
- Fermer le robinet d'arrivée du gaz.
- Enlever le couvercle du brûleur, nettoyer le ventilateur et l'aspiration de l'air.
- Nettoyer la tête de combustion et contrôler la position des électrodes.
- Remonter les pièces.
- Contrôler l'étanchéité des raccords gaz.
- Contrôler la cheminée.
- Faire redémarrer le brûleur.
- Contrôler les paramètres de la combustion.

### Avant chaque intervention contrôler:

- Qu'il y ait du courant électrique dans l'installation et que le brûleur soit branché.
- Que la pression du gaz soit correcte et que le robinet d'arrivée du gaz soit ouvert.
- Que les systèmes de contrôle soient branchés correctement.
- Si toutes ces conditions sont accomplies, faire démarrer le brûleur en appuyant sur le bouton de déblocage.
- Contrôler le cycle du brûleur.

### Le brûleur ne démarre pas:

- Contrôler l'interrupteur, les thermostats, le moteur, la pression du gaz.

### Le brûleur effectue le prebalayage et se bloque à la fin du cycle:

- Contrôler la pression de l'air et le ventilateur.
- Contrôler le pressostat de l'air.

### Le brûleur effectue le prebalayage et ne s'allume pas :

- Contrôler le montage et la position des électrodes.
- Contrôler le câble d'allumage.
- Contrôler le transformateur d'allumage.
- Contrôler le coffret de sécurité.

### Le brûleur s'allume et se bloque après le temps de sécurité:

- Contrôler que la phase et le neutre soient branchés correctement.
- Contrôler l'électrovanne du gaz.
- Contrôler la position de l'électrode de détection et son branchement.
- Contrôler l'électrode de détection.
- Contrôler le dispositif de sécurité.

### Le brûleur s'allume et se bloque après quelques minutes de fonctionnement :

- Contrôler le régulateur de pression et le filtre du gaz.
- Contrôler la pression du gaz avec un manomètre.
- Contrôler la valeur de détection.

## Contenidos generales - índice - advertencias generales

<b>Descripción</b>	Datos técnicos	3
	Ámbito de funcionamiento	4
	Dimensiones	5
<b>Contenidos generales</b>	índice	36
	Advertencias generales	36
	Declaración de conformidad	36
	Descripción del quemador	37
<b>Función</b>	Funciones generales de seguridad	38
	Display - Cuadro de mandos	39
<b>Instalación</b>	Montaje del quemador	40
	Conexión eléctrica	41
	Comprobaciones previas a la puesta en servicio	41
<b>Puesta en servicio</b>	Ajuste del quemador	42
	Ajuste de los presostatos de aire y gas	43
<b>Mantenimiento</b>	Conservación	44
	Posibles inconvenientes	45
<b>Descripción</b>	Diagramas de pérdida de presión	66-76
	Esquemas eléctrico	77-78
	Piezas de recambio	79-82

### Advertencia

Los quemadores BLU se han concebido para la combustión de gas natural y de gas propano con bajas emisiones contaminantes. Los quemadores cumplen la norma EN 676. La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por técnicos instaladores autorizados siguiendo las directivas y recomendaciones vigentes.

### Descripción del quemador

Los quemadores BLU PRE son aparatos monobloque progresivo y con un funcionamiento completamente automático. La geometría del cabezal de combustión permite obtener niveles bajos de NOx y de gases no quemados, maximizando el rendimiento del generador. Las emisiones pueden ser diferentes de aquellas obtenidas en el laboratorio de prueba ya que dependen mucho del generador en el cual el quemador está instalado.

El instalador debe respetar las normativas vigentes. Por ejemplo, se deben evitar locales con atmósferas peligrosas y no ventiladas.

### No quedan cubiertos por la garantía los daños resultantes de las siguientes causas:

- uso inadecuado.
- montaje defectuoso, instalación realizada por el comprador o un tercero, uso de piezas no originales.

### Entrega de la instalación y consejos de uso

El instalador del sistema debe facilitar al usuario de la misma, como muy tarde en el momento de la entrega, las instrucciones de uso y mantenimiento. éstas deben conservarse en un lugar bien visible de la sala de calderas. Deben contener la dirección y número de teléfono del servicio de atención al cliente más cercano.

### Advertencia para el operador

Al menos una vez al año, un técnico especialista deberá revisar la instalación. Para garantizar que dicha revisión se realice de una manera regular, es muy recomendable suscribir un contrato de mantenimiento.

### Declaración de conformidad para quemadores de gas

Nosotros ,

### Ecoflam Bruciatori S.p.A.

declaramos bajo nuestra responsabilidad que los quemadores de gas

### BLU

cumplen las normas siguientes :

EN 676                      EN 50156-1  
 EN 55014-1                EN 55014-2  
 EN 60335-1                EN 60335-2-102  
 EN 61000-6-2             EN 61000-6-3

Estos productos están marcados con la marca CE de conformidad con la directivas:

2014/35/UE Low Voltage Directive  
 2014/30/UE EMC Directive  
 2006/42/EC Machine directive  
 2011/65/EU RoHS2 directive  
 2009/142/CEE Gas Appliance Directive

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
 R&D manager



Los quemadores Ecoflam se han diseñado y construido de acuerdo con las normativas y directivas corrientes. Todos los quemadores responden a las normativas sobre la seguridad y sobre el ahorro energético en el límite del campo de trabajo declarado. La calidad del producto está garantizada por el sistema de certificación según la norma ISO 9001:2008.



## Contenidos generales - Descripción del quemador

### BLU 1200.1 LN PRE TC

**NOMBRE**

BLU

**MODELO**

BLU 1200.1

**EMISIONES**


LN Low NOx Clase 3 GAS EN676 ( $\leq 80$  mg/kWh)  
 - Standard Clase 2 GAS EN676 ( $\leq 120$  mg/kWh)

**TIPO DE OPERACIÓN**

PAB 2 llama  
 PR 2 llama progresiva mecánico  
 PRE 2 llama progresiva electrónico

**TIPO DE CABEZA**

TC Cabeza corta  
 TL Cabeza larga

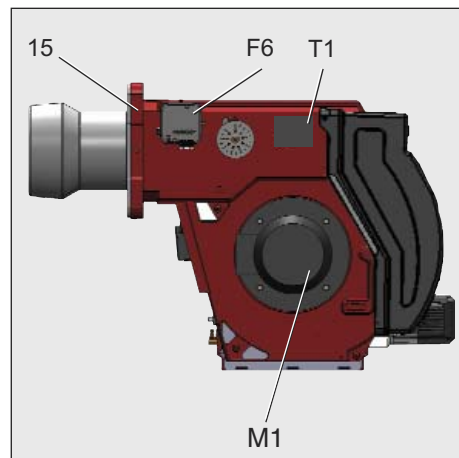

- A1 Cajetín de control y de seguridad gas
- F6 Presostat de aire
- M1 Motor eléctrico
- T1 Transformador
- 5 Fusión
- 8 Tubo de llama
- 15 Brida del quemador
- 103B Regulación del aire
- 103C Regulación del gas
- 113 Toma de aire


**Embalaje**

El quemador se entrega con un sistema modular de embalaje (cajas separadas) es decir, separadas set/box: **BBCH**: Quemador completo con cabezal de combustión y brida.




- 1 bolsa : - manual técnico multilingüe.
- tornillo, tuercas y arandelas.

**GT**: Rampa de gas por separado.

**KIT & ACS** disponibles y entregados por separado.

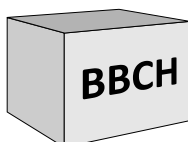

**KIT & ACS** disponibles y entregados por separado

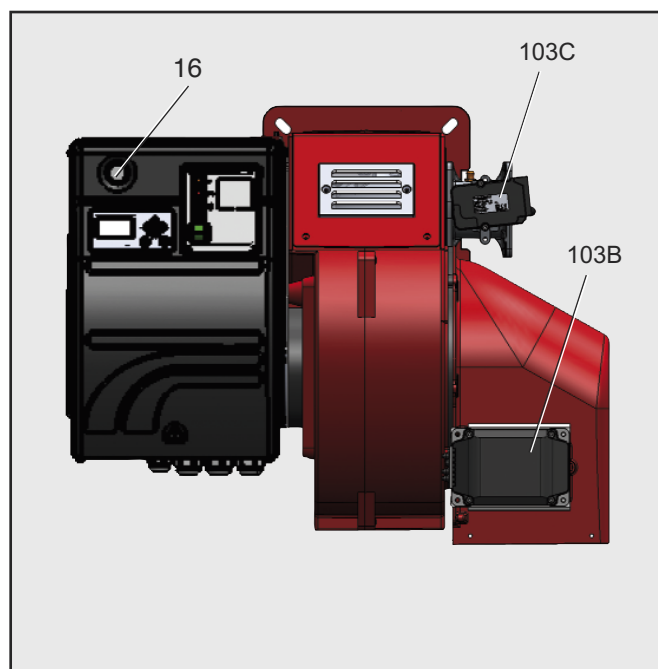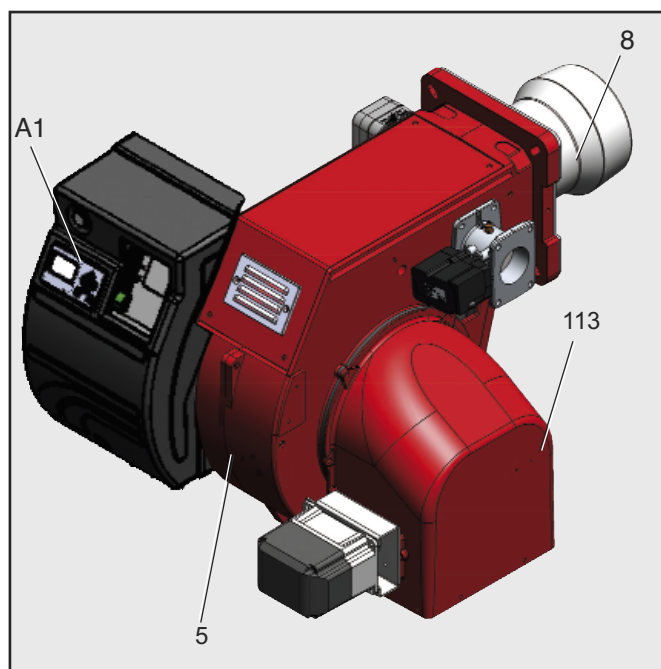

## Función - Funciones generales de seguridad

### Descripción del funcionamiento

Durante la primera activación, tras un corte de tensión o en caso de parada de seguridad tras una interrupción del suministro de gas o tras una parada de 24 horas, comienza un tiempo de preventilación de 30 s.

### Durante el tiempo de preventilación:

- se vigila la presión de aire inyectado.
- control de la presencia de eventuales señales de llama anómalas.

### Transcurrido el tiempo de preventilación

- el encendido entra en el circuito.
- la electroválvula principal y de seguridad está abierta.
- arranque del quemador.

### Vigilancia

La llama se vigila por medio de una sonda de ionización. La sonda se monta, de manera que quede aislada, en el cabezal de gas y pasa a través del deflector a la zona de llama. La sonda no debe estar en contacto eléctrico con piezas que tengan toma de tierra.

Si se produce un cortocircuito entre la sonda y la masa del quemador, el quemador indicará un fallo.

Durante el funcionamiento se crea una zona ionizada en la llama de gas. Por esta zona circula una corriente rectificada hacia el extremo del quemador.

### Funciones de seguridad

- Si no se produce llama al arrancar el quemador (salida de gas), el quemador se interrumpirá transcurrido el tiempo de

seguridad y la válvula de seguridad se cierra.

- En caso de fallar la llama durante el funcionamiento, la alimentación de gas se interrumpe y la equipo control llama y de seguridad pasa al bloque.

- En caso de falta de aire durante la preventilación o el funcionamiento, y la equipo control llama y de seguridad pasa al bloque.

- En caso de falta de gas, el quemador no se pondrá en marcha o se detendrá.

### Parada de ajuste

- El termostato de regulación interrumpe la solicitud de calor.
- Las válvulas de gas se cierran.
- La llama se apaga.
- El motor de ventilación se detiene.
- El quemador está listo para funcionar.

### Control de estanqueidad de las válvulas para quemadores versión PRE

La función suele estar activada en los quemadores PRE. Antes de la puesta en funcionamiento del quemador, verificar si este control está "ACTIVADO" (ver el menú en la sección 5 "Operating Control and Displays" page 64, fig.5-32").


Si el control de estanqueidad de las válvulas no es obligatorio y está "NO ACTIVADO" en el menú, la conformación de la rampa gas se debe modificar llevando el presostato gas de mínima F4 aguas arriba de la primera válvula gas, es decir, antes del dispositivo Y12 (válvula principal 1).

Principio de funcionamiento:


El control de estanqueidad verifica la

estanqueidad de las válvulas principales del gas. Para la verificación se utiliza la presión del gas de alimentación. Dado que, en caso de apagado del quemador, el tramo de control de la estanqueidad (espacio entre las dos válvulas principales) se vacía, normalmente esta sección no presenta presión durante el arranque (el presostato gas de mínima está en 0). La verificación es efectuada por el aparato BT. A continuación se abre brevemente la válvula principal 1 y el gas fluye al tramo de control (el presostato gas de mínima pasa de 0 a 1). Durante el tiempo de apertura de la válvula principal 1 es necesario que haya presión del gas. En caso contrario, el aparato BT detecta ausencia de gas. La presión del gas deberá permanecer constante al menos durante todo el período del control de estanqueidad (2 segundos + P 311). Luego el control de estanqueidad se considerará concluido.

Si el tramo en el que se efectúa el control de estanqueidad al arranque no está vacío (por ejemplo, después de un bloqueo de seguridad), se abrirá primero la válvula principal 2, de manera que se purgará el tramo del control de estanqueidad. Durante el período en que se efectúa el control de estanqueidad, el tramo de control permanece o no sin presión. Luego el proceso continúa como se describió anteriormente.

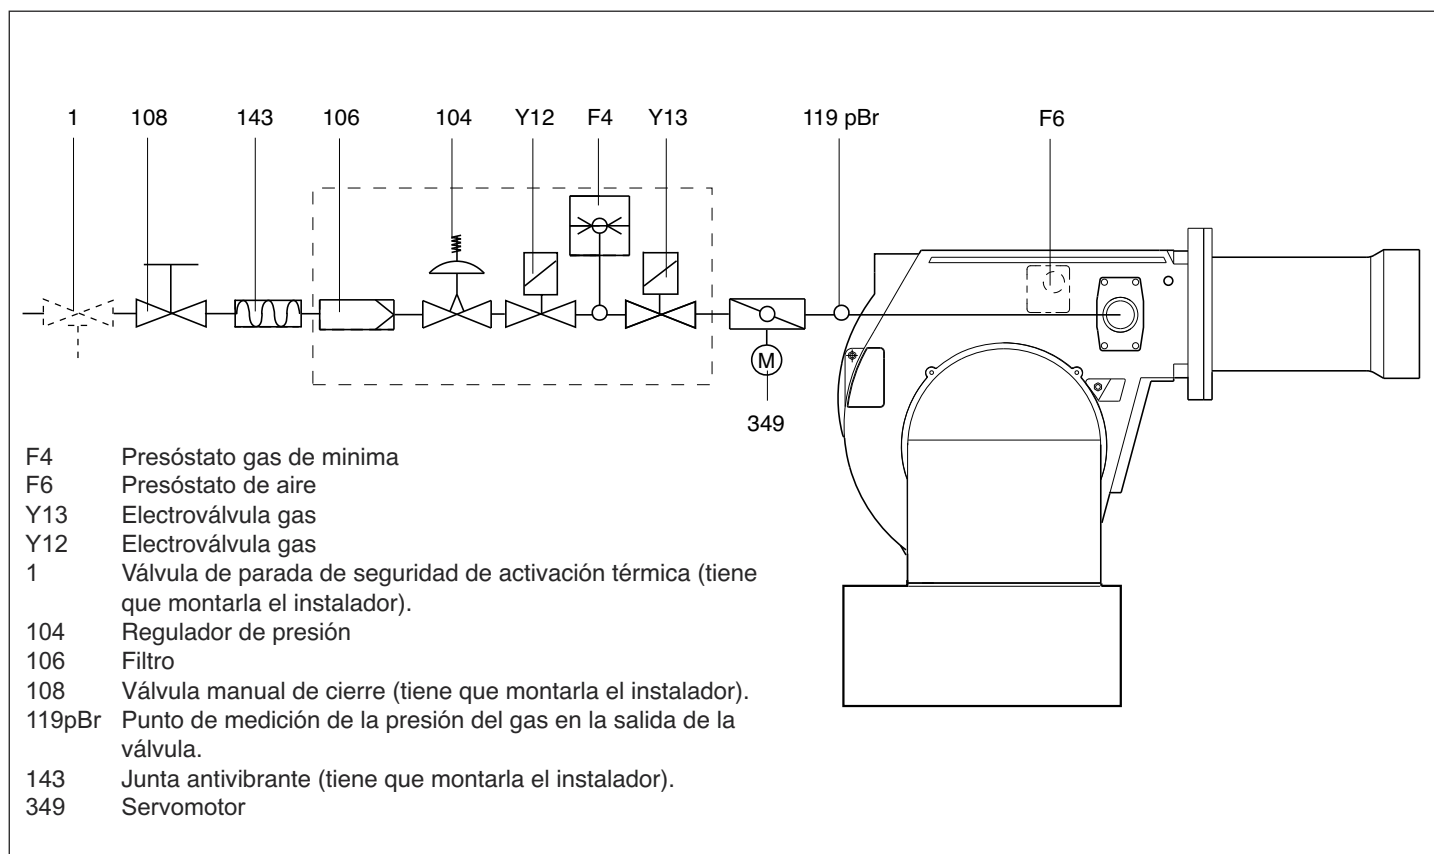

## Función - Display UI300

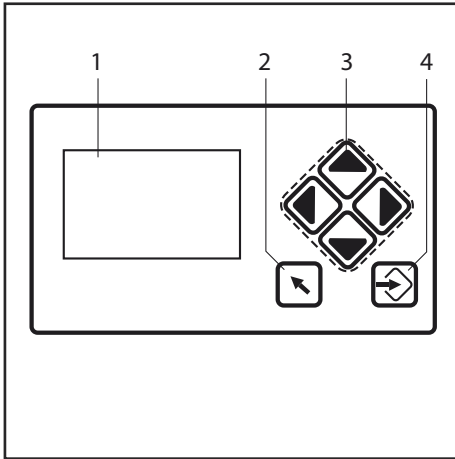

- 1 Display
- 2 Tecla Atrás
- 3 Teclas cursor
- 4 Tecla Intro

### Display

El display permite navegar en los distintos menús con pictogramas, y muestra:

- La estructura del menú
- Los estados operativos
- Los parámetros
- Los mensajes de error



Pasa a la ventana anterior.



Con las teclas cursor es posible navegar dentro del menú. Con las teclas flecha a derecha e izquierda es posible desplazarse progresivamente hasta la línea seleccionada. Al llegar al final de la línea seleccionada, el cursor pasa a la línea inferior, si la hay. Si el menú tiene varias líneas, pulsando las teclas es posible pasar a las líneas superiores o a las inferiores. En las pantallas de los parámetros es posible pasar de un campo al otro.




Con la tecla Intro es posible abrir el menú en la pantalla inicial. En una ventana del menú será posible abrir el submenú seleccionado. En una ventana de parámetros, con la tecla Intro es posible transferir los valores seleccionados. Si la tecla INTRO se enciende en rojo, es posible efectuar un desbloqueo de defectos en BT300. Si la tecla Intro emite una luz roja permanente, se visualiza una anomalía con reinicio automático..





Antes del montaje o del desmontaje del programador de comando, el equipo debe ser desconectado de la red de alimentación. El programador de comando no debe ser abierto o reparado.

## Función - Cuadro de mandos

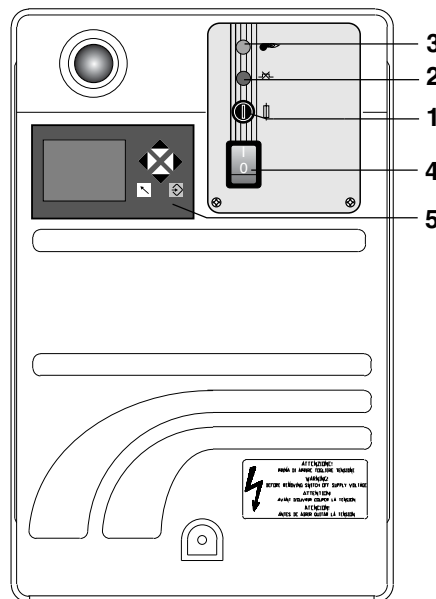

- 1 - Fusible
- 2 - Espia de bloqueo rele termico
- 3 - Indicador del funcionamiento
- 4 - Interruptor I / O
- 5 - Display



# Instalación - Montaje del quemador

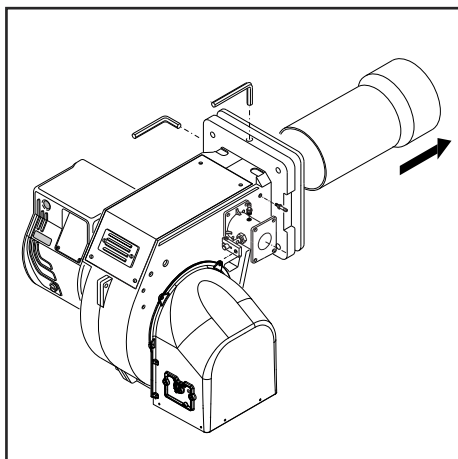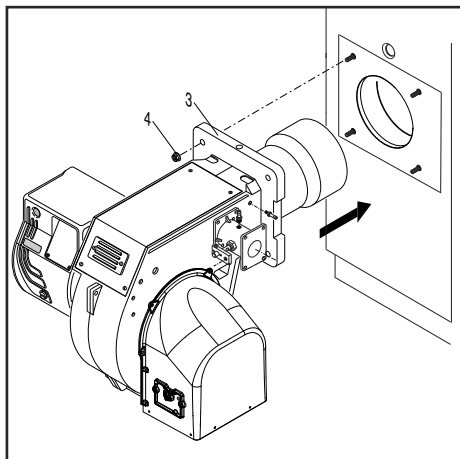

**Montaje del quemador**  
El quemador se fija a la caldera.

**Montaje :**  
• Fijar la brida de encaje **3** a la caldera con los tornillos **4**.

**Desmontaje :**  
• Afloje los tornillos y retire el quemador.

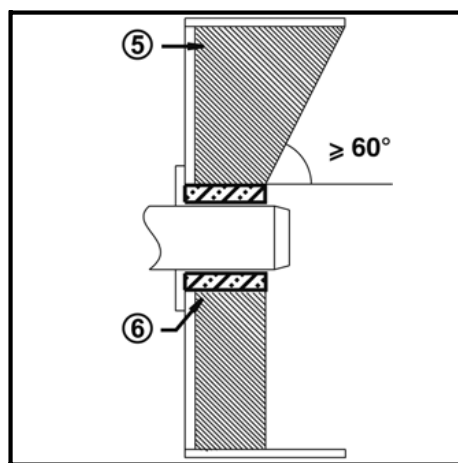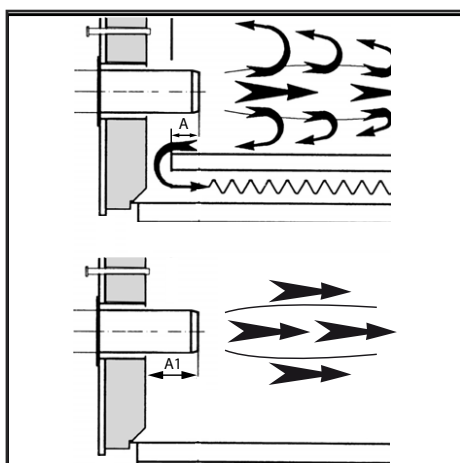

**Profundidad de montaje del tubo del quemador y guarnecido de albañilería**  
Para los generadores sin pared delantera enfriada y en ausencia de indicaciones contrarias del fabricante de la caldera, es necesario realizar un guarnecido de albañilería o un aislamiento (5) según la ilustración contigua. El guarnecido de albañilería no debe sobresalir del borde delantero del tubo de llama y su conicidad no debe ser superior a 60°. El hueco de aire (6) debe rellenarse con un material de aislamiento elástico y no inflamable.

Para las calderas se debe respetar la profundidad de penetración del tubo de llama teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante de la caldera.

Calderas con combustión inversa :

A = 50-100 mm.

Calderas en tres pasos :

A1 = 50-100 mm.

### Línea alimentación del gas

En la instalación de la línea de alimentación y de la rampa del gas es necesario cumplir con las disposiciones de la EN676. El instalador tendrá que ocuparse de montar ulteriores accesorios para satisfacer eventuales normativas locales.

### Disposiciones de tipo general para la conexión del gas



- La conexión de la rampa del gas a la red del gas tiene que efectuarla exclusivamente un técnico experto autorizado.
- La sección del tubo del gas tiene que prepararse de manera que la presión de alimentación del gas no pueda disminuir por debajo del valor establecido.
- Se tiene que montar al inicio de la rampa del gas una válvula de cierre manual (no suministrada).

### LEYENDA

Pf: Controresión en cámara de combustión


Pb: Presión gas quemador (cabeza de combustión + rampa de gas).

Pin: Presión mínima de suministro

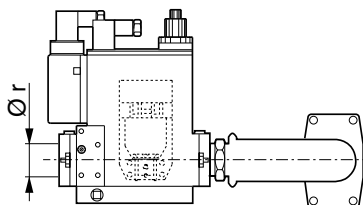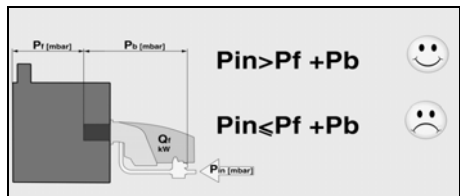

### Conducto de humo

Con el fin de evitar posibles emisiones acústicas desagradables, se recomienda evitar las piezas de conexión con ángulos rectos durante la conexión de la caldera a la chimenea.

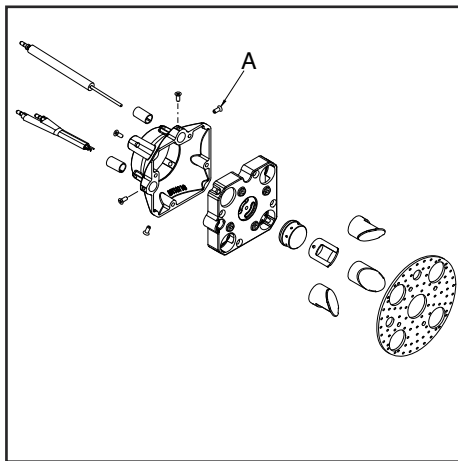


CONVERSIÓN DE GPL	
KITLPG	
KITLPG-BLU700.1-1500.1	3144610

Para transformar el quemador de metano a GPL seguir las siguientes instrucciones;

- Desmontar el tubo llama.
- Sustituir los 4 difusores por los de GPL actuando sobre el tornillo A.
- Desmontar el disco.
- Sustituir el inyector por el de GPL.
- Montar correctamente el disco.
- Sustituir el tubo llama por el de GPL (no para la versión LN).



## Instalación - Conexión eléctrica - Comprobaciones previas a la puesta en servicio

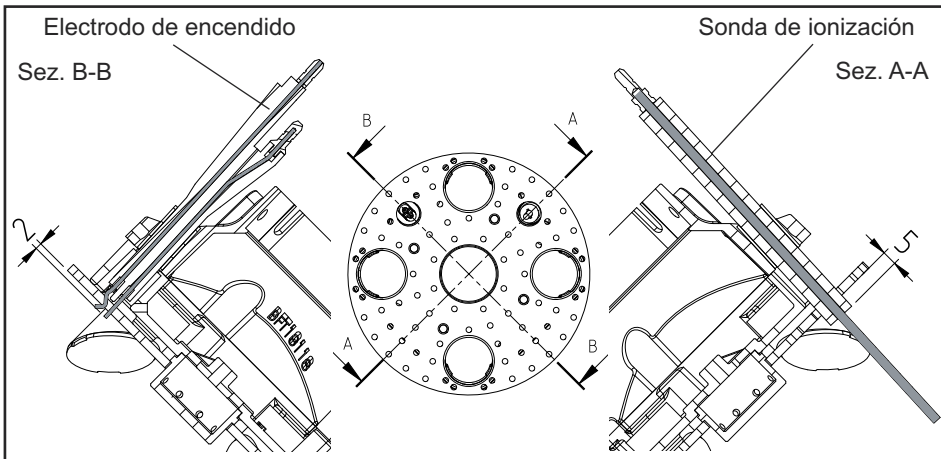

### Posición del electrodo

Comprobar siempre la posición de los electrodos tras su sustitución o el montaje del KIT LPG. Una posición errónea puede provocar problemas de encendido o detección.

### Controles antes de la puesta en marcha

Conviene controlar los siguientes puntos antes de la puesta en servicio.

- Montaje del quemador de conformidad con las presentes instrucciones.
- Ajuste previo del quemador según las indicaciones del cuadro de ajuste.
- Ajuste de los dispositivos de combustión.
- El generador de calor debe estar listo para funcionar; deben respetarse sus recomendaciones de utilización.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse correctamente.
- El generador de calor y el sistema de calefacción deben estar lo suficientemente llenos de agua; las bombas de circulación deben funcionar.
- El regulador de temperatura, el regulador de presión, la protección contra la falta de agua y el resto de dispositivos de limitación y de seguridad que puedan encontrarse presentes están conectados y operativos.
- La chimenea debe estar despejada y el dispositivo de aire adicional, si se encuentra instalado, en funcionamiento.
- Se debe garantizar un aporte suficiente de aire fresco.
- La solicitud de calor debe estar presente.
- Tiene que estar disponible una presión de gas suficiente.
- Los conductos de combustible deben estar montados según las reglas del oficio, su estanqueidad comprobada y estar purgados.
- Debe existir un punto de medición conforme a las normas; el conducto de humos hasta el punto de medición debe ser estanco, de tal forma que los resultados de medición no se falseen.

### Conexión eléctrica

La instalación eléctrica y los trabajos de conexión debe realizarlos exclusivamente por personal autorizado. Deben seguirse las recomendaciones y las directivas vigentes. El equipo de alimentación tiene que disponer de un interruptor diferencial de tipo A.

**Respetar obligatoriamente las disposiciones y las directivas en vigor, además del esquema eléctrico suministrado con el quemador!**

- Asegurarse que el aparato posea una conexión a tierra eficiente.
- Asegurarse que el conductor a tierra del cable de alimentación sea un par de cm más largo que los otros.
- Compruebe si la tensión eléctrica de alimentación se corresponde con la tensión de funcionamiento indicada en el esquema eléctrico y en la placa de características.
- Fusible del quemador : 5 A

ser conectados a una alimentación eléctrica de 220-230 V; para ello, proceder de la manera siguiente:

1. cambiar la conexión dentro de la caja de alimentación del motor eléctrico, de estrella a delta (ver figura 3);
2. cambiar el ajuste del relé térmico, tomando como referencia los valores de absorción indicados en la placa de datos del motor. De ser necesario, reemplazar el relé térmico con otro de escala adecuada. Esto no es posible con motores de más de 7,5 kW. Para más información, póngase en contacto con su persona de referencia en Ecoflam.

### Conexión eléctrica mediante conectores

El quemador debe poder desconectarse de la red por medio de un dispositivo de corte unipolar acorde con la normativa vigente. El quemador y el generador de calor (caldera) están conectados entre sí por medio de una conexión a la regleta de bornes del panel (fig.1).

### Conexión de la rampa del gas


Efectuar la conexión de la rampa del gas con las tomas situadas en el quemador.

### La configuración estándar de los motores es trifásica 380-400 V.

Los quemadores con motores eléctricos de potencia inferior o igual a 3 kW pueden ser adaptados para la alimentación de 220-230 V (ver instrucciones en el reverso); para motores de potencias superiores, solamente se admite la alimentación trifásica a 380-400 V. Si se necesita un quemador con alimentación a 220 V, mencionarlo específicamente en el pedido.

### Instrucciones para la alimentación eléctrica a 220-230 V de motores de 3 kW o menos

Los quemadores Ecoflam con motores de 3 kW o menos pueden ser adaptados para

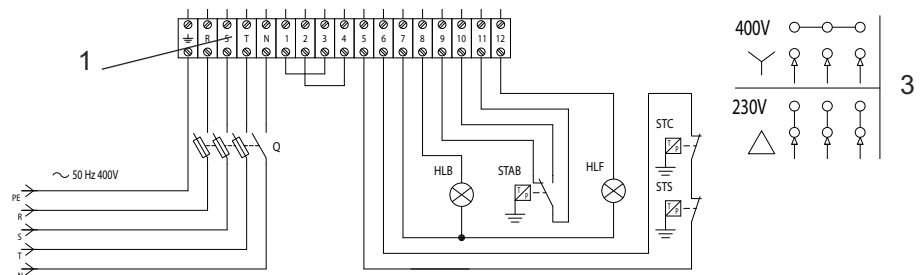

## Puesta en servicio - Ajuste del quemador

### Regulación de potencia máxima del quemador

La regulación del aire y del gas se obtienen configurando los parámetros de la BT3xx. Tomar como referencia al manual de la BT3xx.

### Regulación de potencia mínima del quemador

La regulación del aire y del gas se obtienen configurando los parámetros de la BT3xx. Tomar como referencia al manual de la BT3xx.

### Regulación de las potencias intermedias del quemador

La regulación del aire y del gas se obtienen configurando los parámetros de la BT3xx. Tomar como referencia al manual de la BT3xx.



### Reglaje de la cabeza de combustión(C).

- Aflojar el tornillo de fijación da la palanca V.
- Mover la palanca hasta conseguir la posición que se necesita.
- Al fin atornillar el tornillo V.

### Ajuste de la válvula del gas

Regular las válvulas del gas según las instrucciones del manual de la rampa del gas.

**Atención:** en caso de instalación sobre caldera, respetar la temperatura mínima de los gases de combustión según las indicaciones del fabricante de la caldera y según los requisitos del sistema de escape de dichos gases, para evitar la formación de condensación.

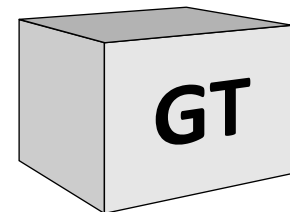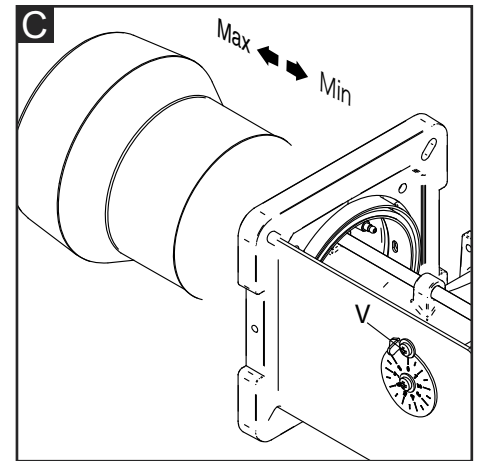

### Existe riesgo de deflagración:


controle constantemente el CO, el CO<sub>2</sub> y las emisiones de humo durante el ajuste. En caso de formación de CO, optimice los valores de combustión. El contenido de CO no debe ser superior a 50 ppm.

## Puesta en servicio - Regulación de presóstati aire y gas

### Regulación del presóstato aire

El presóstato aire controla la presión de ventilación de aire. Destornillar los tornillos A y B y quitar la tapa C.


- Ajuste la combustión con el presostato aire al mínimo.
- Obstruya la aspiración del aire con un cartón prestando atención a los valores de O<sub>2</sub> y CO del analizador.
- Aumente progresivamente el cierre del paisaje de aire hasta que el valor del CO esté ligeramente por encima de 1000 ppm. Detenga el cartón en esta posición.
- Aumente el calibrado del presostato aire asta el bloque del quemador.
- Ahora el presostato está calibrado para evitar la producción de CO.
- Quite el cartón y vuelva a montar la tapa C.

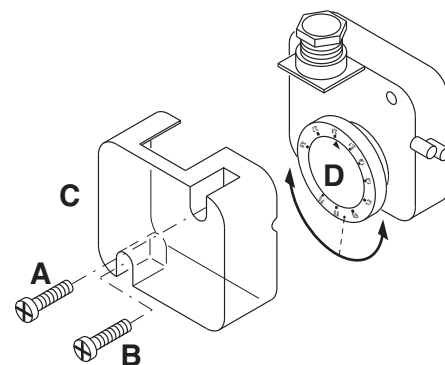

### Regulación del presóstato gas de mínima

El presóstato gas de mínima tiene la función de verificar que la presión de gas antes de la rampa de gas tenga la mínima presión para asegurar que el quemador funcione correctamente.

Destornillar los tornillos I y L y quitar la tapa M. Posicionar el regulador N a un valor igual al 60% de la presión nominal de alimentación el gas (ej. para gas nat. con pres. nom. de alim. de 20 mbar, regulador regulado al valor de 12 mbar; para G.P.L. con pres. nom. de alim. G30-G31 30/37 mbar, regulador regulado al valor 18 mbar). Remontar la tapa M y atornillar los tornillos I y L.

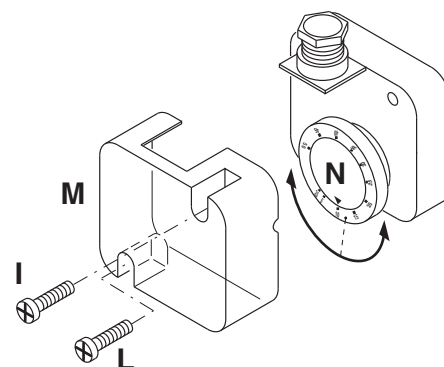

### Control de funcionamiento

Es necesario efectuar un control de seguridad del seguimiento de la llama, tanto con motivo de la primera puesta en función como tras haber efectuado una revisión o tras un largo periodo de inactividad del equipo.


- Prueba de puesta en marcha con el grifo del gas cerrado: el equipo de control tendrá que señalar el no funcionamiento por ausencia de gas o bloquearse al final del tiempo de seguridad.

## Mantenimiento - Conservación

Las operaciones de mantenimiento de la caldera debe llevarlas a cabo un técnico especialista en calefacción. Para garantizar la realización anual de los trabajos de mantenimiento, se recomienda firmar un contrato de mantenimiento.

### Atención

- Antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento y limpieza, cortar el suministro eléctrico.
- La tobera y los componentes del cabezal pueden estar calientes.

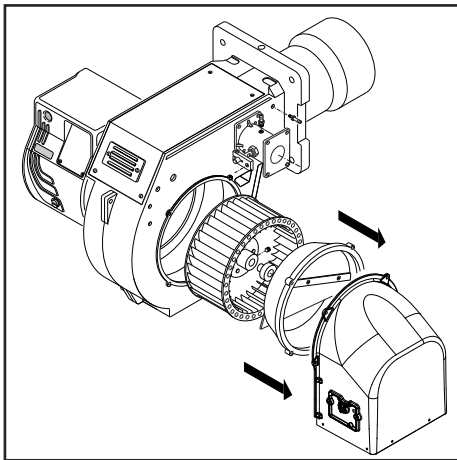

### Control de las temperaturas de los gases de combustión

- Compruebe con regularidad la temperatura de los gases de combustión.
- Limpie la caldera cuando la temperatura de los gases de combustión supere el valor de puesta en servicio en más de 30 °C.
- Utilice un indicador de temperatura de los gases de combustión para facilitar la comprobación.

### Posiciones de mantenimiento

- Todos los componentes de alimentación de combustible (mangueras, canalizaciones) y sus acoplamientos respectivos deben ser comprobados (estanqueidad, desgaste) y cambiados si es preciso.
- Comprobar las conexiones eléctricas y los cables y sustituirlos en caso necesario.
- Comprobar el filtro de gas, limpiarlo o sustituirlo.
- Limpiar la turbina y el cárter y comprobar que no estén deteriorados.
- Comprobar y limpiar la cabeza de combustión.
- Comprobar los electrodos de encendido, ajustarlos o sustituirlos si es necesario.

- Poner en marcha el quemador, comprobar la combustión y corregir los ajustes del quemador si es necesario.
- Comprobar el presóstato de aire y el presóstato de gas.
- Comprobar la aptitud del ajuste de la rampa de gas.
- Realizar una comprobación de funcionamiento.

## Mantenimiento - Posibles inconvenientes

### Causas y resolución de anomalía

En caso de anomalía se deben comprobar las condiciones de funcionamiento normal:

1. Hay corriente eléctrica?
2. Hay presión de gas?
3. Está abierta la válvula de cierre del gas?
4. Todos los aparatos de regulación y de seguridad, como por ejemplo el termostato de la caldera, el dispositivo de protección contra la falta de agua, el interruptor de fin de carrera, etc. están regulados?

En el caso de que, después de comprobar los puntos arriba, la anomalía persiste, consulte la tabla siguiente.

Los componentes de seguridad no debe ser reparado, pero se debe reemplazados por componentes de la muestra el mismo número de artículo.

### Utilice exclusivamente piezas.

### NB: Después de cualquier intervención:

- bajo condiciones de funcionamiento normales (las puertas se cerraron, capilla cabida, etc.), la combustión del cheque y comprueba las líneas individuales para saber si hay escapes.
- Registre los resultados en los documentos relevantes.

## Mantenimiento

### Controle anual

El control periódico del quemador (cabeza de combustión, electrodos etc.) tiene que ser efectuado por técnicos autorizados una o dos veces cada año, según la utilización del quemador. Antes de proceder con las operaciones de mantenimiento, es aconsejable comprobar el estado general del quemador actuando de la manera siguiente:

- Desconectar la clavija del quemador de la red.
- Cerrar la válvula de cierre del gas.
- Sacar la tapa del quemador y limpiar ventilador y conducto de aspiración del aire.
- Limpiar la cabeza de combustión y comprobar la posición de los electrodos.
- Remontar el todo.
- Comprobar la estanqueidad de las uniones del gas.
- Comprobar la chimenea.
- Arrancar el quemador y comprobar los parámetros de combustión.

### Antes de cada intervención comprobar:

- Que hay corriente en la instalación y que el quemador sea conectado.
- Que la presión del gas sea la correcta y la válvula de cierre esté abierta.

- Que los equipos de control estén debidamente conectados.
- Cuando todas estas condiciones se cumplen, arrancar el quemador presionando el botón de bloqueo y comprobar la secuencia de encendido.

pero se pone en seguridad después unos minutos de funcionamiento: comprobar el regulador de presión y el filtro del gas; controlar la presión del gas; controlar el valor de ionización; comprobar los valores de la combustión.

### Breve guía de averías :

- El quemador no arranca: comprobar el interruptor de arranque, los termostatos, el motor, la presión del gas, el equipo de control de estanqueidad (si lo hay).
- El quemador efectúa el prebarrido pero se pone en seguridad al final del ciclo: comprobar la presión del aire, el ventilador y el presostato del aire.
- El quemador efectúa el prebarrido pero no se enciende: comprobar el montaje y la posición de los electrodos, el cable de encendido, el transformador de encendido, el equipo de control llama y las electroválvulas del gas.
- El quemador se enciende pero se pone en seguridad al cumplir del tiempo de seguridad: comprobar que fase y neutro sean conectados correctamente; comprobar posición y conexión de la sonda de ionización; comprobar el equipo de control de llama.
- El quemador se enciende normalmente

## Содержание общего характера - Содержание - Предупреждения общего характера Сертификат соответствия

Обзор	Технические характеристики	3
	Рабочий диапазон	4
	Размеры	5
Содержание общего характера	Содержание	46
	Предупреждения общего характера	46
	Сертификат соответствия	46
	Описание горелки	47
Функция	Общие функции безопасности	48
	Display - панель управления	49
Установка	Установка горелки	50
	Электрическое соединение	51
	Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию	51
Ввод в эксплуатацию	Регулировка горелки	52
	Регулировка реле давления воздуха и газа	53
Техническое обслуживание	Работы по техническому обслуживанию	54
	Возможные неполадки	55
Обзор	Диарамма перепада давления газов	66-76
	Электрические схемы	77-78
	Запчасти	79-82

### Основные указания

Горелки BLU спроектированы для сжигания природного газа и газа пропан с низким выбросом в атмосферу загрязняющих веществ. Горелки соответствуют норме EN 676. Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированными техническими специалистами с соблюдением всех действующих директив и предписаний.

### Описание горелки

Горелки BLU являются механическими плавно-регулируемыми полностью автоматическими моноблочными устройствами. Форма головки горения позволяет получить низкий уровень выделения NOx и продуктов горения, максимально повышая таким образом КПД теплогенератора. Выделения могут отличаться от значений, полученных в испытательной лаборатории, так как значительно зависят от типа теплогенератора, в котором устанавливается горелка.

Монтаж должен отвечать требованиям действующих нормативов. Например, необходимо избегать помещений с опасной атмосферой или без вентиляции.

### Гарантия не распространяется на возмещение ущерба, вызванного следующими причинами:

- ненадлежащее использование
- неправильная установка, установка, выполненная покупателем или третьими лицами, использование неоригинальных элементов.

### Передача установки пользователю и рекомендации по эксплуатации

Установщик обязан не позднее момента передачи установки пользователю передать ему инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию установки. Они должны храниться в котельной на видном месте. В них должен быть указан номер

### Декларация о соответствии для газовых горелок

Мы, компания,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

заявляем под свою ответственность, что газовые горелки

### BLU

соответствуют требованиям следующих стандартов :

EN 676	EN 50156-1
EN 55014-1	EN 55014-2
EN 60335-1	EN 60335-2-102
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3

Эти изделия маркируются знаком CE в соответствии с директивами:  
**2014/35/UE Low Voltage Directive**  
**2014/30/UE EMC Directive**  
**2006/42/EC Machine directive**  
**2011/65/EU RoHS2 directive**  
**2009/142/CEE Gas Appliance Directive**

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
 R&D manager



телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания.

### Рекомендации пользователю

Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. Для обеспечения регулярных проверок рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания.

Горелки производства Ecoflam были разработаны и изготовлены в соответствии с действующими нормативами и директивами. Все горелки соответствуют стандартам безопасности и энергосбережения в пределах заявленного рабочего поля. Качество продукции гарантировано системой сертификации в соответствии с нормой ISO 9001:2008



## Содержание общего характера - Описание горелки

### BLU 1200.1 LN PRE TC

**НАЗВАНИЕ**

BLU

**МОДЕЛЬ**

BLU 1200.1

**ВЫБРОСЫ**


LN Low NOx Класс 3 GAS EN676 ( $\leq 80$  мг/кВтч)  
 - Стандарт Класс 2 GAS EN676 ( $\leq 120$  мг/кВтч)

**Тип операции**

PAB 2 этапы  
 PR 2 этапы стадию механического  
 PRE 2 этапы прогрессивной электронной

**Головка типа**

TC КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА  
 TL ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА

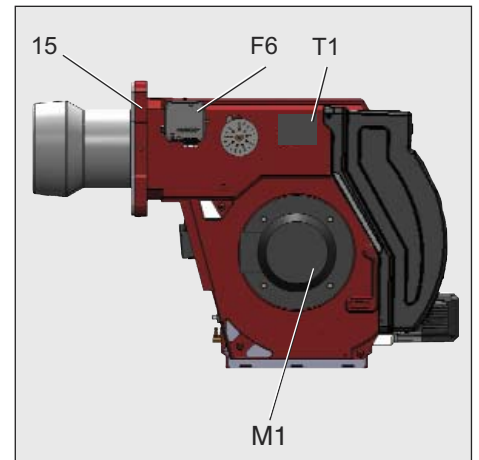

- A1 Блок управления и безопасности
- F6 Реле давления воздуха
- M1 Электродвигатель вентилятора
- T1 Устройство розжига
- 5 Соединение (шнек)
- 8 Стакан
- 15 Фланец горелки
- 103B Воздушный сервопривод
- 103C Газа сервопривод
- 113 Короб воздухозабора

**Упаковка**


Горелка поставляется с модульной системой упаковки (отдельные коробки) отдельные комплекты/боксы:

**ВВСН:** Горелка в комплекте с головкой сгорания и фланцем.




- 1 пакет : - многоязычное техническое руководство.
- винты, гайки и шайбы.

**GT:** Отдельная газовая рампа.

**KIT & ACS** заказываемые и поставляемые отдельно

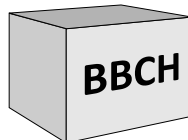

**KIT & ACS** заказываемые и поставляемые отдельно

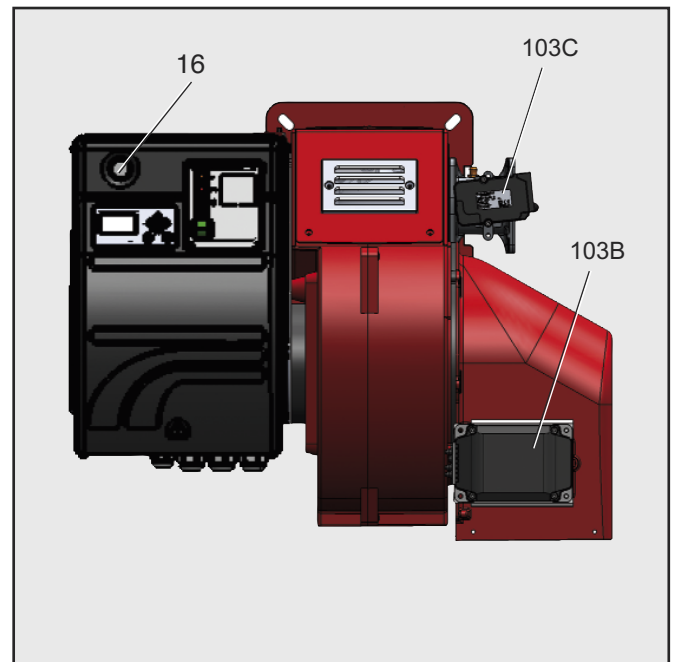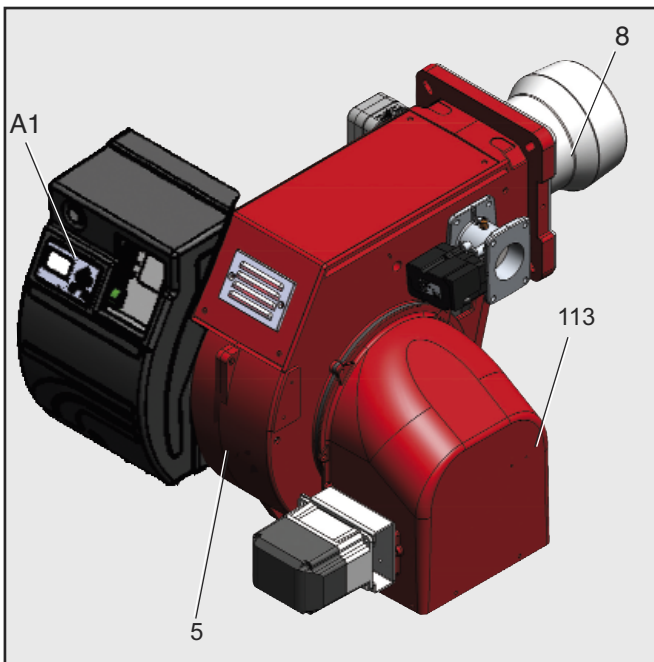

## Функция - Общие функции безопасности

### Описание работы

При первой подаче напряжения, после отключения напряжения или перевода в режим безопасности, после отключения газа или после остановки на 24 часа, начинается время предварительной вентиляции 30 сек.

### В течение предварительной вентиляции:

- давление воздуха находится под контролем.
- контроль присутствия возможных аномальных указаний пламени.

### После истечения периода предварительной вентиляции

- запускается розжиг.
- главный и предохранительный электромагнитные клапаны открыты.
- пуск горелки.

### Контроль

Пламя контролируется ионизационным зондом. Зонд вместе с изоляцией встроен в газовую головку и проходит через дефлектор в зону пламени. Зонд не должен иметь электрический контакт с заземленными деталями. В случае короткого замыкания между зондом и массой горелки горелка переходит в аварийный режим. При горении в газовом пламени образуется ионизационная зона, эта зона пересекается выпрямленным током, который идет от зонда к соплу горелки.

### Режим безопасности

- Если при запуске горелки (пуск газа) не образовалось пламя, то по

истечении времени безопасности, газовый клапан закрывается.

- В случае исчезновения пламени во время работы подача газа прекращается.
- В случае нехватки воздуха при предварительной вентиляции или во время работы происходит переход в режим безопасности.
- В случае нехватки газа горелка не включается и/или останавливается.

### Остановка регулировки


- Реле регулятора температуры прерывает запрос на нагрев.
- Газовые клапаны закрываются.
- Пламя гаснет.
- Электродвигатель вентилятора останавливается.
- Горелка готова к работе.

### Контроль герметичности клапанов для горелок в исполнении PRE

Соответствующая функция активирована только в горелках PRE. Перед вводом горелки в эксплуатацию необходимо убедиться, что данная функция контроля находится в состоянии "АКТИВИРОВАНА" (см. меню в разделе 5 "Operating Control and Displays" страница 64, Рис.5-32"). Если контроль герметичности клапанов не является обязательным, а в меню отображается «НЕ АКТИВИРОВАНА», конструкцию газовой рампы необходимо изменить с установкой реле минимального давления газа F4 перед первым газовым клапаном, то есть перед устройством Y12 (главный клапан 1).


Принцип работы:

В ходе контроля герметичности проверяется отсутствие утечек через главные газовые клапаны. С целью проверки используется давление подачи газа. Поскольку в случае выключения горелки участок контроля герметичности (между двумя основными клапанами) опорожняется, обычно на данном участке в процессе запуска давление будет отсутствовать (реле минимального давления газа будет находиться в положении «0»). Проверка выполняется с использованием аппаратуры ВТ. Далее на короткое время открывается главный клапан 1, и газ поступает на участок контроля (реле минимального давления газа переключается из положения «0» в положение «1»). Пока главный клапан 1 открыт, давление газа должно присутствовать. В противном случае аппаратура ВТ обнаружит отсутствие давления газа. Значение давления газа должно оставаться постоянным по крайней мере в течение всего периода контроля герметичности (2 секунды + P 311). После этого контроль герметичности считается завершенным. Если на участке, где выполняется контроль герметичности при запуске, будет присутствовать газ (например, после срабатывания защитной блокировки), сначала откроется главный клапан 2, вследствие чего с участка контроля герметичности газ будет удален. Во время выполнения контроля герметичности участок контроля остается не под давлением. После этого процесс продолжается в соответствии с приведенным выше описанием.

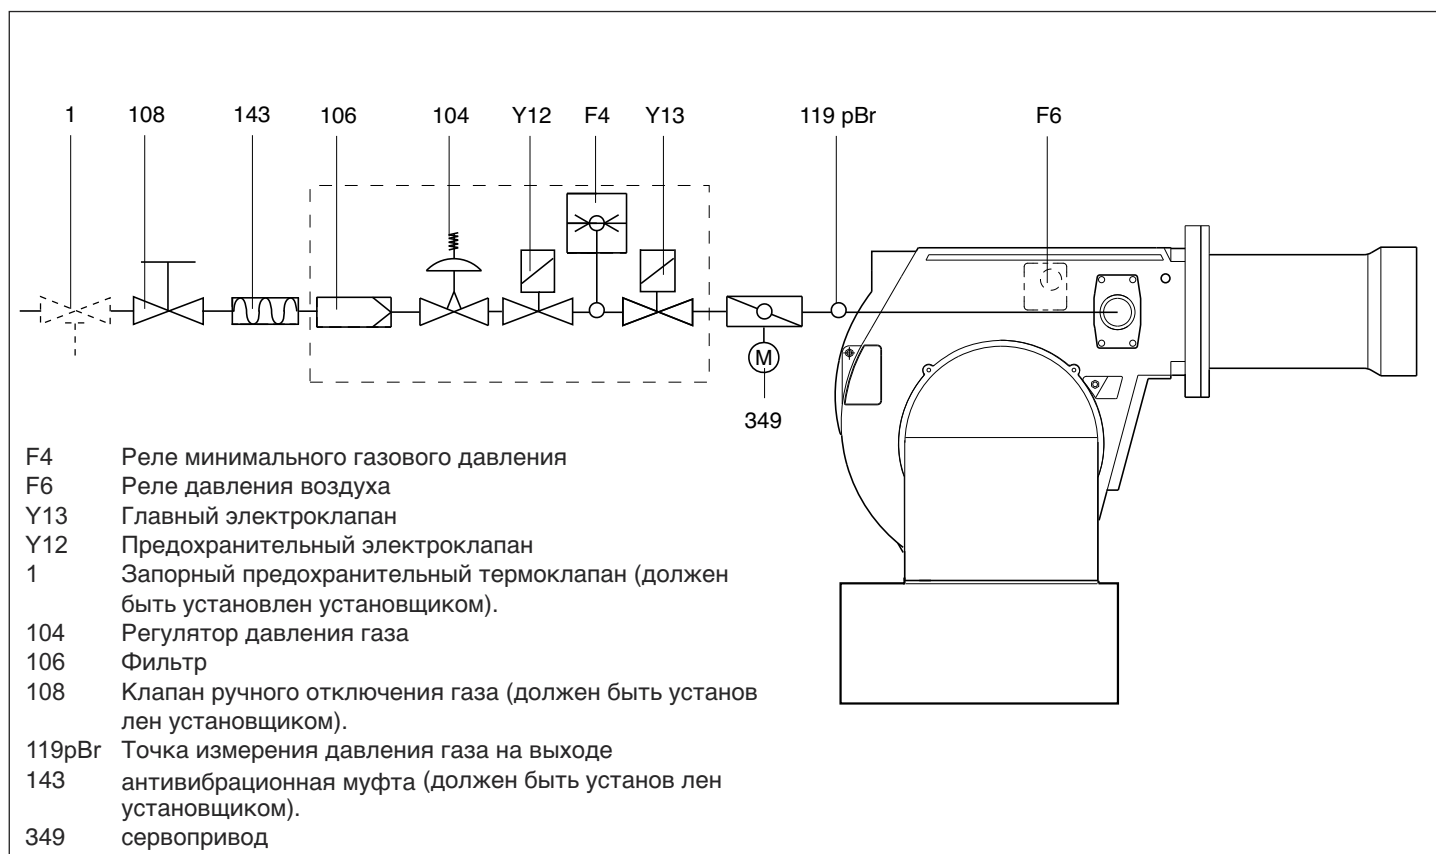



## Функция - Display UI300

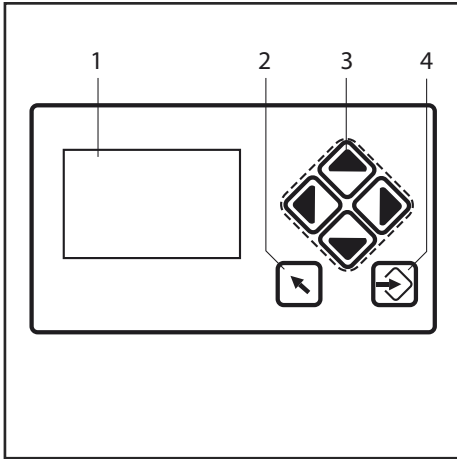

- 1 Дисплей
- 2 Кнопка возврата
- 3 Кнопки управления курсором
- 4 Кнопка ввода

**Дисплей**  
Дисплей помогает управлять процессом с помощью меню с пиктограммами; на нем отображаются:

- Структура меню
- Рабочие состояния
- Параметры
- Сообщения об ошибках



Переход к предыдущему окну.



С помощью кнопок управления курсором можно перемещаться по меню. С помощью кнопок с правой и левой стрелкой можно последовательно перемещаться к выбранной строке. В конце выбранной строки курсор переходит на нижнюю строку, если таковая имеется. В случае меню с несколькими строками, при нажатии кнопки можно перейти на верхние или нижние строки. В экранах параметров можно переключаться с одного поля на другое.




С помощью кнопки ввода можно вызвать меню в экране запуска. В одном окне меню можно открыть выбранное подменю. В окне параметров, благодаря кнопке ввода, можно передавать введенные величины. Если кнопка ВВОДА горит красным светом, можно выполнить разблокировку неполадок VT300. Если кнопка ввода непрерывно горит красным светом, значит имеется сбой с автоматическим перезапуском.





Перед тем как осуществить монтаж или демонтаж блока отключите устройство от электропитания. Открывать блок или производить ремонтные работы запрещено!

## Функция - панель управления

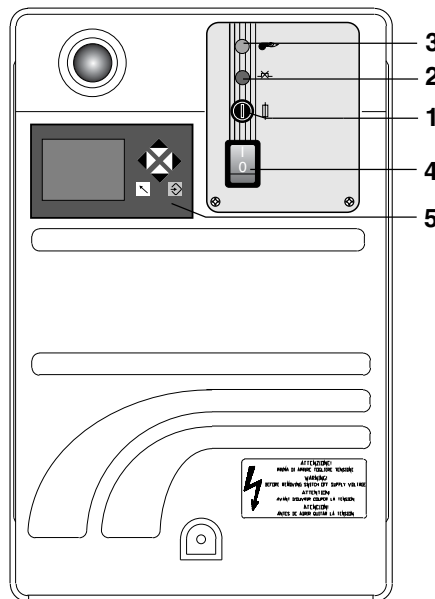

- 1 - предохранитель
- 2 - сигнальная лампочка блокировки
- 3 - лампочка рабочего режима
- 4 - кнопка перезапуска
- 5 - display

## Установка - Установка горелки

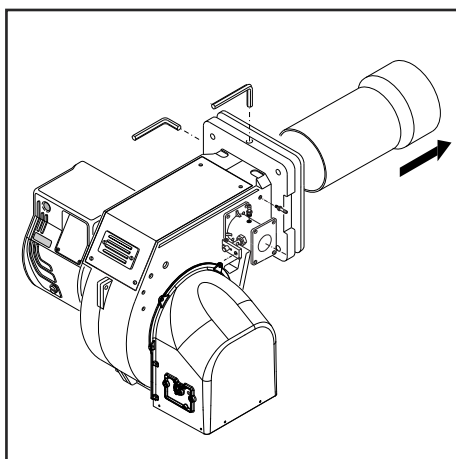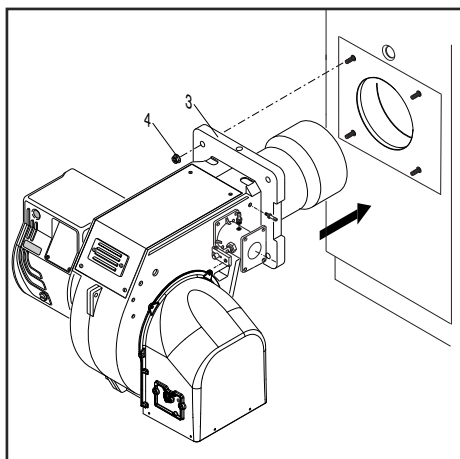

### Монтаж горелки



Горелка крепится к котлу.

### Монтаж:

- Закрепить фланец креплением 3 к котлу винтами.

### Демонтаж:

- Ослабьте винты и снимите горелку.

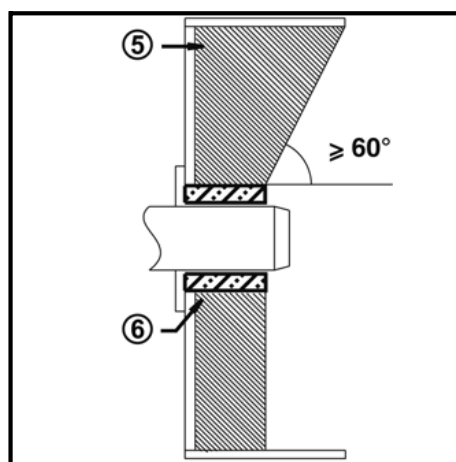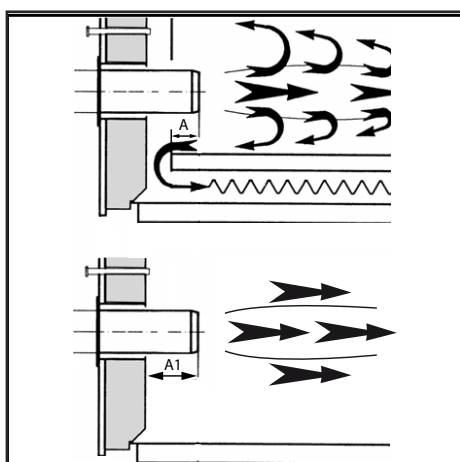

### Глубина установки сопла горелки и огнеупорное уплотнение

Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорную вставку или теплоизоляцию (5), как показано на рисунке слева.

Огнеупорная вставка не должна заходить за передний край сопла горелки, а угол ее конического скоса не должен превышать 60°. Воздушный промежуток (6) должен быть заполнен эластичным и невоспламеняемым теплоизоляционным материалом.

Для котлов при выборе глубины сопла горелки необходимо руководствоваться указаниями производителя котла.

Колонки с обратным пламенем :


A = 50-100 mm.

Колонки с тройной дымовой спиралью :

A1 = 50-100 mm.

### Линия газоснабжения

При установке линии газоснабжения и газовой рампы необходимо соблюдать предписания нормы EN676. Дополнительные принадлежности должны быть установлены установщиком для соблюдения любых местных норм.

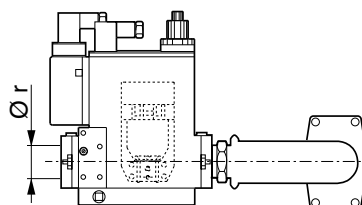

### Предписания общего порядка для подключения газа

- Подключение газовой рампы к сетевому газу должно исключительно выполняться уполномоченным квалифицированным специалистом.
- Сечение газовых труб должно быть подготовлено таким образом, чтобы давление питания газа не могло опуститься ниже предписанного значения.
- Клапан ручной остановки (не поставляется) должен быть установлен в верхней части газовой рампы.

### Система отвода продуктов горения

Для предотвращения неприятного шума не рекомендуется применять для соединения котла с дымоходом соединительные детали с проходным каналом, изогнутым под прямым углом.



### ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В СУГ

KITLPG

KITLPG-BLU700.1-1500.1 3144610

Для перевода горелки с метана на сжиженный газ действуйте следующим образом:

- Демонтировать стакан.
- Вывинтив винты "A", заменить 4 форсунки форсунками для сжиженного газа.
- Демонтировать диск.
- Заменить вставку, вставкой предназначенной для работы на сжиженном газе.
- Установите диск в правильное положение.
- Установить стакан (Не для версии LN).

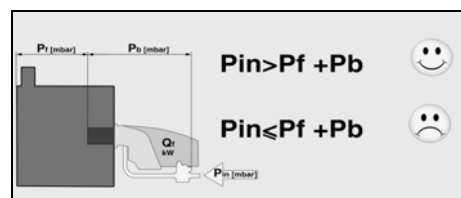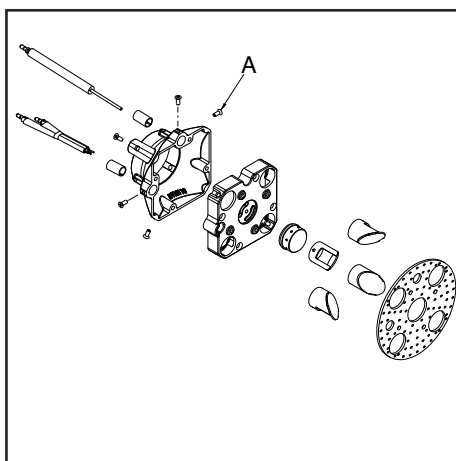


### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Pf: Противодавление в топке.

Pb: Газовое давление горелки (головка сгорания + газовая рампа).

Pin: Минимальное давление питания.

## Установка - Подключение к электросети - Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию

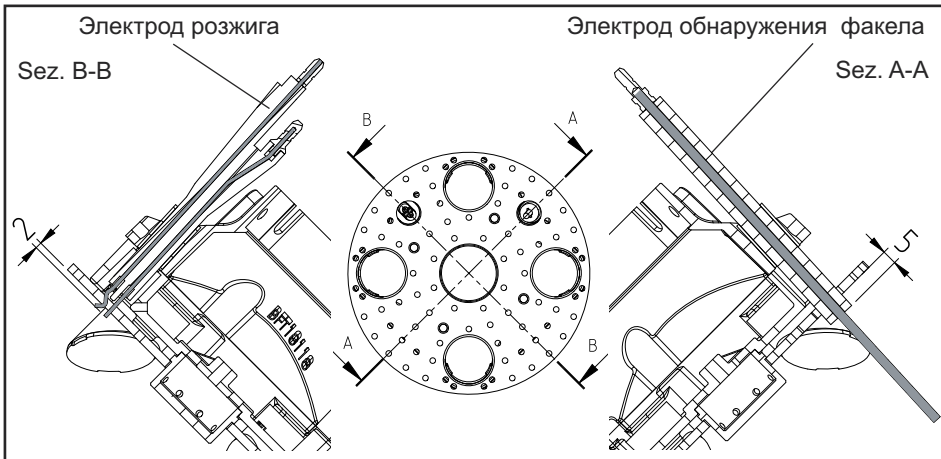

### Электроподключение

Электропроводка и все работы по подключению к сети должны выполняться только квалифицированным электриком. Должны выполняться действующие предписания и директивы. Установка электропитания должна быть оснащена дифференциальным выключателем типа А.

### Строго соблюдать действующие предписания и директивы, помимо электросхемы, поставляемой с горелкой!

- Проверить, чтобы прибор был подсоединен к исправной системе заземления.
- Проверить, чтобы провод заземления сетевого кабеля был на пару см длиннее других проводов.
- Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному рабочему напряжению в электросхеме и табличке с данными.
- Защита горелки : 5 А

### Подключение разъемами

Горелка должна быть изолирована от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) подключены к клеммной колодке кабинета (рис.1).

### Подключение газовой рампы

Выполните подключение газовой рампы при помощи розеток, установленных на горелке.

### Горелки производятся с соединениями, предназначенными для трехфазного электропитания 380-400В.

Горелки с электродвигателями мощностью 3 кВт или менее могут быть адаптированы под 220-230В (пожалуйста, следуйте инструкции на обратной стороне); электродвигатели большей мощности могут работать только при трехфазном электропитании 380-400В. Если требуемое исполнение горелки отличается от вышеупомянутого стандарта, рекомендуется сделать отдельное примечание при заказе.

### Инструкция: как адаптировать электродвигатели мощностью 3 кВт или менее под электропитание 220-230В

Напряжение горелки можно изменить путем следующих действий:  
1. Изменить соединение внутри клеммной коробки двигателя со “звезды” на соединение треугольником (см. рисунок 3);  
2. Изменить настройку термореле в соответствии со значениями, указанными на шильдике двигателя. Если необходимо, замените термореле другим, с подходящей шкалой. Вышеуказанные действия невозможны для электродвигателей мощностью выше 3 кВт. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Ecoflam.


### Положение электродов

Обязательно проверьте положение электродов после их замены или установки комплекта KIT GPL. Неправильное положение электродов может затруднить розжиг горелки или выявление.

### Проверки перед пуском в эксплуатацию

Перед первым запуском следует проверить следующее:

- Убедитесь, что горелка установлена согласно настоящей инструкции.
- Предварительная регулировка горелки выполнена правильно, согласно указанным в таблице регулировок значениям.
- Настройка органов горения
- Теплогенератор должен быть готов к работе согласно инструкции по его использованию.
- Все электрические соединения выполнены правильно.
- Теплогенератор и система отопления заполнены достаточным количеством воды. Циркуляционные насосы действуют.
- Регуляторы температуры давления, устройство защиты от недостатка воды, а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые на установке, правильно подсоединены и действуют.
- Вытяжная труба должна быть прочищена. Устройство для подачи дополнительного воздуха, если оно установлено, в рабочем состоянии.
- Гарантирована подача свежего воздуха.
- Получен запрос на тепло.
- Должно быть доступным достаточное давление газа.
- Топливопроводы установлены согласно техническим нормам, прочищены и проверена их герметичность.
- Согласно существующим нормам на вытяжной трубе должна находиться точка измерения. До этого места труба должна быть герметичной для того, чтобы подсос наружного воздуха не повлиял на результаты измерений.

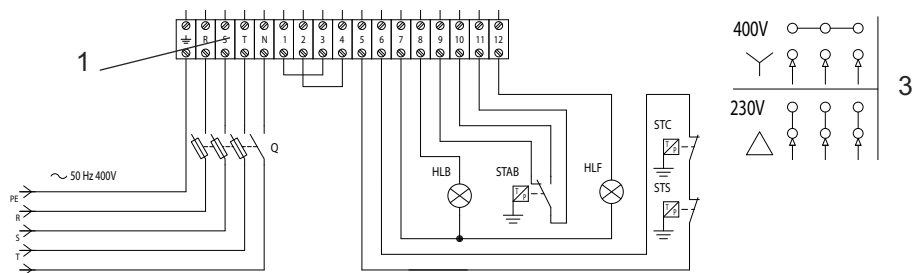

## Ввод в эксплуатацию - Регулировка горелки

### Регулировка максимальной мощности горелки

Регулировка расхода воздуха и газа достигается за счет настройки параметров блока управления VT3xx. См. руководство по использованию блока управления VT3xx.

### Регулировка минимальной мощности горелки

Регулировка расхода воздуха и газа достигается за счет настройки параметров блока управления VT3xx. См. руководство по использованию блока управления VT3xx.

### Регулировка горелки в среднем диапазоне мощности

Регулировка расхода воздуха и газа достигается за счет настройки параметров блока управления VT3xx. См. руководство по использованию блока управления VT3xx.



### Регулировка огневой головки (С).

- ослабить крепежный винт рычага V.
- повернуть рычаг до желаемого положения.
- заново затянуть крепежный винт.

### Регулировка газового клапана

Отрегулируйте газовые клапаны в соответствии с инструкциями Руководства по эксплуатации газовой рампы.

**Внимание!** Соблюдайте минимальную необходимую температуру дымовых газов, следуя указаниям производителя котла и принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации.

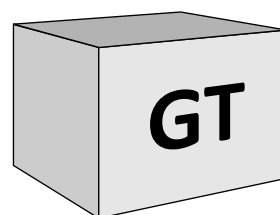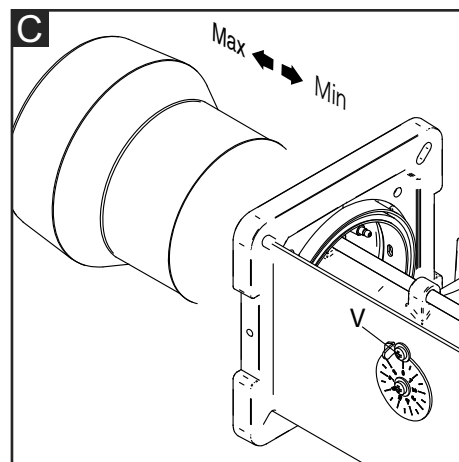

**Опасность вспышки!** Постоянно контролируйте содержание CO, CO2 и дымовые выбросы в процессе регулировки. В случае образования CO оптимизируйте значения горения. Содержание CO не должно превышать 50 пропромилле.

## Ввод в эксплуатацию - Регулировка реле давления воздуха и газа

### Регулировка реле давления воздуха

Реле давления воздуха контролирует давление воздуха для горения.

Отвинтить винты **A** и **B** и снять крышку **C**. •Отрегулируйте горение с реле давления воздуха, настроенным на минимальное значение.


•Закройте отверстие всасывания воздуха куском картона, следя за анализируемыми значениями O<sub>2</sub> и CO.

•Постепенно еще больше закройте проход воздуха до тех пор, пока значение CO не окажется слегка выше 1000 ppm. Оставьте картонку в этом положении.

•Увеличьте настройку реле давления воздуха вплоть до блокировки горелки.

•На данном этапе реле давления настроено таким образом, чтобы избежать образования CO.


•Уберите картонку и установите на место крышку **C**.

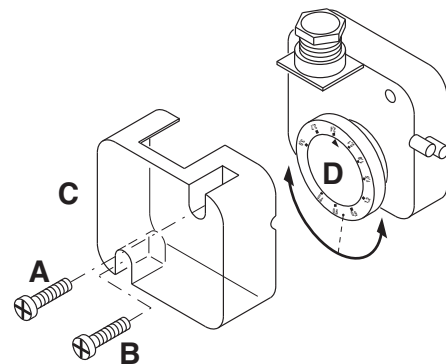

### Регулировка реле минимального давления газа

Функция реле минимального давления газа - следить за тем, чтобы давление газа перед газовым клапаном было не ниже минимального, при котором горелка работает нормально.

Отвинтить винты **I** и **L** и снять крышку **M**. Установить регулятор **N** на значение равное 60% номинального давления газа (например, при номинальном давлении метана 20 мбар регулятор устанавливается на значение 12 мбар; для сжиженного газа с номинальным давлением 30/37 мбар регулятор устанавливается на значение 18 мбар). Установить на место крышку **M** и ввернуть винты **I** и **L**.

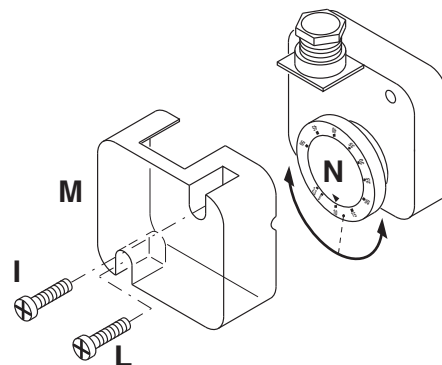

### Контроль функционирования

Контроль пламени должен быть выполнен как в случае первого запуска, так и после технического обслуживания или после длительного периода бездействия системы.

- Тест запуска с закрытым газовым краном:

блок управления должен сигнализировать сбой по причине нехватки газа или перейти в режим блокировки по окончании предохранительного времени.

## Техническое - Работы по техническому обслуживанию


Работы по техническому обслуживанию котла и горелки должны выполняться только специалистом-теплотехником. Для обеспечения регулярного обслуживания пользователю рекомендуется заключить договор на техническое обслуживание.

### Внимание

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и очистке отключите электропитание.
- Блокирование и компоненты головки Могут быть горячими.

### Проверка температуры топочных газов

- Регулярно проверяйте температуру дымовых газов.
- Выполняйте очистку котла, если температура продуктов сгорания более чем на 30° С превышает значение температуры, измеренное при пуске горелки в эксплуатацию.
- С целью упрощения контроля установить дисплей для визуализации температуры выхлопных дымов.

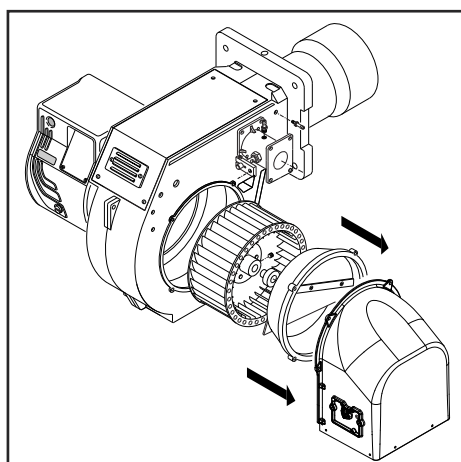

### Положения для технического обслуживания

- Все компоненты системы подачи топлива (шланги, трубопроводы) и их соединения должны быть проверены (герметичность, износ) и, при необходимости, заменены.
- Проверьте все электрические подключения и кабели, при необходимости замените их.
- Проверьте состояние газового фильтра, очистите или замените его.
- Проверьте рабочее колесо вентилятора и корпус и убедитесь, что они не повреждены.
- Проверьте и очистите головку горелки.
- Проверьте электроды, при необходимости отрегулируйте или

замените их.

- Запустите горелку, проверьте процесс сгорания и, при необходимости, откорректируйте регулировки горелки.
- Проверьте реле давления воздуха и реле давления газа.
- Проверьте чувствительность газовой рампы к регулировке.
- Выполнить контроль функционирования.

## Техническое - Возможные неполадки

### Причины неисправностей и способы их устранения

При отклонениях от нормы, должны быть проверены нормальные условия для работы горелки:

1. Есть электрический ток?
  2. Есть давление газа?
  3. Кран остановки подачи газа открыт?
  4. Правильно ли настроены все регулирующие и предохранительные устройства, такие как термореле котла, предохранитель от недостатка воды, электрические концевые выключатели?
- В случае, если после контролей в названных точках аномалия сохранится, пользоваться следующей таблицей.

Ни один из существенных компонентов системы безопасности не должен ремонтироваться; эти компоненты должны заменяться компонентами с таким же обозначением.

### Используйте только оригинальные запасные части.

#### **NB: После проведения любых работ:**

- выполните проверку параметров горения в реальных условиях эксплуатации (дверцы закрыты, крышкана месте и т. д.).
- отрегулировать параметры сгорания в технических документах станции.

## Обслуживание

### Периодическое обслуживание

Периодическое обслуживание горелки (головки, электродов и т.д.) должно выполняться квалифицированным персоналом. В зависимости от условий эксплуатации это делается один или два раза в год. Прежде чем приступить к проверке и последующему обслуживанию горелки рекомендуется произвести её общий осмотр. Для этого:

- отключить энергоснабжение горелки (вытащить штекер из розетки);
- закрыть отсечной газовый кран;
- снять крышку горелки, прочистить вентилятор и всасывающий воздухопровод;
- прочистить головку горелки и проверить положение электродов;
- установить обратно все детали;
- проверить герметичность газовых соединений;
- проверить дымоход;
- запустить горелку;
- измерить параметры горения

### Прежде, чем выполнять дальнейшие операции, необходимо проверить, верно ли, что:

- напряжение подается на установку, а горелка подключена;
- в сети имеется требуемое давления

газа, и отсечной газовый кран находится в открытом положении;

- предохранительные устройства и приборы управления подключены правильно;

Если все вышеупомянутые условия соблюдены, нажатием кнопки перезапуска запустить горелку. Проверить рабочий цикл горелки.

#### **Не происходит запуск горелки:**

- Проверить выключатель, термостаты, двигатель и давление газа.

#### **После предварительной продувки происходит блокировка горелки:**

- Проверить давление газа и вентилятор.
- Проверить реле давления воздуха.

#### **После предварительной продувки розжиг горелки не происходит:**

- Проверить правильность установки электродов и их положение.
- Проверить провод розжига.
- Проверить трансформатор розжига.
- Проверить предохранительные устройства.

#### **После розжига по истечении времени аварийной остановки происходит блокировка горелки:**

- Проверить правильность подключения фазы и нуля.
- Проверить газовые электроклапаны.
- Проверить положение и правильность подключения электрода обнаружения пламени.
- Проверить состояние самого электрода обнаружения пламени.
- Проверить предохранительные устройства.

#### **Блокировка горелки происходит после ее непродолжительной нормальной работы:**

- Проверить регулятор давления газа и газовый фильтр.
- Проверить давление газа с помощью манометра.
- Проверить параметры обнаружения пламени.

## Inhalt - Inhaltsverzeichnis - Allgemeine Hinweise - Konformitätserklärung

<b>Überblick</b>	Technische Daten	3
	Arbeitsfeld	4
	Größe	5
<b>Inhalt</b>	Inhaltsverzeichnis	56
	Allgemeine Hinweise	56
	Konformitätserklärung	56
	Brennerbeschreibung	57
<b>Funktion</b>	Allgemeine Sicherheitsfunktionen	58
	Display- Schalttafel	59
<b>Installation</b>	Brennermontage	60
	Elektroanschluss	61
	Prüfungen vor der Inbetriebnahme	61
<b>Inbetriebnahme</b>	Regulierung des Brennerausgangs	62
	Regulierung des Luftdruckschalters	63
	Einstellung des Gasdruckwächters	63
<b>Service</b>	Wartung	64
	Fehlerbehebung	65
<b>Überblick</b>	Druckverlust-Diagramm	66-76
	Elektrische Diagramme	77-78
	Ersatzteilliste	79-82

### Wichtige Hinweise

Die BLU Brenner wurden für die schadstoffarme Verbrennung von Erd- und Propangas entworfen.

Die Brenner entsprechen der Norm EN676. Montage und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich von autorisierten Fach-kräften durchgeführt werden, wobei die geltenden Richtlinien und Vorschriften zu beachten sind.

### Brennerbeschreibung

Die Blaubrenner BLU PRE sind progressive, voll- automatisch arbeitende Brenner in Monoblockausführung. Die Geometrie des Brennerkopfes ermöglicht niedrige NOx-Werte und geringe Verbrennungsrückstände, was die Ergiebigkeit des Generators maximiert. Die Emissionen können anders ausfallen, als die im Labor gemessenen, da sie stark vom Generator beeinflusst werden, auf dem der Brenner installiert ist.

Der Installateur muss die geltenden Vorschriften einhalten. Ungeeignet für die Installation sind z.B. Räume mit explosiver Atmosphäre oder Räume ohne Belüftung.

### Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die sich aus folgenden Gründen ergeben:

- unsachgemäße Benutzung
- fehlerhafte Montage bzw. Instandsetzung durch Käufer oder Dritte, einschließlich Einbringen von Teilen fremder Herkunft.

### Übergabe und Bedienungsanweisungen

Der Installateur der Feuerungsanlage muss dem jeweiligen Betreiber spätestens bei der Übergabe der Anlage die Wartungs- und Bedienungsanweisungen übergeben. Diese sind gut sichtbar im Heizraum auszuhängen. Anschrift und Rufnummer der nächsten Kundendienststelle müssen eingetragen werden.

### Wichtiger Hinweis für den Betreiber

Die Anlage sollte jährlich mindestens einmal von einer Fachkraft überprüft werden. Je nach Anlagentyp sind möglicherweise auch kürzere Wartungsintervalle erforderlich! Um eine regelmäßige Durchführung der Wartungsarbeiten zu gewährleisten, wird dem Betreiber der Anlage der Abschluss eines Wartungsvertrags empfohlen.

### Konformitätserklärung für Gasbrenner

Wir,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gasbrenner benannt

### BLU

entsprechen den folgenden Normen:

EN 676	EN 50156-1
EN 55014-1	EN 55014-2
EN 60335-1	EN 60335-2-102
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3

Diese Produkte verfügen über die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien:

**2014/35/UE Low Voltage Directive**  
**2014/30/UE EMC Directive**  
**2006/42/EC Machine directive**  
**2011/65/EU RoHS2 directive**  
**2009/142/CEE Gas Appliance Directive**

February, 2016 / Mr. Ruben Cattaneo  
 R&D manager



Ecoflam Brenner sind nach allen einschlägigen Vorschriften und Richtlinien entworfen und gebaut.

Alle Brenner entsprechen den Sicherheits- und Energiesparvorschriften im Rahmen ihrer jeweiligen Leistungsbereiche. Die Qualität wird durch das nach ISO 9001:2008 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem garantiert





## Inhalt - Brennerbeschreibung

### BLU 1200.1 LN PRE TC

**BEREICHSNAME NACH BRENNSTOFFTYP**

BLU

**MODELLGRÖSSE**

BLU 1200.1

**EMISSIONEN VERBRENNUNGSTYP**


LN Low NOx Klasse 3 GAS EN676 ( $\leq 80$  mg/kWh)  
 - Standard Klasse 2 GAS EN676 ( $\leq 120$  mg/kWh)

**BETRIEBSART**

PAB 2-stufig  
 PR 2-stufige progressive mechanische  
 PRE 2-stufige progressive elektronische

**KOPFTYP**

TC kurzer Brennerkopf  
 TL langer Brennerkopf

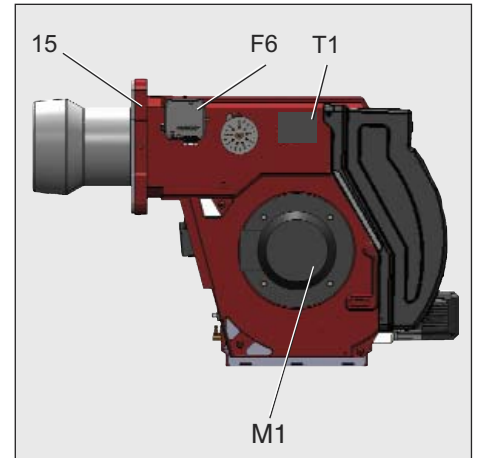


- A1 Gas-Steuergerät
- F6 Luftdruckschalter
- M1 Elektromotor
- T1 Zündtransformator
- 5 Gehäuse
- 8 Brennerrohr
- 15 Brennerflansch
- 103B Getriebemotor
- 103C Getriebemotor
- 113 Lufteinlass

**Lieferumfang**

Der Brenner wird mit einem modularem Verpackungssystem (z.B. separate Schachteln) geliefert:

**BBCH:** Brenner mit Brennkopf und Flansch.

- 1 Tasche mit :- Mehrsprachigem technischen Handbuch.
- Schrauben, Muttern und

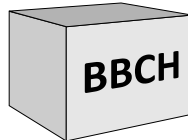



Unterlegscheiben.

**GT:** Separate Gas-Zug



**KIT & ACS** sind separat bestellbar und werden getrennt geliefert

**BAUSATZ UND ZUBEHÖR werden separat geliefert**

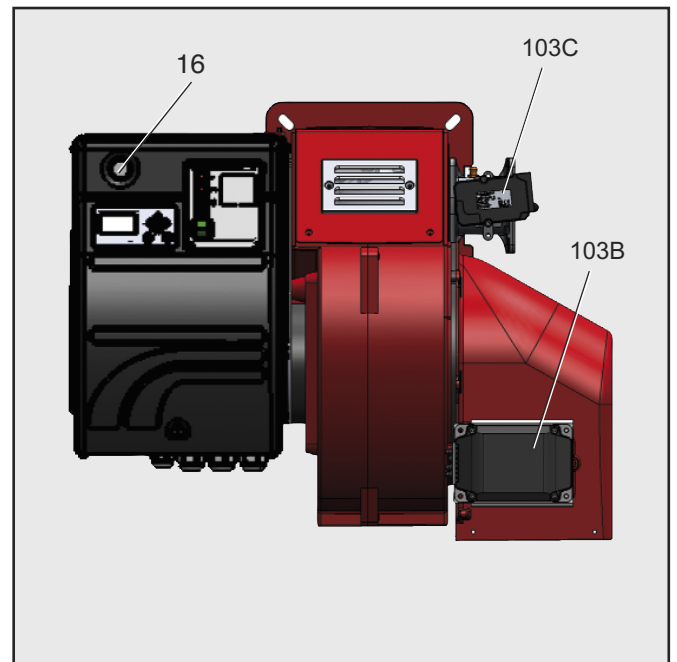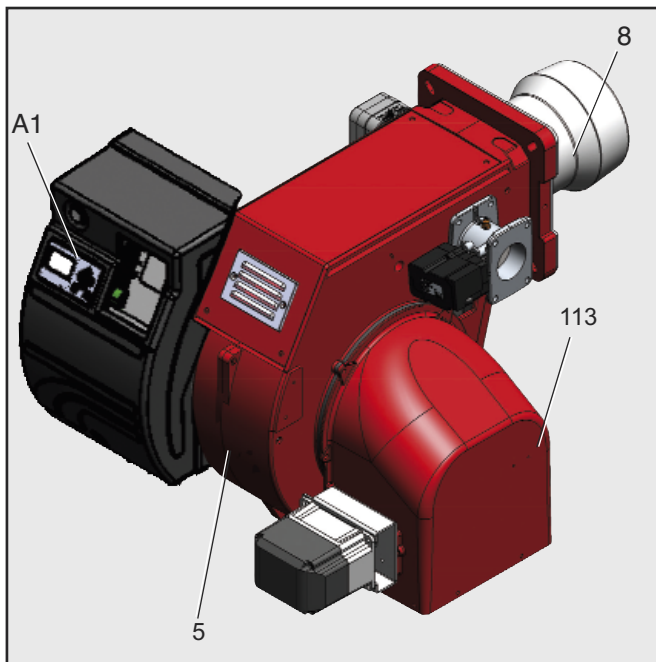

## Funktion - Allgemeine Sicherheits-Funktionen

### Beschreibung der Betriebsweise

Bei der ersten Spannungszufuhr wird nach einer Stromunterbrechung, einer Sicherheitsabschaltung, einem Gasaustritt oder einer 24-stündigen Stillstandszeit, für 30 Sekunden eine Vorbelüftung gestartet.

### Während der Vorbelüftungszeit wird:

- der Luftdruck überwacht,
- die Brennkammer auf Flammenanzeigen kontrolliert.

### Nach der Vorbelüftungszeit wird:

- die Zündung geschaltet,
- das Haupt- und Sicherheitsventil geöffnet,
- der Brenner gestartet.

### Überwachung

Die Flamme wird durch eine Ionisationssonde überwacht.

Die isolierte Sonde ist am Gasbrennkopf befestigt und wird mit der Flammenscheibe in den Flammenbereich gebracht. Die Sonde darf keinen elektrischen Kontakt mit den Teilen der Erdung haben.

Wenn ein Kurzschluss zwischen der Sonde und der Erde des Brenners auftritt, schaltet der Brenner auf Sperre.

Während des Betriebs bildet sich in der Gasflamme ein ionisierter Bereich, durch den ein gleichgerichteter Strom von der Sonde zum Brennerkopf strömt.

### Sicherheitsfunktion

- Wenn beim Starten des Brenners (Gasabgabe) keine Flamme erzeugt wird, schaltet sich der Brenner nach der dauernden Sicherheitszeit ab und das

Gasventil wird geschlossen.

- Wenn die Flamme während des Betriebs erlischt, wird die Gaszufuhr unterbrochen und das Bedien- und Kontrollgerät blockiert.
- Tritt Luft während der Vorbelüftung oder bei Betrieb ist mangel und das Bedien- und Kontrollgerät blockiert.
- Bei einem Gasmangel startet der Brenner nicht oder schaltet sich ab.

### Reglerabschaltung

- Das Regelthermostat unterbricht die Heizanforderung,
- Die Gas-Magnetventile schließen sich.
- Die Flamme erlischt.
- Der Brennermotor schaltet sich ab.
- Der Brenner ist betriebsbereit.


### Gas Leakage control for burners in PRE version

The relevant function is ACTIVE as a standard. Before commissioning the burner, please check if this feature is "ACTIVATED" (look inside menu on section 5 "Operating Control and Displays" page 64, fig.5-32"). If it is "NOT ACTIVATED" and it is not mandatory to fit the valve proving, a suitable gas train must be fit. Such a gas train must be equipped with a pressure switch upstream of the first gas valve (referring to the picture on page 8, the F4 min. gas pressure switch must be fit before the device Y12).


### Ablauf Dichtheitskontrolle

Die Dichtheitskontrolle überprüft, ob die Hauptgasventile dicht sind. Dazu wird der Gasdruck der Versorgung verwendet. Da

bei einer Brennerabschaltung die Dichtheitskontrollstrecke (Raum zwischen den beiden Hauptventilen) leer brennt, ist im Normalfall dieser Teil bei einem Start drucklos (Gasdruck > min. = 0). Dies prüft die BurnerTronic. Anschließend wird Hauptgas 1 kurz geöffnet und Gas strömt in die Kontrollstrecke (Gasdruck > min. wechselt von 0 auf 1). Dieser Druck muss nun mindestens die Dichtheitskontrollzeit (P 311) bestehen bleiben. Dann gilt die Dichtheitskontrolle als abgeschlossen. Ist die Dichtheitskontrollstrecke beim Start nicht leer (z.B. infolge einer Störabschaltung zu-vor), so wird zuerst Hauptgasventil 2 geöffnet. Die Dichtheitskontrollstrecke wird entlüftet (je nach Anlage in den Feuerraum oder über Dach, Schaltungsvorschlag siehe Kapitel 8.3 Entlüftung Dichtekontrolle über Dach). Anschließend wird während der Dichtheitskontrollzeit ge-prüft, ob die Strecke drucklos bleibt. Sonst Ablauf wie zuvor beschrieben.

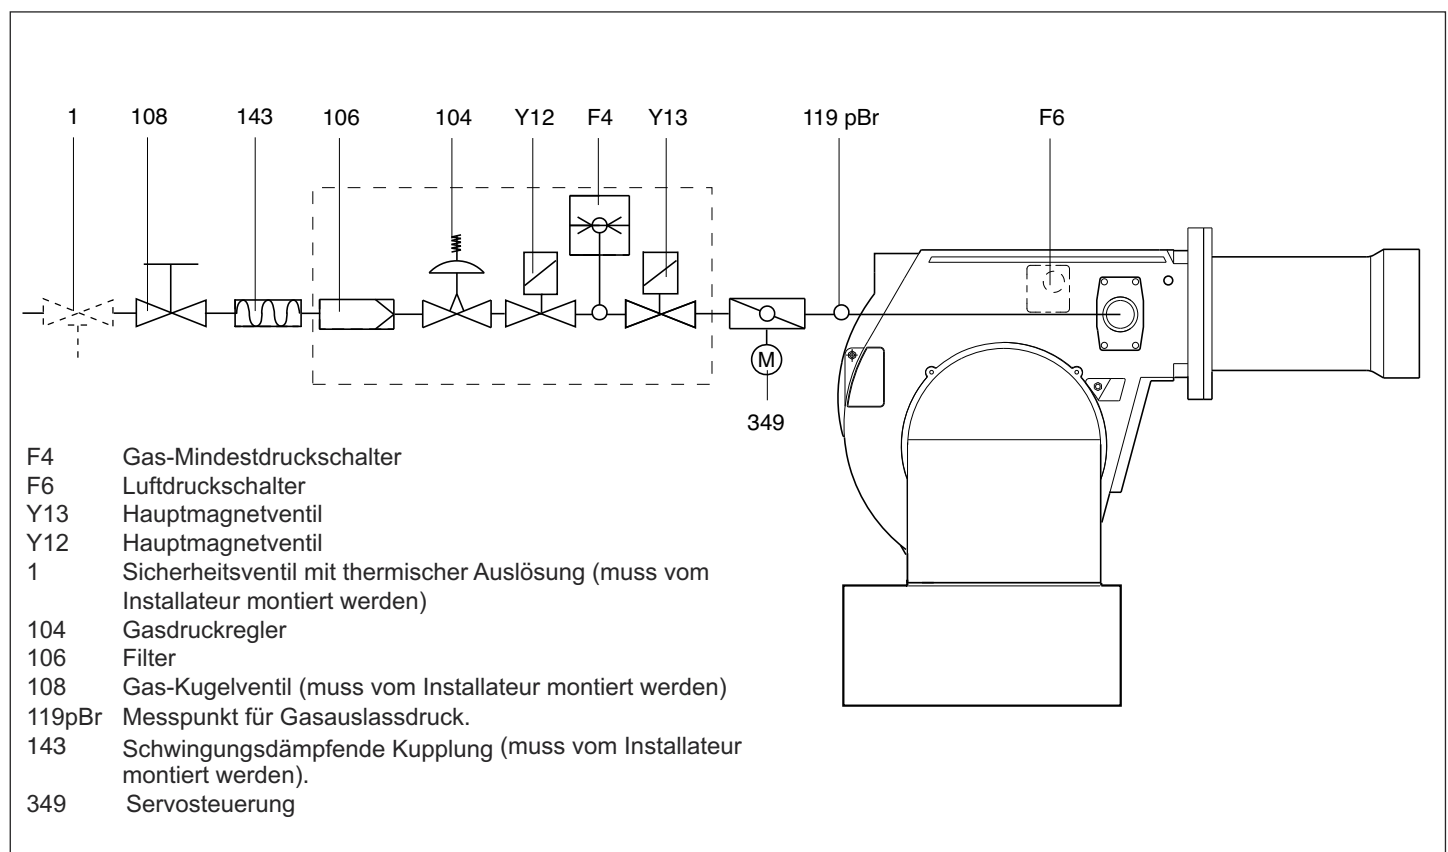

## Funktion - Display UI300

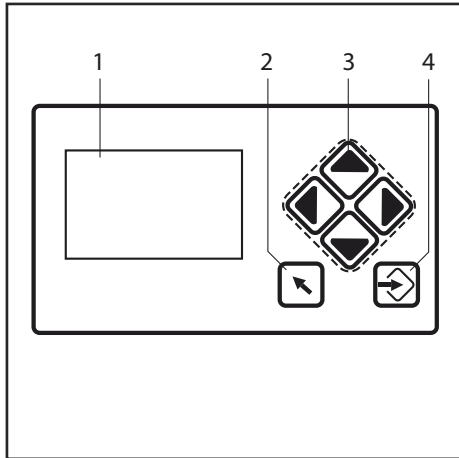

- 1 Display
- 2 Zurück-Taste
- 3 Cursor-Tasten
- 4 Enter-Taste

### Display

Das Display zeigt durch Piktogramme :

- die Menüstruktur
- Betriebszustände
- Parameter
- Fehlermeldungen



Springt zum vorherigen Fenster.



Mit den Cursor-Tasten navigieren Sie im Menü. Mit den Tasten "nach links" und "nach rechts" bewegen Sie sich schrittweise in der selektierten Zeile. Am Ende der selektierten Zeile springt der Cursor zur Zeile nach unten, falls vorhanden. Bei mehrzeiligen Menüs wechseln Sie mit den Tasten "nach oben" bzw. "nach unten". Bei Parameteranzeigen wechseln Sie zwischen den einzelnen Feldern.




Mit der Enter-Taste rufen Sie im Startbild das Menü auf. In einem Menüfenster öffnen Sie das selektierte Untermenü. In einem Parameterfenster übertragen Sie mit der Enter-Taste die eingestellten Werte.





Vor Ein- oder Ausbau des Automaten, Gerät spannungslos machen. Der Automat darf nicht geöffnet oder repariert werden.

## Funktion - Schalttafel

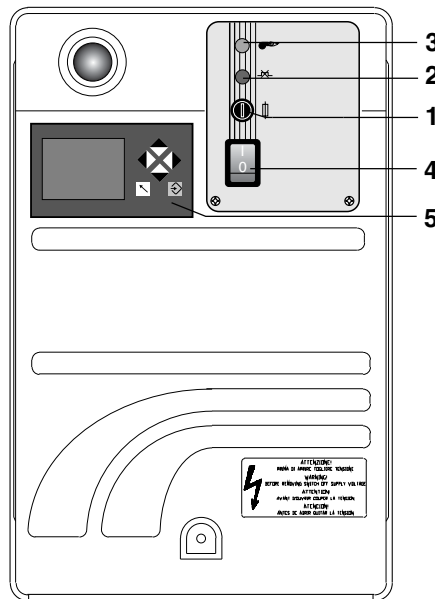

- 1 - Sicherung
- 2 - Signallampe thermischer Block
- 3 - Betriebslampe
- 4 - Schalter I / O
- 5 - Display

## Installation - Brennermontage

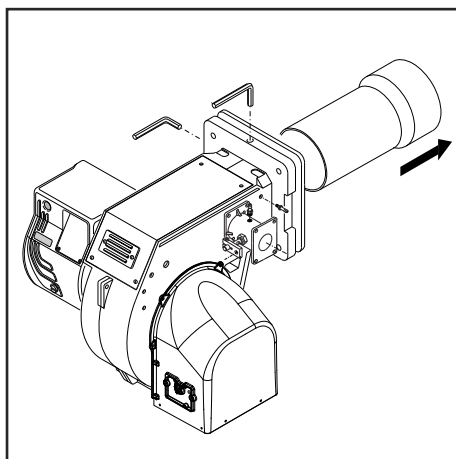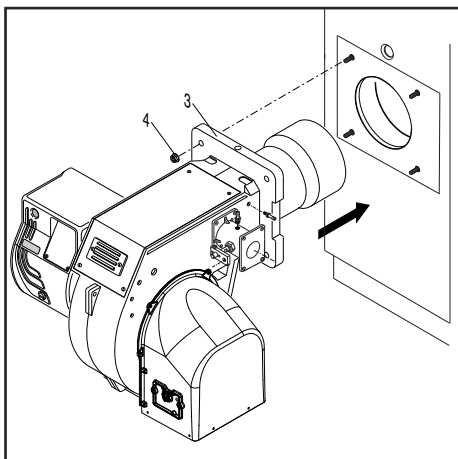

### Brennermontage



Der Brenner wird mit dem Anschlussflansch am Heizkessel befestigt.

### Einbau:

- Anschlußflansch 3 mit Schrauben 4 am Kessel befestigen.

### Ausbau :

- Die Schrauben lockern und den Brenner beseitigen.

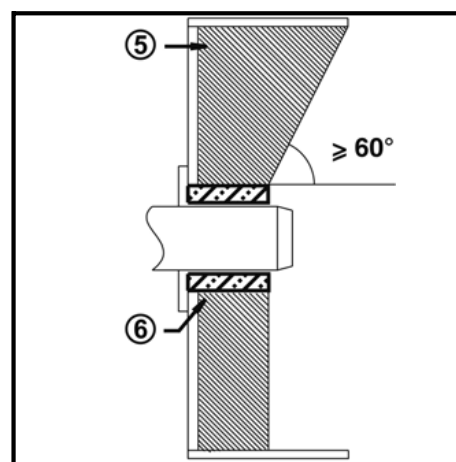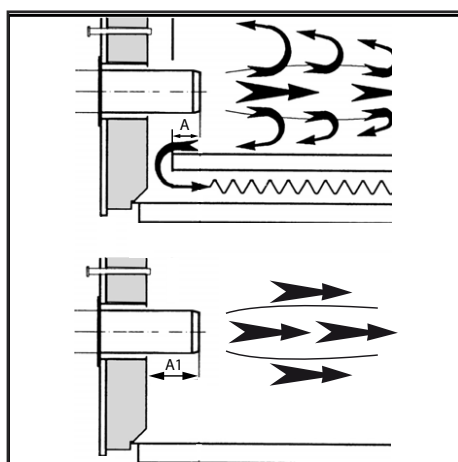

### Brennerrohr-Einbautiefe und Ausmauerung

Bei Wärmeerzeugern ohne gekühlte Vorderwand ist, sofern der Kesselhersteller keine anderen Angaben macht, eine Ausmauerung oder eine Isolierung 5 wie in der nebenstehenden Abbildung erforderlich. Die Ausmauerung darf die Vorderkante des Flammrohrs nicht überragen und mit höchstens 60° konisch zulaufen. Der Luftspalt 6 ist mit einem elastischen, nicht brennbaren Isolationsmaterial auszufüllen. Bei Heizkesseln mit Umkehrfeuerung muss die Mindertiefe beim Einsetzen des Schlauchs A laut Anweisungen des Kesselherstellers eingehalten werden.

### Gasleitungen

Bei der Installation der Gasleitungen und des Gas-Zugs müssen die Bestimmungen und Richtlinien in der EN676 befolgt werden. Gemäß den Der Installateur muss auch zusätzliches Zubehör installieren, das von den örtlichen Bestimmungen vorgeschrieben wird.



### Allgemeine Bestimmungen für den Gasanschluss

- Der Gas-Zug darf nur von einem autorisierten Fachmann an das Gasnetz angeschlossen werden.
- Der Querschnitt des Gasrohrs sollte so bemessen sein, dass der Gaszufuhrdruck nicht unter den vorgeschriebenen Wert abfällt.
- Ein manuelles Absperrventil (nicht im Lieferumfang enthalten) muss vor dem Gas-Zug montiert werden.

### LEGENDE

Pf: Gegendruck der Feuerungsanlage  
Pb: Brennerdruck (Brennkopf + kompletter Gas-Zug)

Pin: Mindestzufuhrdruck

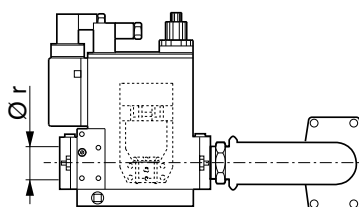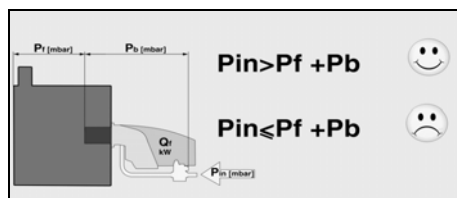

Bei Kesseln mit ist die Eintauchtiefe des Flammrohrs nach den Angaben des Kesselherstellers zu beachten.

Heizkessel mit Flammenumkehr :

A = 50-100 mm.

Dreizugkessel :

A1 = 50-100 mm.


### Abgasanlage

Um eine eventuelle ungünstige Schallemissionen zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit keine rechtwinkligen Anschlussstücke bei der rauchgasseitigen Anbindung des Kessels verwendet werden.

### LPG UMWANDLUNG

KITLPG


KITLPG-BLU700.1-1500.1 3144610

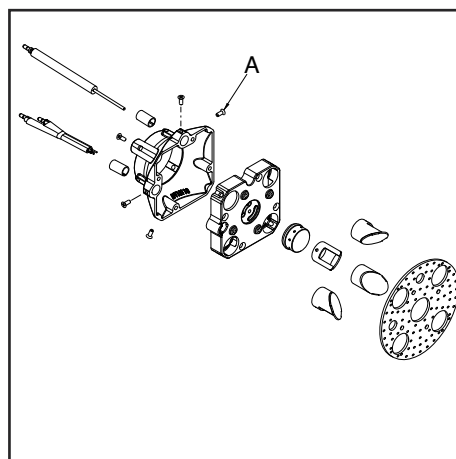

Für die Umwandlung des Methan-Betriebes in Flüssiggas-Betrieb muss folgendermaßen vorgegangen werden:

- Die Blockierung entfernen.
- Die 4 Diffusoren gegen die für das Flüssiggas auswechseln, durch Betätigung der Schrauben A.
- Die Scheibe entfernen.
- Die Nase gegen die für das Flüssiggas auswechseln.
- Die Scheibe wieder korrekt montieren.
- Die Blockierung gegen die für das Flüssiggas auswechseln (Nicht für die LN-Version).

## Installation - Elektroanschluss - Kontrollen für der Inbetriebnahme

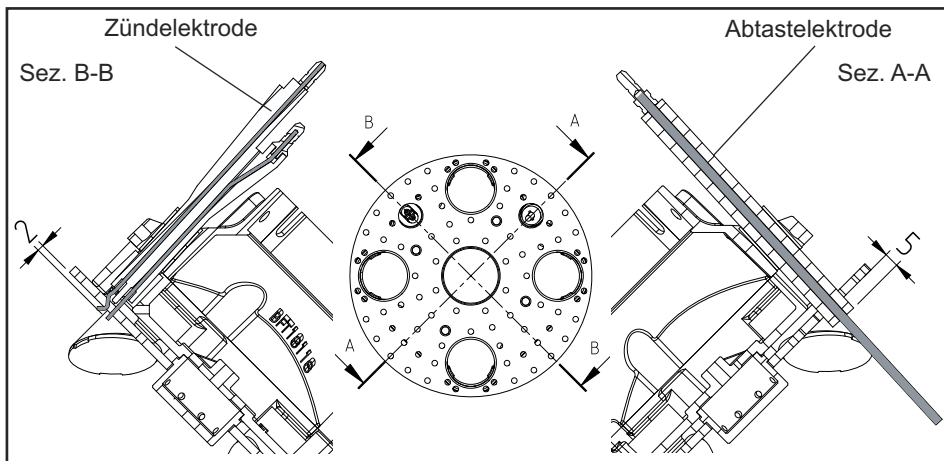

### Elektroanschluss

Die Elektroinstallation und Anschlussarbeiten dürfen ausschließlich vom Elektrofachmann ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Vorschriften und Richtlinien zu beachten. Bei der Elektroinstallation ist ein Trennschalter vom Typ A einzusetzen. **Es sind alle anwendbaren Richtlinien und Vorschriften sowie der mit dem Brenner gelieferte Stromlaufplan zu beachten!**

- Sicherstellen, dass das Gerät wirksam geerdet ist.
- Sicherstellen, dass der Erdleiter des Versorgungskabels ein paar cm länger als die anderen ist.
- Sicherstellen, dass die Spannungsversorgung den Angaben auf dem Stromlaufplan und dem Kennschild entspricht.
- Brennerabsicherung: 5 A.

### Elektroanschluss über Steckverbindungen

Der Brenner muss mit einer den geltenden Normen entsprechenden allpoligen Abschaltvorrichtung vom Netz getrennt werden können. Die Brenner und die Thermogeneratoren (Kessel) werden durch Anschluss an das Klemmbrett der Tafel miteinander verbunden (Abb. 1).

### Anschluss des Gas-Zugs

Den Gas-Zug an die Stecker am Brenner anschließen.

### Die Brenner sind für den Anschluss an eine Dreiphasen-Versorgung von 380-400 V geeignet.

Die Brenner mit Elektromotoren von einer Leistung unter oder gleich 3 KW können für eine Versorgung von 220-230 V angepasst werden (siehe Anweisungen auf der Rückseite); Für Motoren mit höheren Leistungen ist nur eine Dreiphasen-Versorgung von 380-400 V möglich. Sind Brenner, die nicht den oben angegebenen Standardausführungen entsprechen, muss dieses in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden.

**Anweisungen: Wie werden Elektromotoren unter oder gleich 3 KW für Versorgung von 220-230 V**

### angepasst


Die Spannung des Brenners kann folgendermaßen geändert werden:  
 1. Die Verbindung innerhalb der Versorgungsdose des Elektromotors umändern: Von Stern auf Dreieck (siehe Abbildung 3);  
 2. Die Eichung des Thermo-Relais, in Bezug auf die auf dem Schild des Elektromotors angegebenen Aufnahmewerte, ändern. Sofern erforderlich, das Thermorelais gegen ein anderes mit geeigneter Skala auswechseln. Dieser Vorgang ist für Motore über 3 KW nicht möglich. Für ausführlichere Informationen wenden Sie sich bitte an das Personal von Ecoflam

### Düsen austausch

Einstellung des Ionisierungssensors und der Zündprobe: siehe Diagramm  
 Immer die Position der Elektroden nach deren Austausch oder der Montage des LPG-Sets überprüfen. Eine falsche Position kann zu Problemen bei der Zündung führen.

### Kontrollen vor Inbetriebnahme

- Vor der Erstinbetriebnahme sollten die folgenden Punkte geprüft werden.
- Der Brenner wurde gemäß vorliegender Anleitung montiert.
  - Der Brenner wurde gemäß den Angaben in der Einstelltabelle voreingestellt.
  - Die Mischeinrichtung wurde eingestellt.
  - Der Wärmeerzeuger muss betriebsbereit sein, die Betriebsvorschriften für den Wärmeerzeuger müssen eingehalten werden.
  - Alle Elektroanschlüsse müssen vorschriftsmäßig ausgeführt sein.
  - Wärmeerzeuger und Heizanlage sind mit Wasser gefüllt, die Umwälzpumpen sind in Betrieb.
  - Temperaturregler, Druckregler, Wassermangelsicherung und andere eventuell vorhandene Begrenzungs- und Sicherheitsvorrichtungen sind angeschlossen und funktionsfähig.
  - Der Schornstein muss frei und die Nebenluftvorrichtung, falls vorhanden, in Betrieb sein.
  - Es muss eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein.
  - Es muss eine Wärmeabnahme vorhanden sein.
  - Es muss genügend Gasdruck vorhanden sein.
  - Die Brennstoffleitungen müssen fachgerecht montiert, auf Dichtheit geprüft und entlüftet sein.
  - Ein normgerechter Messpunkt muss vorhanden sein und das Abzugsrohr bis zum Messpunkt muss dicht sein, damit die Messergebnisse nicht verfälscht werden.

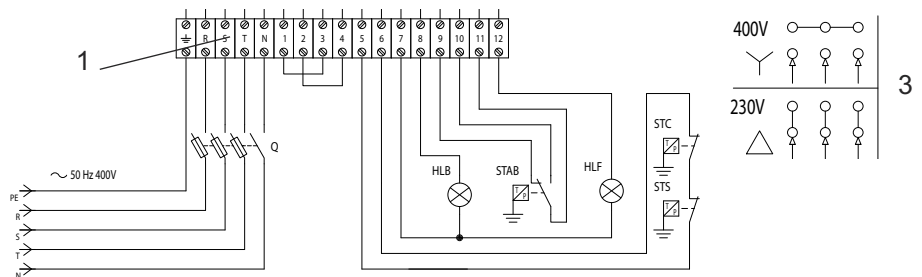

## Inbetriebnahme - Regelung des Brenners

### Einstellung der Maximalleistung des Brenners

Die Einstellungen von Luft und Gas erfolgen durch die Regelung der Parameter von BT3xx. Siehe die Bedienungsanleitung BT3xx.

### Einstellung der Mindestleistung des Brenners

Die Einstellungen von Luft und Gas erfolgen durch die Regelung der Parameter von BT3xx. Siehe die Bedienungsanleitung BT3xx.

### Einstellung der Zwischenleistungen des Brenners


Die Einstellungen von Luft und Gas erfolgen durch die Regelung der Parameter von BT3xx. Siehe die Bedienungsanleitung BT3xx.

### Brennerkopfeinstellung (C).


- Die Befestigungsschraube des Hebels V lockern.
- Den Hebel in die gewünschte Position bringen.
- Die Befestigungsschraube wieder anspannen.

### Einstellung des Gasventils

Für die Gaseinstellung des gewünschten Gas-Zugs wird auf das betreffende Handbuch verwiesen

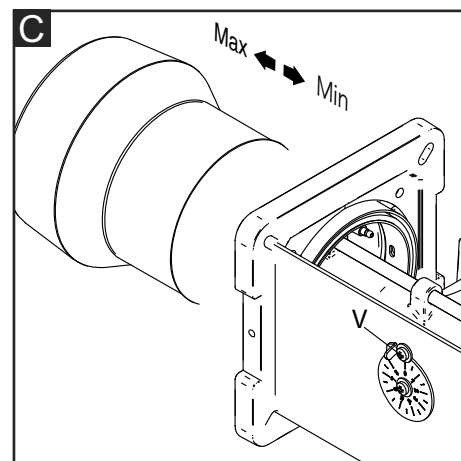

**Achtung :** Minimal erforderliche Abgastemperatur nach Angaben des Kesselherstellers und nach Anforderungen Abgaswege zur Vermeidung von Kondensation beachten.

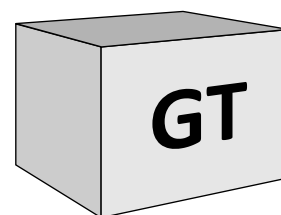

### Verpuffungsgefahr!

Während der Einstellarbeiten permanent CO- und CO<sub>2</sub>-Gehalt sowie Abgase kontrollieren. Bei CO- Bildung Verbrennungswerte optimieren. Der CO-Gehalt darf 50 ppm nicht überschreiten.


## Inbetriebnahme - Regelung des Luftdruckschalters - Einstellung des Gasdruckwächters

### Einstellung des Luftdruckschalters

Der Luftdruckschalter kontrolliert den Lüfterluftdruck.

Die Schrauben A und B abschrauben und den Deckel C abnehmen.


- Verbrennungswerte mit dem am Minimalwert eingestellten Druckwächter ueberpruefen.
- Lufteringang am Brenner mittels einem Kartonblatt verstopfen, während dessen die O<sub>2</sub> und CO-Werte am Analyser aufgepasst werden müssen.
- Nach und nach den Verschuß des Lufteringangs verstopfen, bis der CO-Wert 1000 ppm leicht überschritten. Den Karton in dieser Position stoppen.
- Skalenwert solange erhöhen bis Luftdruckwächter Brenner abschaltet.
- So ist der Druckwaechter zur Vermeidung von CO-Emissionen eingestellt.
- Karton wegnehmen und Deckel C wieder montieren.

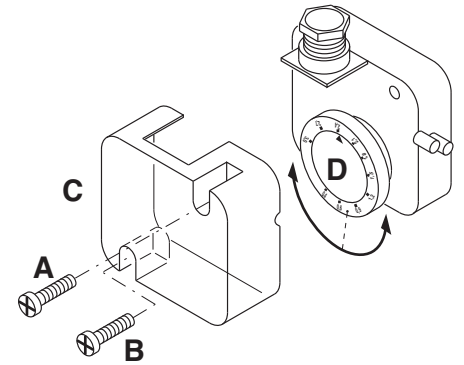

### Mindestgasdruckschalter

Der Gasdruckschalter hat die Aufgabe, den Mindestdruck des Gases zu prüfen, bevor das Gasventil den Mindestdruck für den korrekten Brennerbetrieb erreicht.

Den Deckel M abschrauben und abnehmen. Den Regler N auf einen Wert einstellen, der 60 % des nominalen Gaszufuhrdrucks entspricht (z.B. Nenndruck für Erdgas = 20 mbar; den Regler auf einen Wert von 12 mbar einstellen; Nenndruck für LPG G30/G31 = 30/37 mbar; den Regler auf einen Wert von 18 mbar einstellen). Den Deckel M wieder anschrauben.

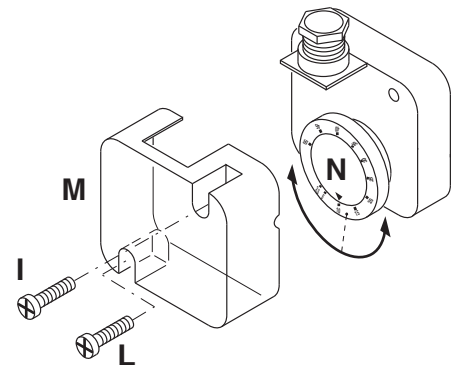

### Betriebskontrolle

Eine Sicherheitskontrolle des Flammenwächters muss sowohl bei der Inbetriebnahme als auch nach Überholungen oder nach einer langen Stillstandszeit der Anlage durchgeführt werden.


- Beim Probestart muss das Kugelgasventil geschlossen sein: Das Kontrollgerät muss einen Betriebsausfall wegen eines Gasmangels anzeigen oder sich nach Ablauf der Sicherheitszeit blockieren.

## Service - Wartung

**Servicearbeiten an Kessel und Brenner führt ausschließlich der geschulte Heizungsfachmann durch. Um eine regelmäßige Durchführung der Servicearbeiten zu gewährleisten sollte dem Betreiber der Anlage der Abschluß eines Wartungsvertrages empfohlen werden.**

### Achtung

- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Strom abschalten.
- Das Blasrohr und der Zündkopf können sehr heiß sein.

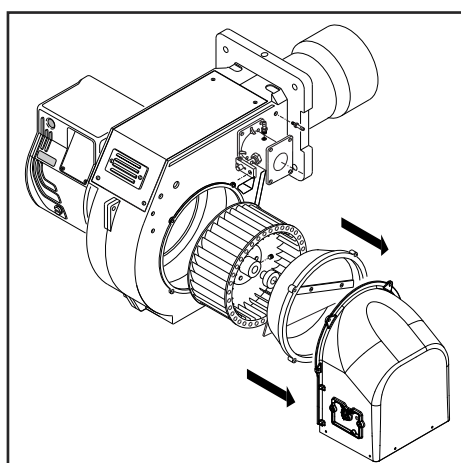

### Kontrolle der Abgastemperatur

- regelmäßig die Abgastemperatur überprüfen.
- Kessel reinigen, wenn die Abgastemperatur den Wert der Inbetriebnahme um mehr als 30°C überschreitet.
- setzen Sie zur Vereinfachung der Kontrolle eine Abgastemperaturanzeige ein.

### Wartungsarbeiten am Brenner

- Die Gaszufuhrkomponenten (Rohre, Leitungen) sowie deren Verbindungen auf Undichtigkeiten oder Verschleißerscheinungen prüfen, ggf. austauschen.
- Elektrische Anschlüsse und Verbindungskabel auf Beschädigungen überprüfen, ggf. auswechseln.
- Den Gasfilter überprüfen, reinigen oder ggf. austauschen.
- Das Lüfterrad und das Gehäuse reinigen und auf Beschädigungen prüfen.
- Die Mischeinheit kontrollieren und reinigen.
- Zündelectroden prüfen, ggf. nachju-

stieren oder austauschen.

- Brenner starten, Abgasdaten kontrollieren, Brennereinstellungen ggf. korrigieren.
- Die Einstellung des Luftdruckschalters und des Gasdruckwächters überprüfen.
- Die Gas-Zug-Einstellungen überprüfen.
- Eine Funktionskontrolle durchführen.



## Service - Fehlerbehebung

### Ursachen und Beseitigung von Störungen

Bei Störungen müssen die grundsätzlichen Voraussetzungen zum ordnungsgemäßen Betrieb kontrolliert werden:

1. Ist Strom vorhanden?
2. Ist genügend Gasdruck vorhanden?
3. Ist das Gas-Absperrventil offen?
4. Sind alle Regel- und Sicherheitsgeräte wie Kesselthermostat,

Wassermangelsicherung, Endschalter etc. eingestellt?

Falls die Betriebsstörung anhält, verwenden Sie die folgende Tabelle. Sicherheitskomponenten dürfen nicht repariert, sondern müssen durch Teile mit derselben Bestellnummer ersetzt werden

**Nur Originalersatzteile verwenden.**

### NB: Nach jedem Eingriff Verbrennungs

- Werte bei Betriebsbedingungen kontrollieren (geschlossene Heizraumtür, montierte Haube, usw.).
- Die Ergebnisse in den entsprechenden Dokumenten eintragen.

### Wartung

#### Jährliche Kontrolle

Die Kontrolle des Brenners (Brennkopf, Elektroden usw.) muß je nach Benutzung ein- oder zweimal jährlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vor der Kontrolle für die Wartung des Brenners ist es ratsam, den allgemeinen Zustand des Brenners zu überprüfen und die folgenden Operationen durchzuführen:

- Spannung vom Brenner abklemmen (Stecker ziehen).
- Gashahn schließen.
- Deckel vom Brenner abnehmen, Gebläse und Luftansaugung reinigen.
- Brennkopf reinigen und Position der Elektroden kontrollieren.
- Teile wieder montieren.
- Dichtigkeit der Anschlüsse kontrollieren.
- Kamin kontrollieren.
- Brenner zünden.
- Die Verbrennungswerte kontrollieren

#### Vor jedem eingriff kontrollieren :

- daß Strom an Anlage und Brenner angeschlossen ist.
- daß der Gasdruck korrekt und der Gashahn offen ist.
- daß die Kontrollsysteme richtig angeschlossen sind. Wenn dies der Fall ist, den Brenner durch Drücken der Taste zünden. Die Zyklen des Brenners kontrollieren.

#### Wenn der Brenner nicht zündet :

Schalter, Thermostate, Motor und Gasdruck kontrollieren.

- Der Brenner führt eine Vorventilation durch und bleibt am Ende des Zyklusses stehen:

- Luftdruck und Gebläse kontrollieren.
- Luftdruckwächter kontrollieren.

#### Der Brenner führt die Vorventilation durch und zündet nicht:

- Montage und Position der Elektroden kontrollieren.
- Zündkabel kontrollieren.
- Zündtransformator kontrollieren.
- Sicherheitsvorrichtung kontrollieren.

#### Der Brenner zündet und geht nach kurzer Zeit aus :

- Kontrollieren, ob Nullphase richtig angeschlossen ist.
- Gas-Magnetventil kontrollieren.
- Position und Anschluß der Meßsonde kontrollieren.
- Meßsonde kontrollieren.
- Sicherheitsvorrichtung kontrollieren.

#### Der Brenner zündet und geht nach einigen Minuten aus :

- Gasdruckregler und Filter kontrollieren.
- Gasdruck mit Manometer kontrollieren.
- Meßwert kontrollieren.

**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диарамма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**


Burner Bruciatore Brûleur Quemador Горелок Natural Gas	Gas train Rampa gas Rampe gaz Rampa de gas Газовая рампа	Advisable gas governor & filter Stabilizzatore e Filtro Gaz recommandé régulateur et filtre Aconsejable de regulador de presión y el filtro Рекомендуемые газовые регуляторы и фильтры	Spring color Colore molla Couleur du ressort color de resorte Цвет пружины	Inlet gas pressure MIN [mbar] Pressione ingresso gas MIN [mbar] Pression du gaz d'entrée MIN [mbar] Presión de gas de entrada MIN [mbar] Давление газа вход МИН [мбар]	Inlet gas pressure MAX [mbar] Pressione ingresso gas MAX [mbar] Pression du gaz d'entrée MAX [mbar] Presión de gas de entrada MAX [mbar] Давление газа вход МАКС [мбар]	Diagram Diagramma Diagramme Diagrama Диаграмма	
BLU 700.1 LN	MBDLE 420	included	-	18	360	1	
	MBDLE 415	included	-	25	360		
	MBDLE 412	included	-	45	360		
	MBDLE 410	included	-	75	360		
	VCS 350 2"	FSDC / FSDR 2"	green	15	200 / 500	7	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	neutral	30	200 / 500	8	
	VCS 125 1"	FSDR 1"	yellow	175	500		
BLU 1000.1	MBDLE 420	included	-	28	360	2	
	MBDLE 415	included	-	36	360		
	MBDLE 412	included	-	75	360		
	VCS 350 2"	FSDC / FSDR 2"	neutral	25	200 / 500	9	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	violet	55	200 / 500		
	VCS 125 1"	FSDR 1"1/2	blue	170	500		
BLU 1000.1 LN	MBDLE 420	included	-	35	360	4	
	MBDLE 415	included	-	40	360		
	MBDLE 412	included	-	75	360		
	VCS 350 2"	FSDC / FSDR 2"	neutral	30	200 / 500	12	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	violet	50	200 / 500		
	VCS 125 1"	FSDR 1"1/2	blue	150	500		
BLU 1200.1	VGD 20.503	no	neutral	25	500	3	
		FILTER 2"	neutral	28	500		
	MBDLE 420	included	-	40	360		
	MBDLE 415	included	-	52	360		
	MBDLE 412	included	-	105	360		
	VCS 350 2"	FSDC / FSDR 2"	neutral	35	200 / 500		11
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	violet	80	200 / 500		
BLU 1200.1 LN	VGD 20.503	no	neutral	18	500	5	
		FILTER 2"	neutral	25	500		
	MBDLE 420	included	-	35	360		
	MBDLE 415	included	-	45	360		
	MBDLE 412	included	-	85	360		
	VCS 350 2"	FSDC / FSDR 2"	neutral	35	200 / 500		14
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	violet	70	200 / 500		

## Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диаграмма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm


**!** PRESSURE DROP includes: "COMBUSTION HEAD + GAS TRAIN + GAS GOVERNOR & FILTER" as per EN676 Standard. Back pressure of boiler (or other applications) must be added/included in order to have the total min pressure drop.  
 Le PERDITE DI PRESSIONE includono: "TESTA DI COMBUSTIONE + RAMPA GAS + STABILIZZATORE & FILTRO" come da standard EN676. La contropressione della caldaia (o altre applicazioni) deve essere aggiunta / inclusa per avere la caduta di pressione totale min.  
 La CHUTE DE PRESSION comprend : "TETE DE COMBUSTION + RAMPE DE GAZ + REGULATEUR DE GAZ ET FILTRE" conformément à la norme EN676. La contrepulsion de la chaudière (ou d'autres applications) doit être ajoutée / incluse afin d'avoir la chute totale de pression min.  
 LA CAÍDA DE PRESIÓN incluye: "CABEZA COMBUSTIÓN + RAMPA DE GASES + REGULADOR GAS Y FILTRO según la norma EN 676. La contrapresión de la caldera (o de otras aplicaciones) puede adicionarse/incluirse para obtener la caída de presión mínima total.  
 ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ включает в себя: "ГОЛОВКА СГОРАНИЯ + ГАЗОВАЯ РАМПА + ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР И ФИЛЬТР" согласно стандарту EN676. Противодавление котла (или других устройств) должно быть добавлено/включено для получения минимального падения давления.  
 Die DRUCKVERLUSTE umfassen: "VERBRENNUNGSKOPF + GASSTRECKE + STABILISATOR & FILTER" laut Standard EN676. Der Gegendruck des Heizkessels (oder anderer Anwendungen) muss hinzugefügt/eingeschlossen werden, um den minimalen Gesamtdruckabfall zu erhalten.

### LEGENDA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ/ LEGENDE



Pf: Back pressure of furnace / Contropressione al focolare / retour pression du chambre de combustion / Contra presión del horno / Противодавление в топке / Feuerraumwiderstand.  
 Pb: Pressure of burner (combustion head + complete gas train) / Pressione gas bruciatore (testa di combustione + rampa gas) / pression du brûleur (tête de combustion + rampe gaz complète) / Presión del quemador (Cabeza de combustión + Rampa de gas completa) / Газовое давление горелки (головка сгорания + газовая рампа) / Brennergessamtdruckverlust (Druckverlust des Mischkopfs und der gesamten Gasrampe).  
 Pin: Minimum inlet pressure / Pressione minima di alimentazione / la pression d'entrée minimale / Presión mínima de entrada / Минимальное давление питания / minimaler Gasanschlussdruck.

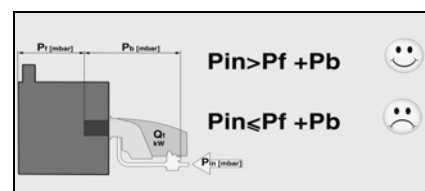

Blu 700.1 LN

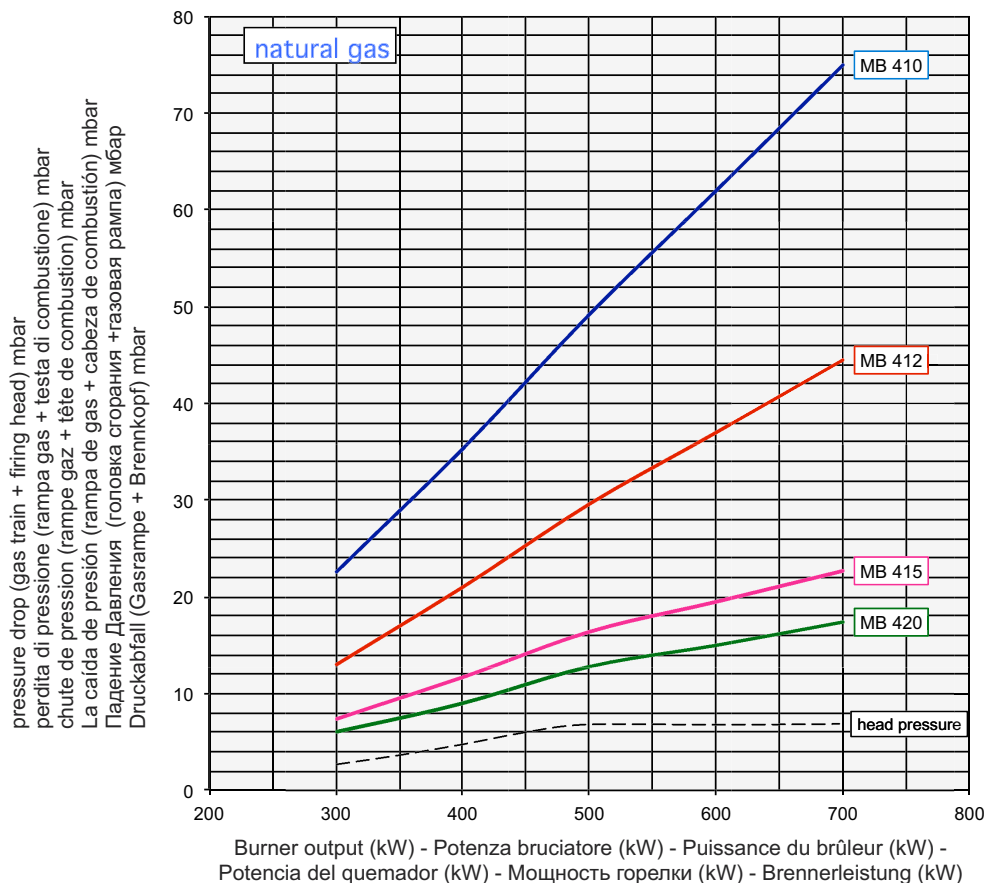


**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диарамма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

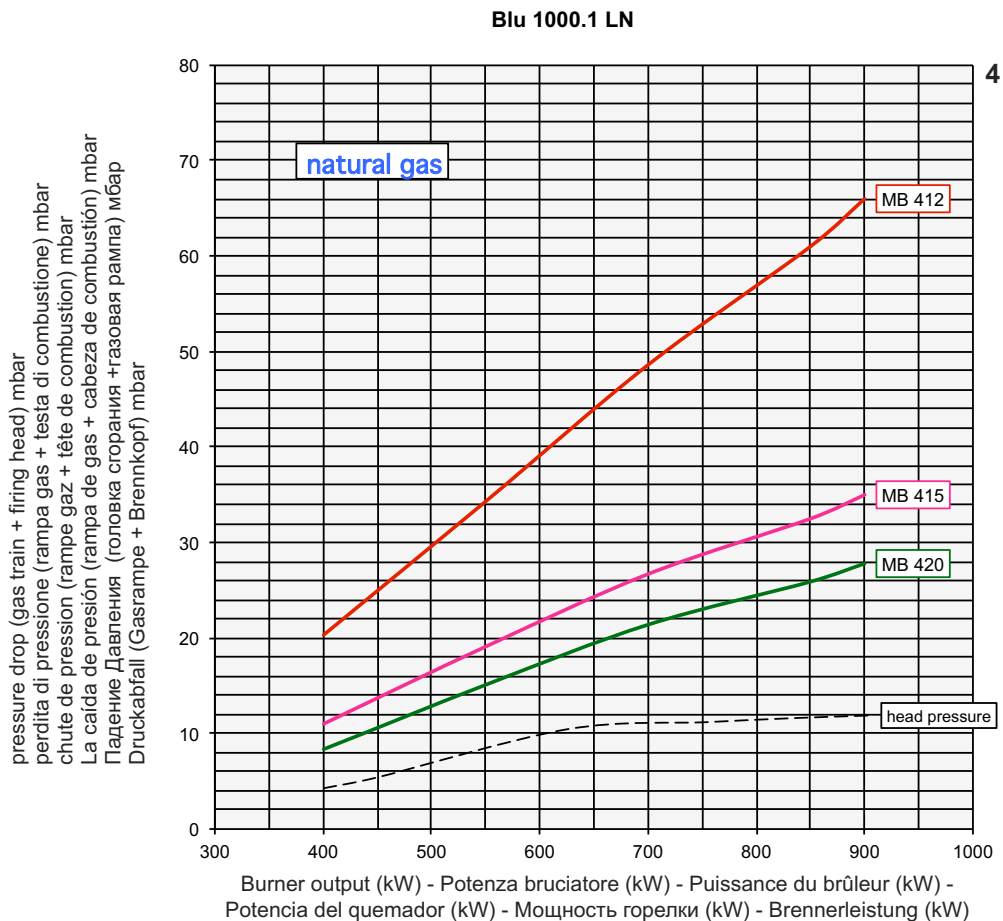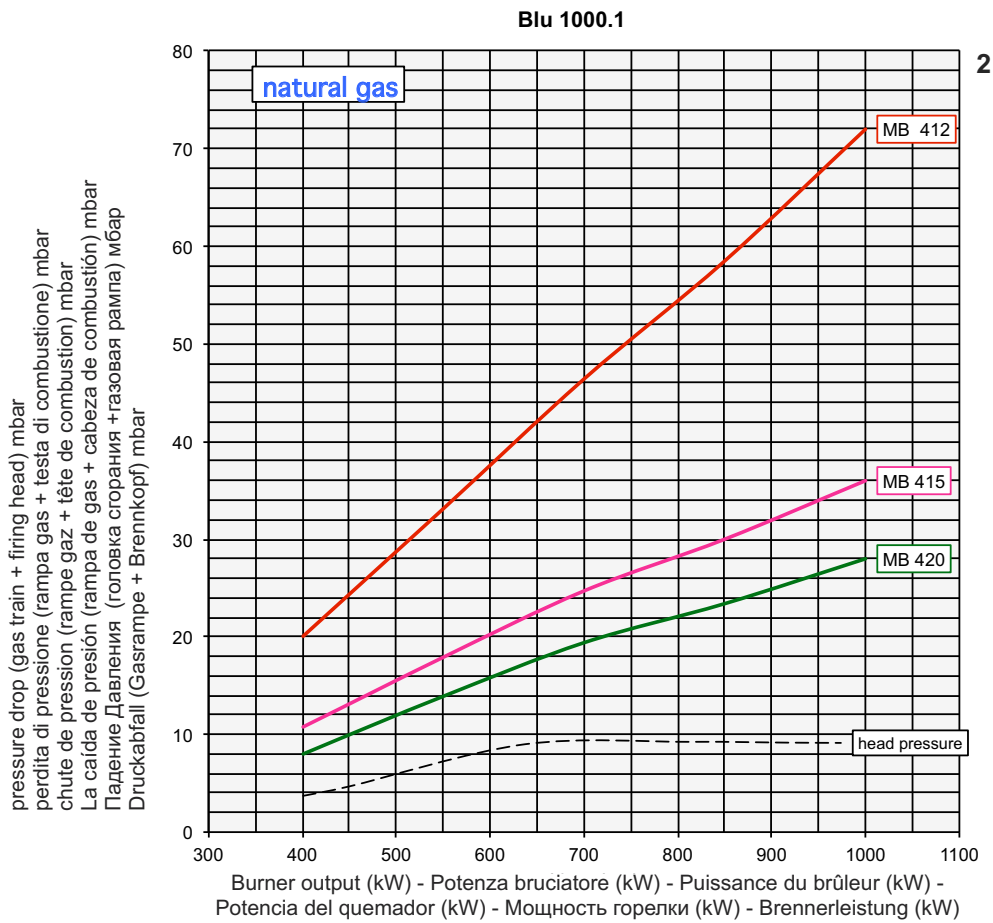


**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диаграмма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**



**Blu 1200.1**

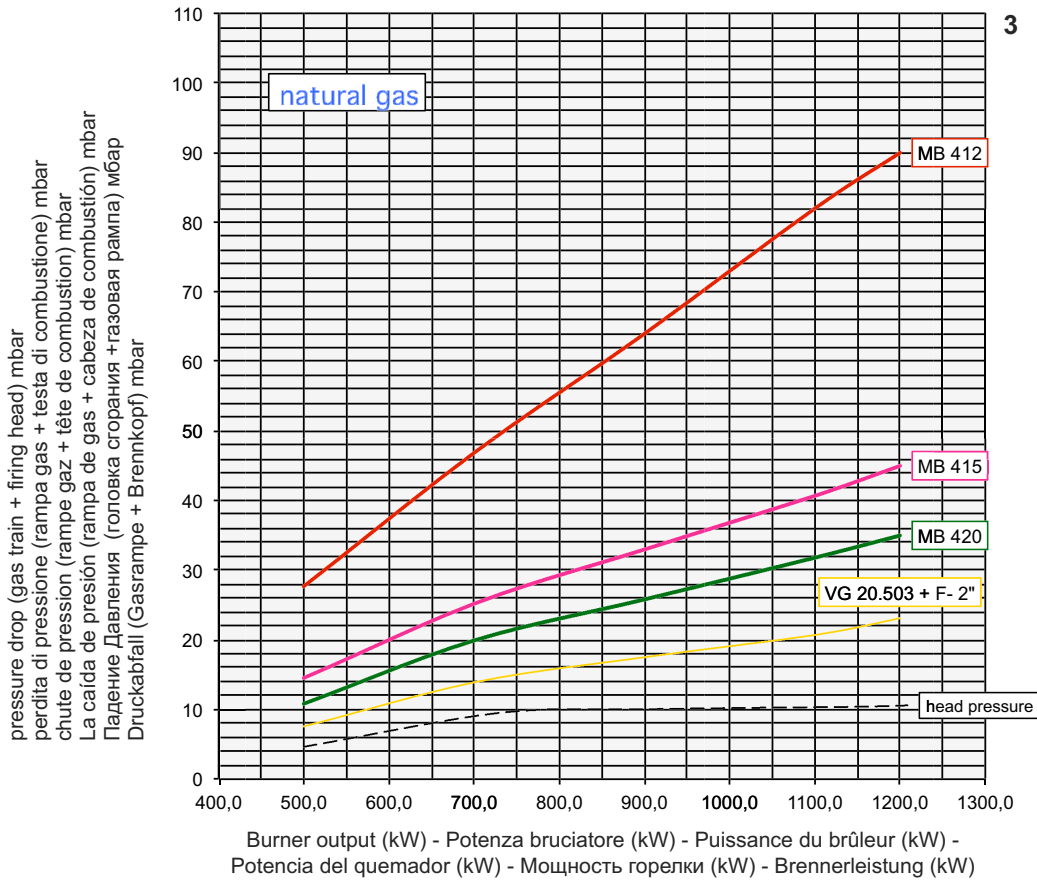

**Blu 1200.1 LN**

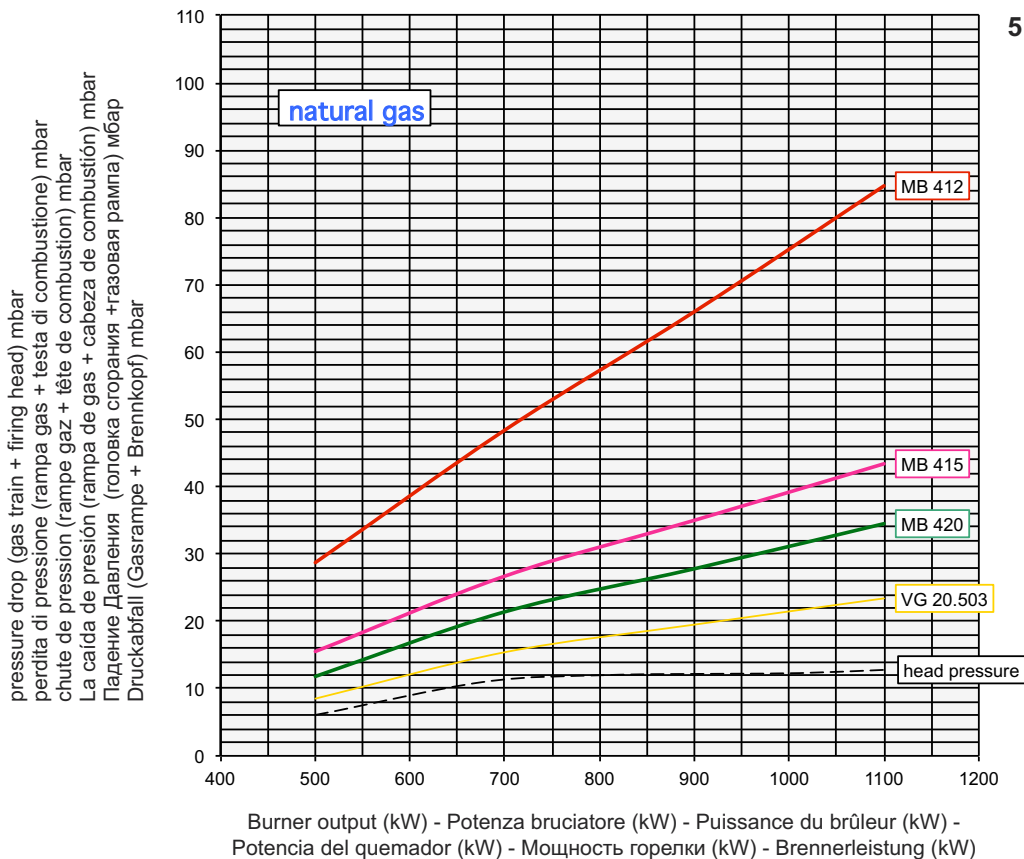


**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диарамма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

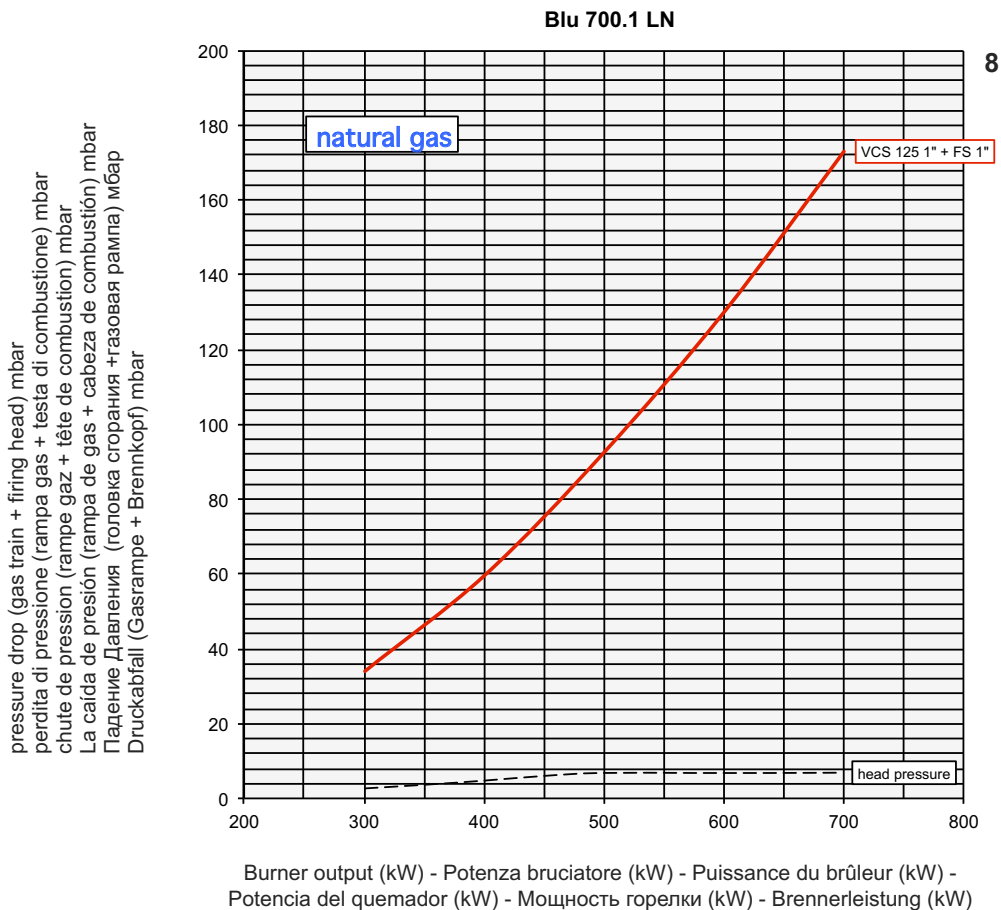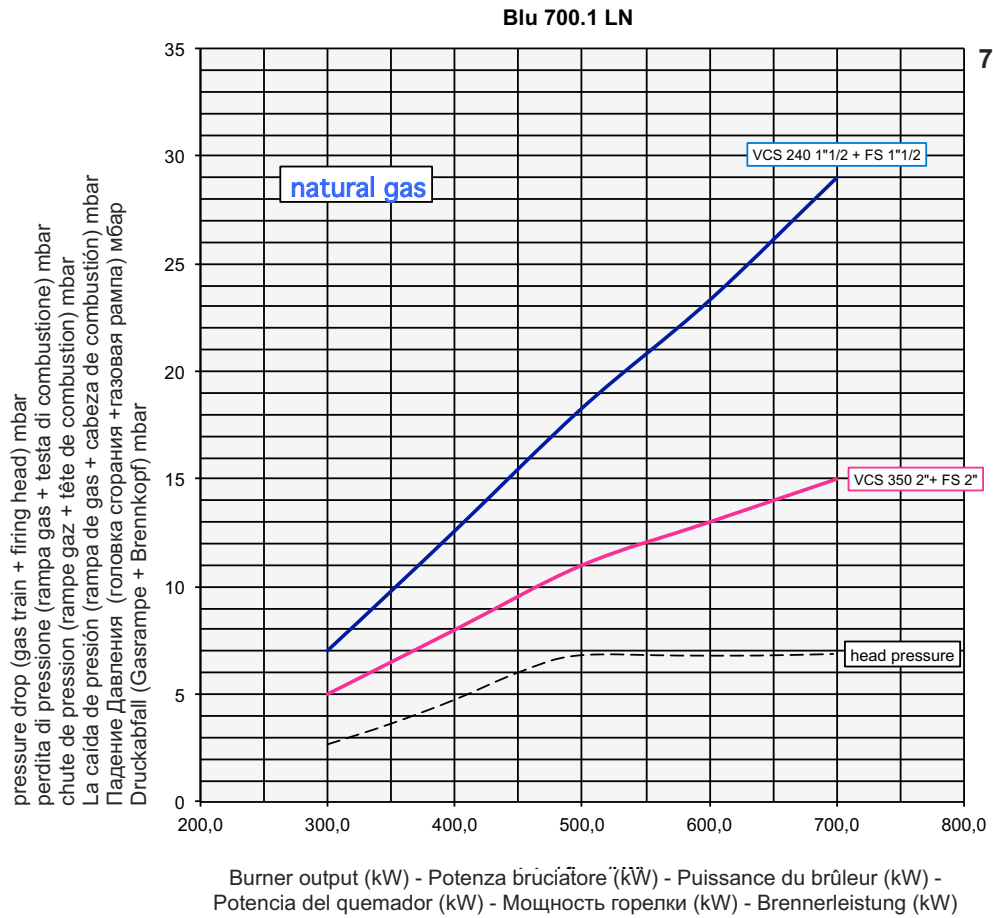


**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диаграмма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

**Blu 1000.1**

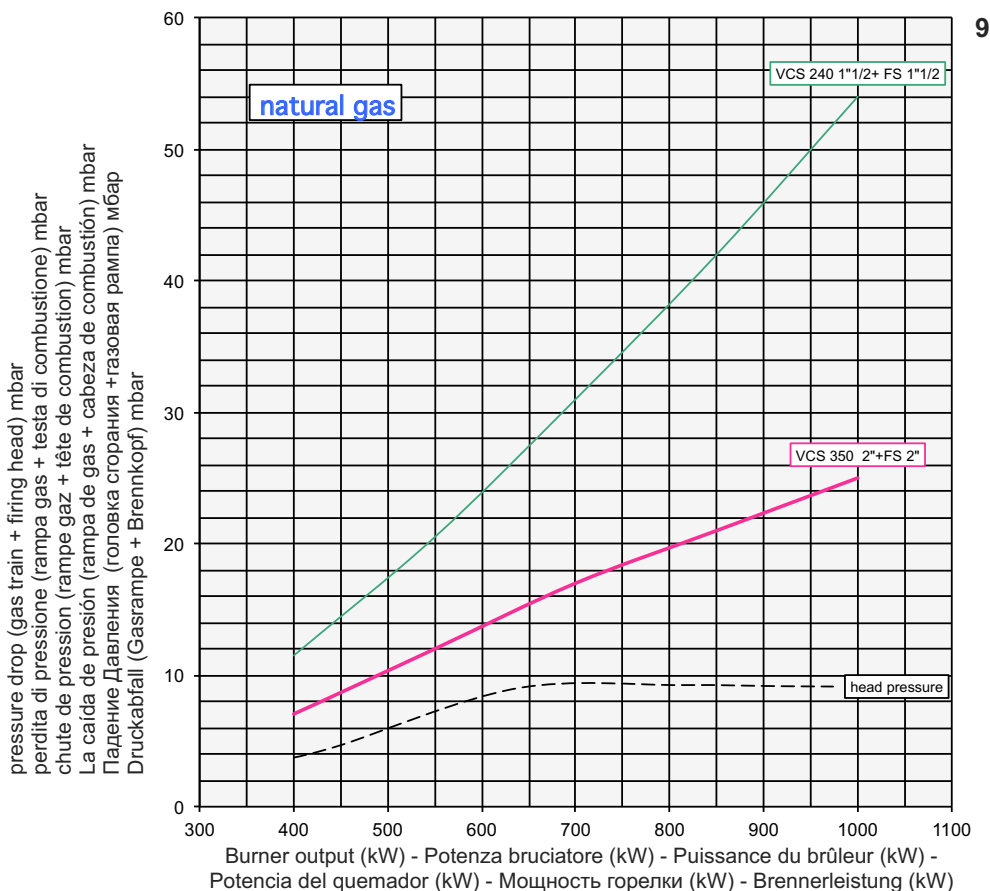



9

**Blu 1000.1**

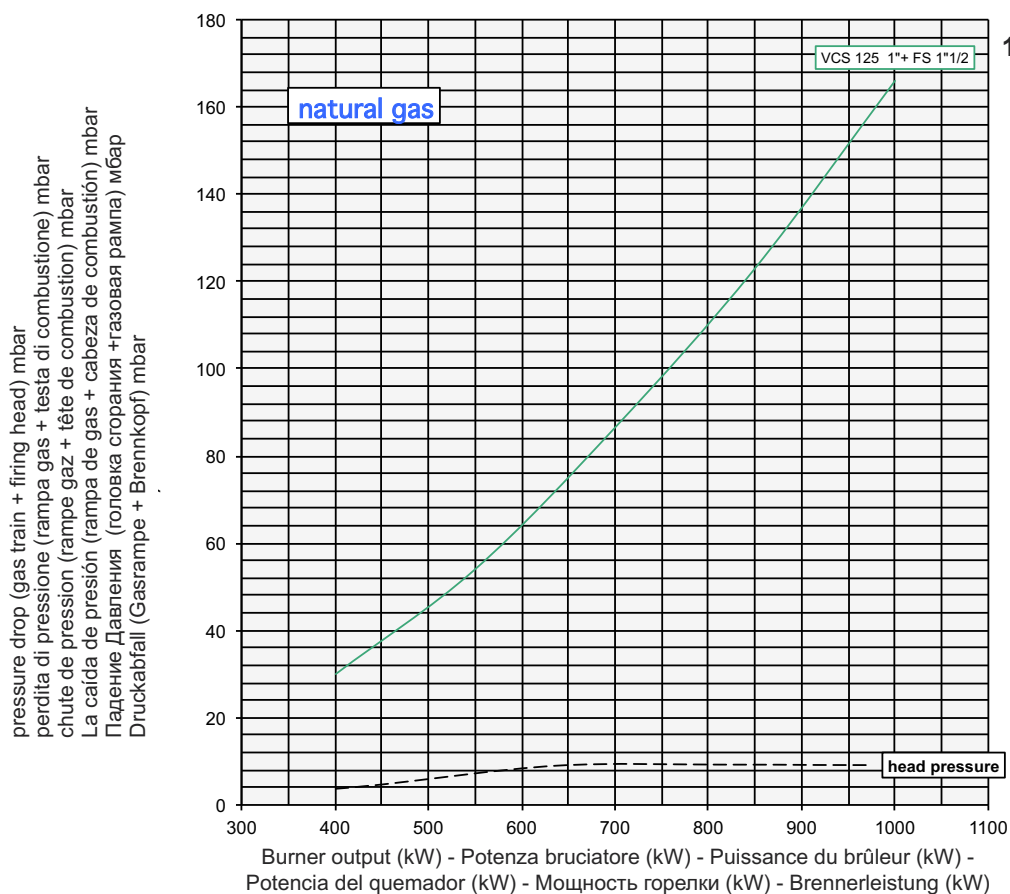



10

**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диарамма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

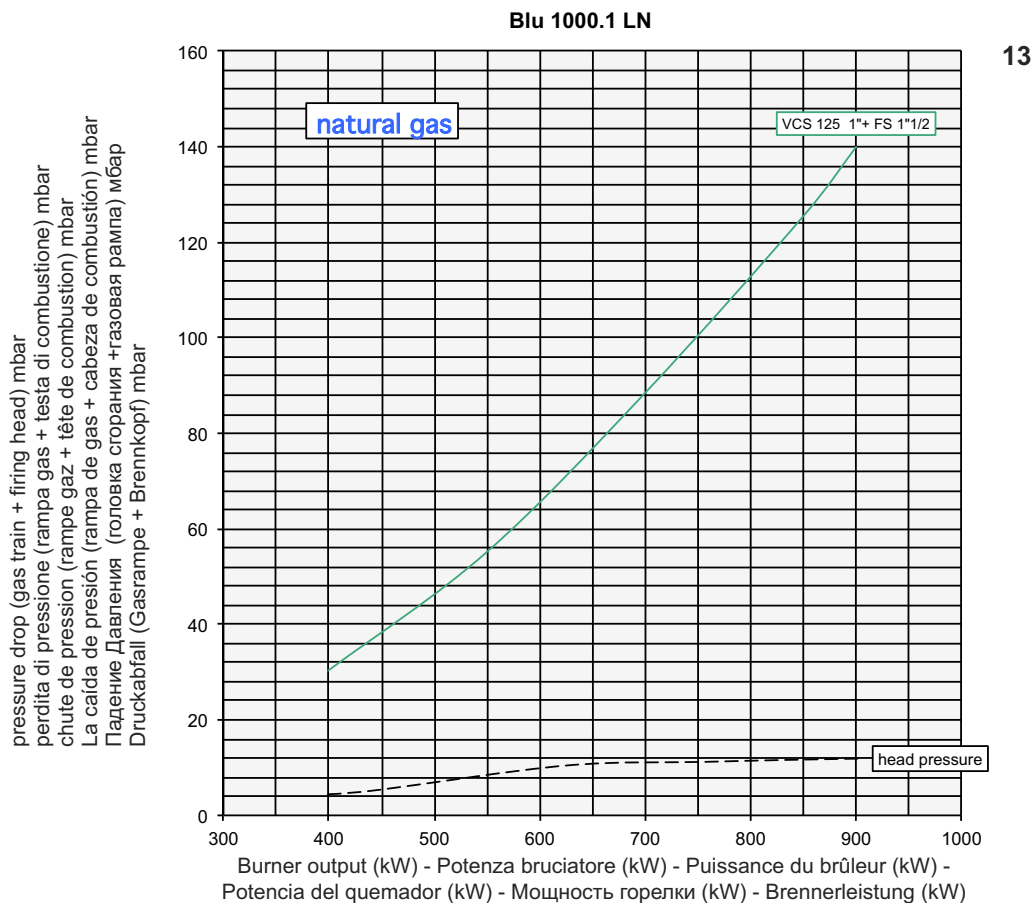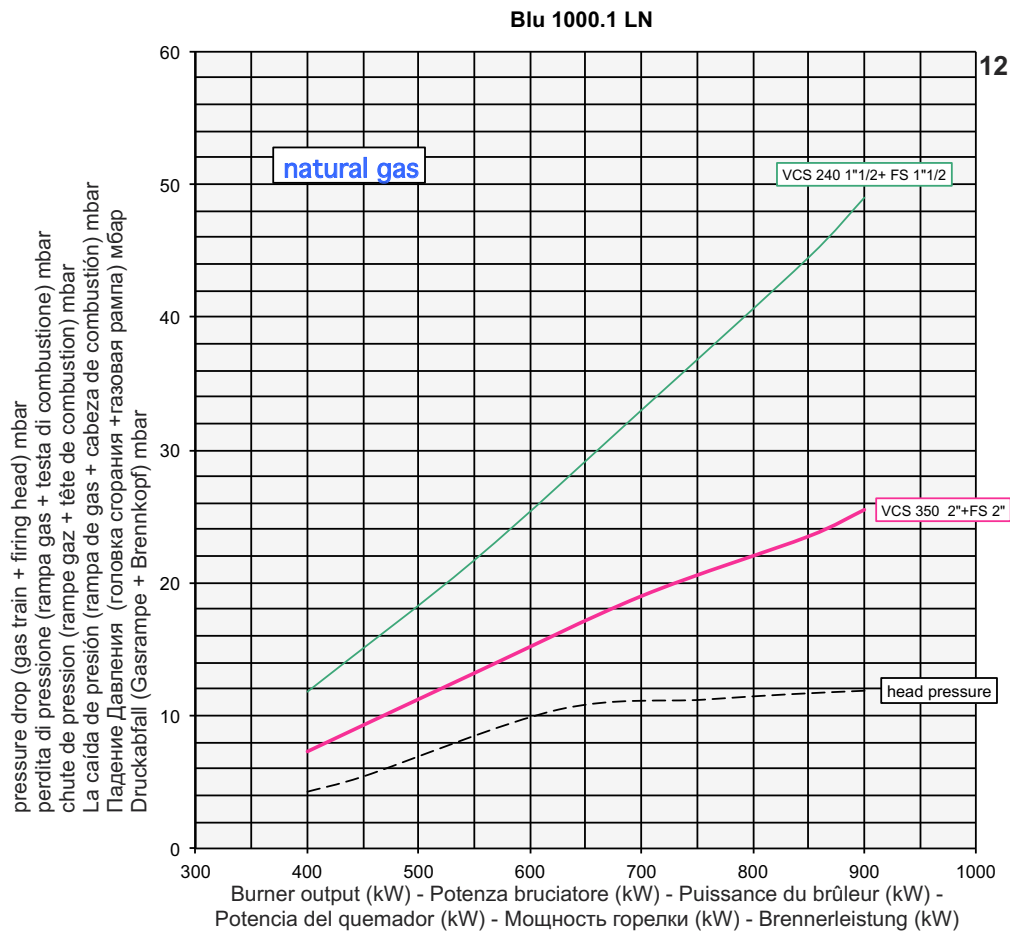




**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диарамма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

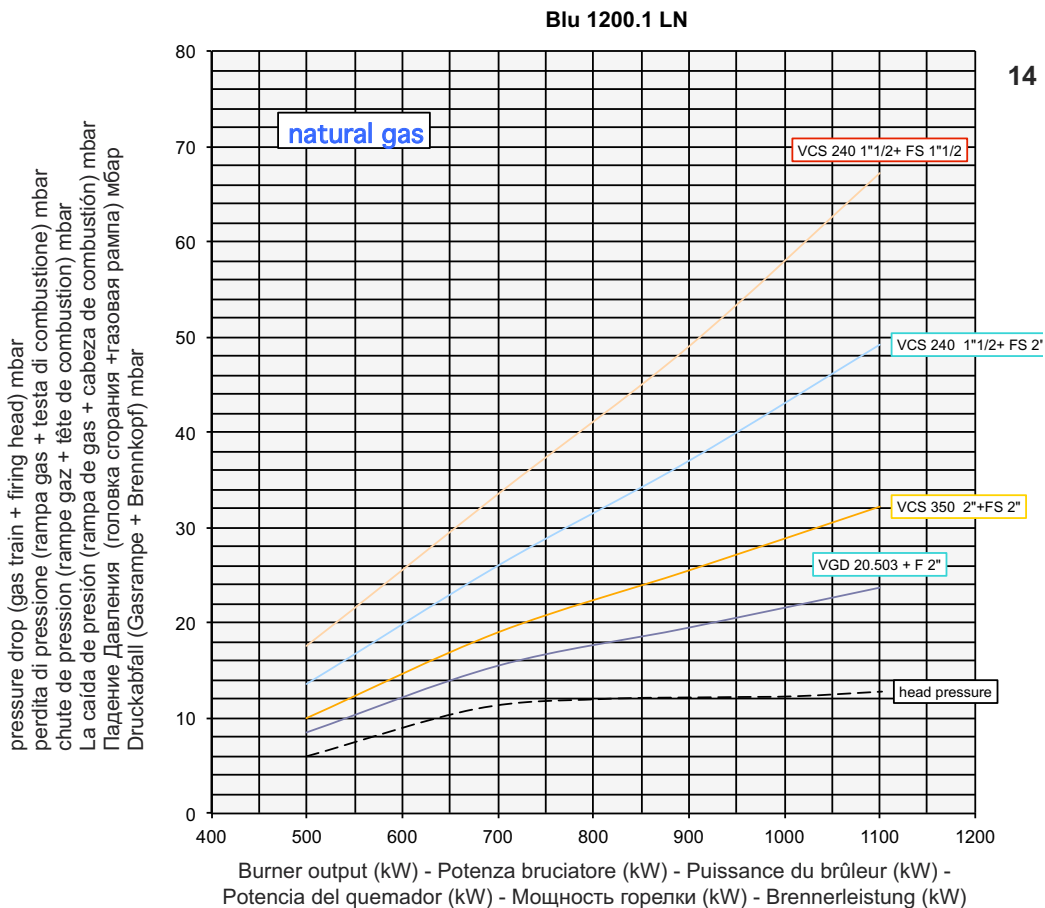
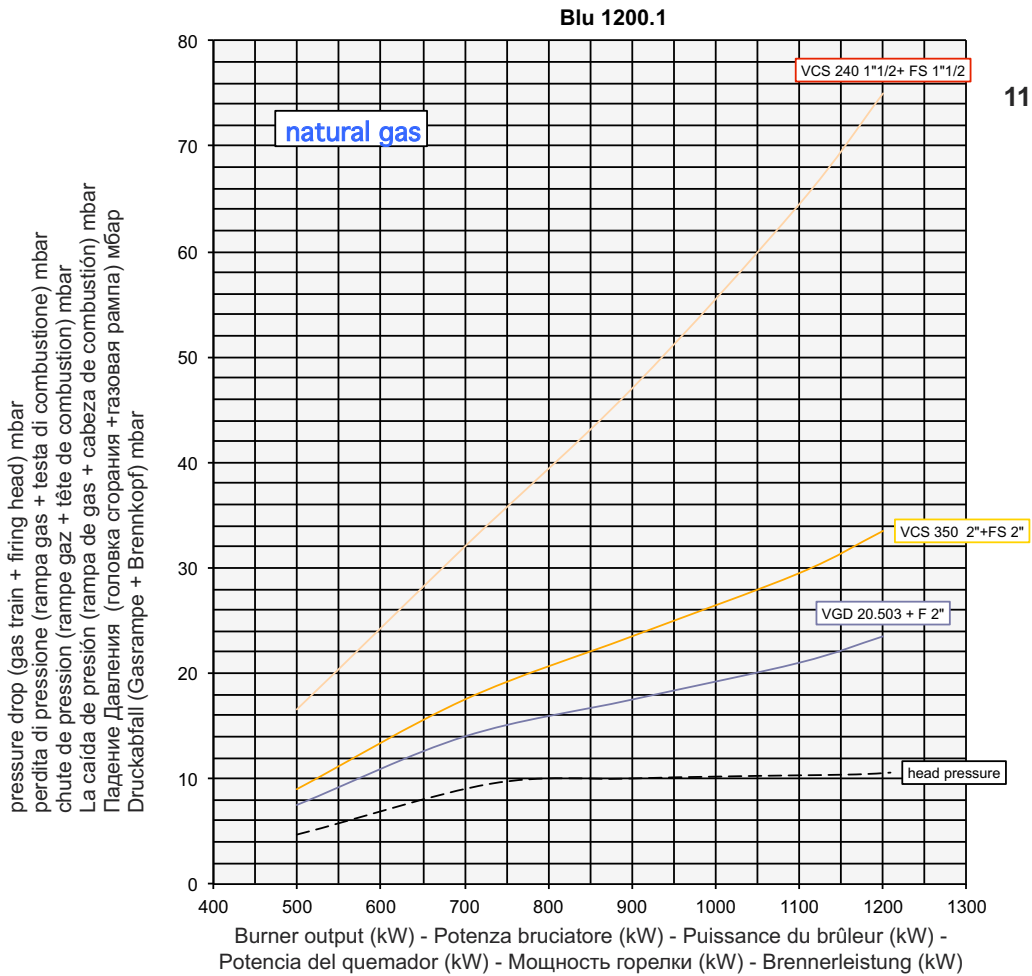


**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диаграмма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**


Burner Bruciatore Brûleur Queimador Горелок  LPG	Gas train Rampa gas Rampe gaz Rampa de gas Газовая рампа	Advisable gas governor & filter Stabilizzatore e Filtro Gaz recommandé régulateur et filtre Aconsejable de regulador de presión y el filtro Рекомендуемые газовые регуляторы и фильтры	Spring color Colore molla Couleur du ressort color de resorte Цвет пружины	Inlet gas pressure MIN [mbar] Pressione ingresso gas MIN [mbar] Pression du gaz d'entrée MIN [mbar] Presión de gas de entrada MIN [mbar] Давление газа вход МИН [мбар]	Inlet gas pressure MAX [mbar] Pressione ingresso gas MAX [mbar] Pression du gaz d'entrée MAX [mbar] Presión de gas de entrada MAX [mbar] Давление газа вход МАКС [мбар]	Diagram Diagramma Diagramme Diagrama Диаграмма
BLU 700.1 LN	MBDLE 412	included	-	30	360	1
	MBDLE 410	included	-	45	360	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	green	17	200 / 500	
	VCS 125 1"	FSDC / FSDR 1"	red	70	200 / 500	
BLU 1000.1 LN	MBDLE 415	included	-	25	360	2
	MBDLE 412	included	-	40	360	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	neutral	30	200 / 500	
	VCS 125 1"	FSDC / FSDR 1"	red	120	200 / 500	
BLU 1200.1 LN	MBDLE 415	included	-	30	360	3
	MBDLE 412	included	-	50	360	
	VCS 240 1"1/2	FSDC / FSDR 1"1/2	green	35	200 / 500	

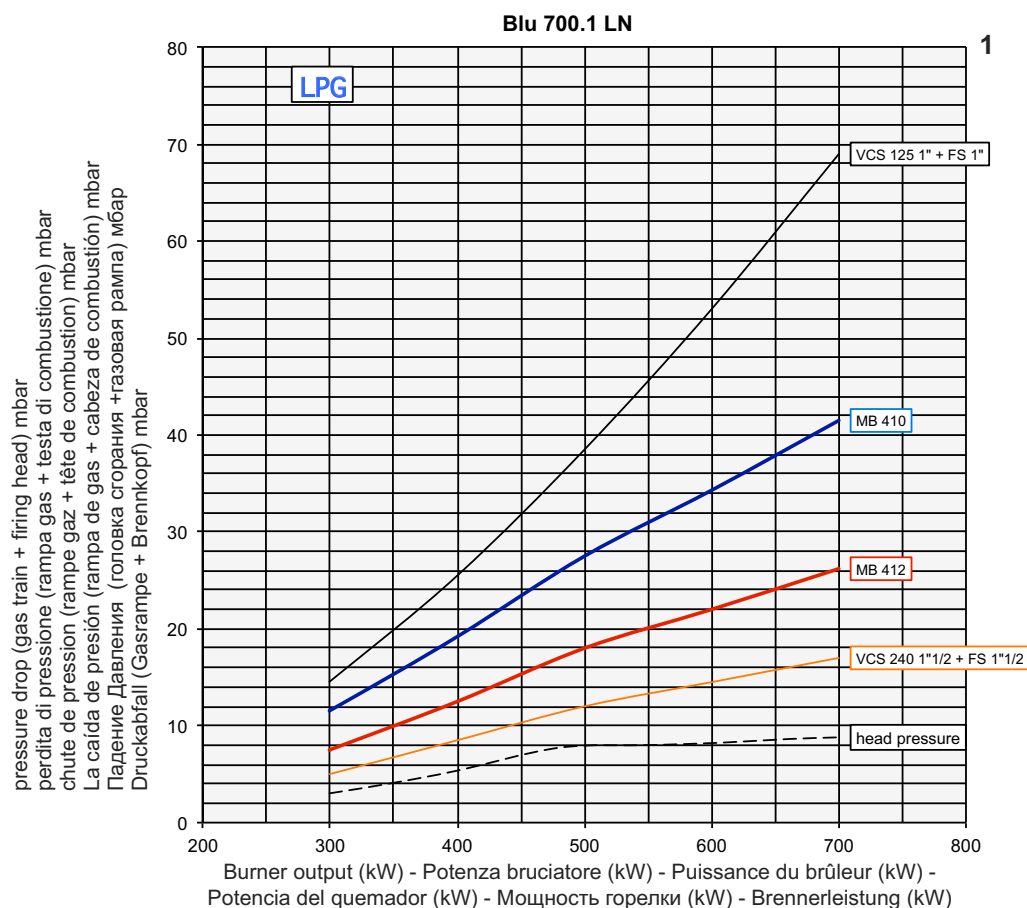

**Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble - Diagrammes perte de pression de gaz / Descripción - Diagramas de pérdida de presión / Обзор - Диаграмма перепада давления газов / Überblick - Druckverlust-Diagramm**

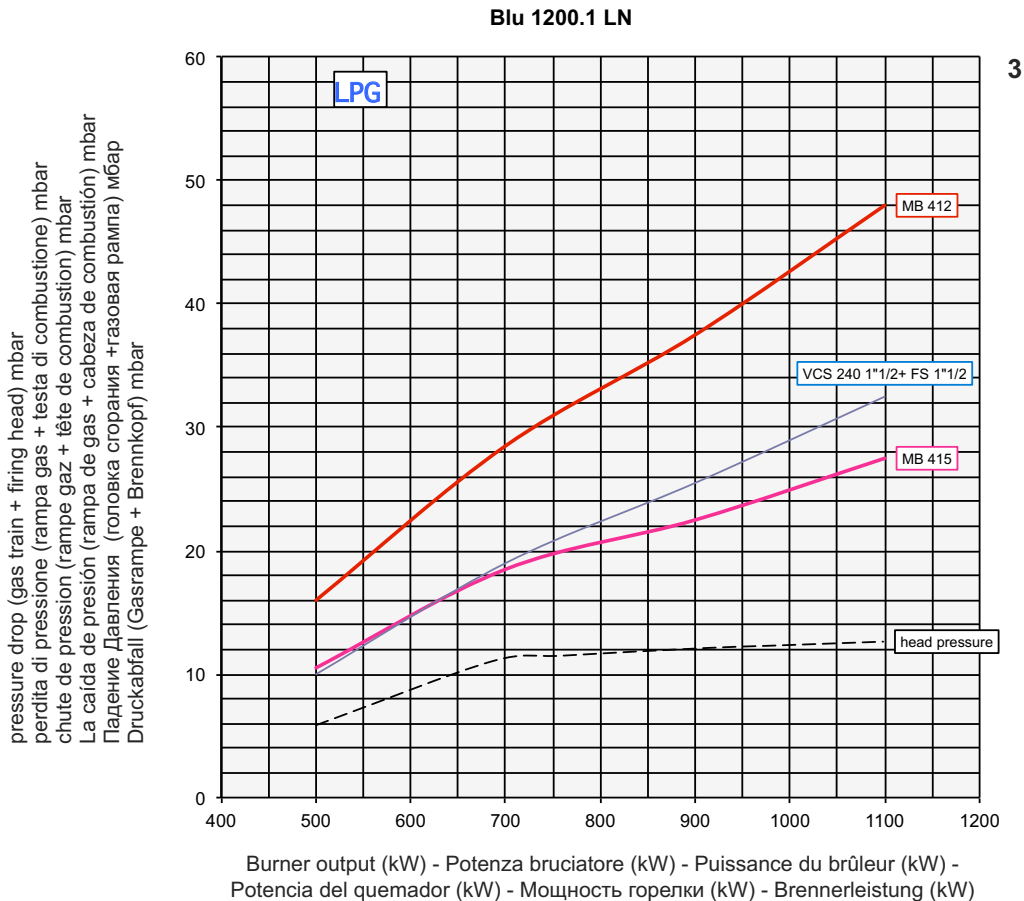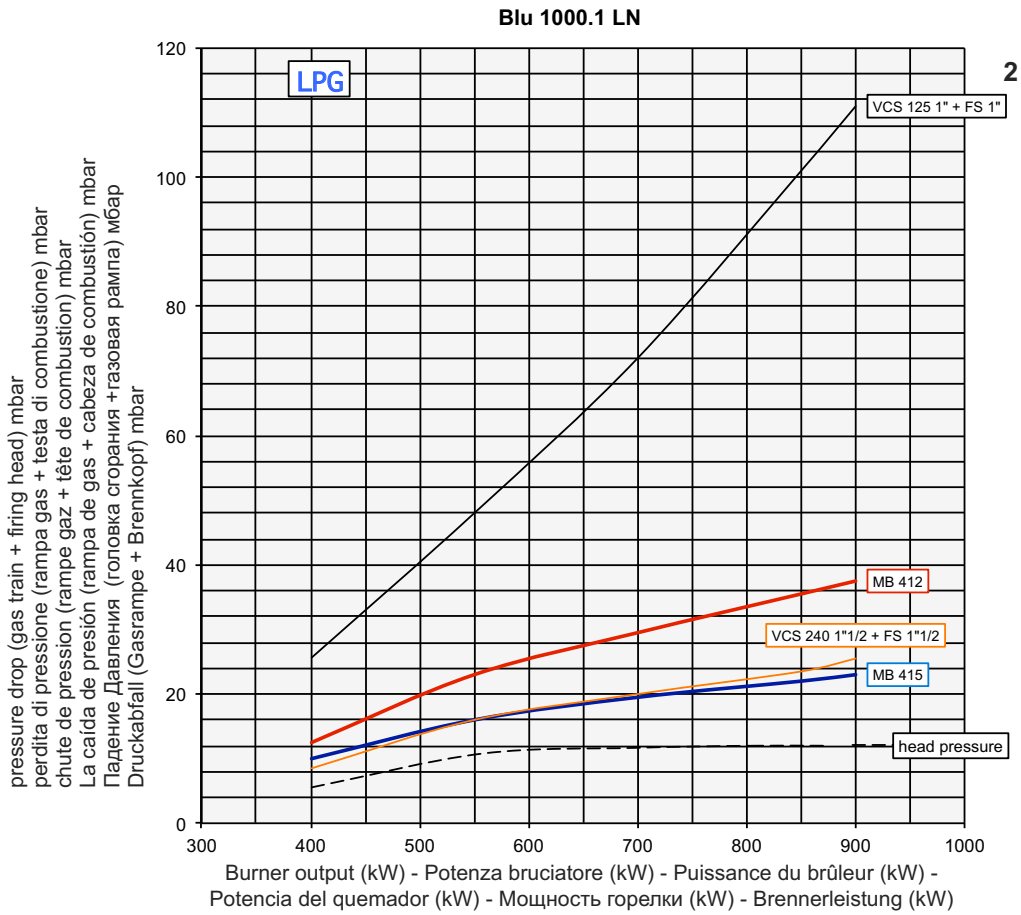

Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico /  
Обзор - Электрические схемы

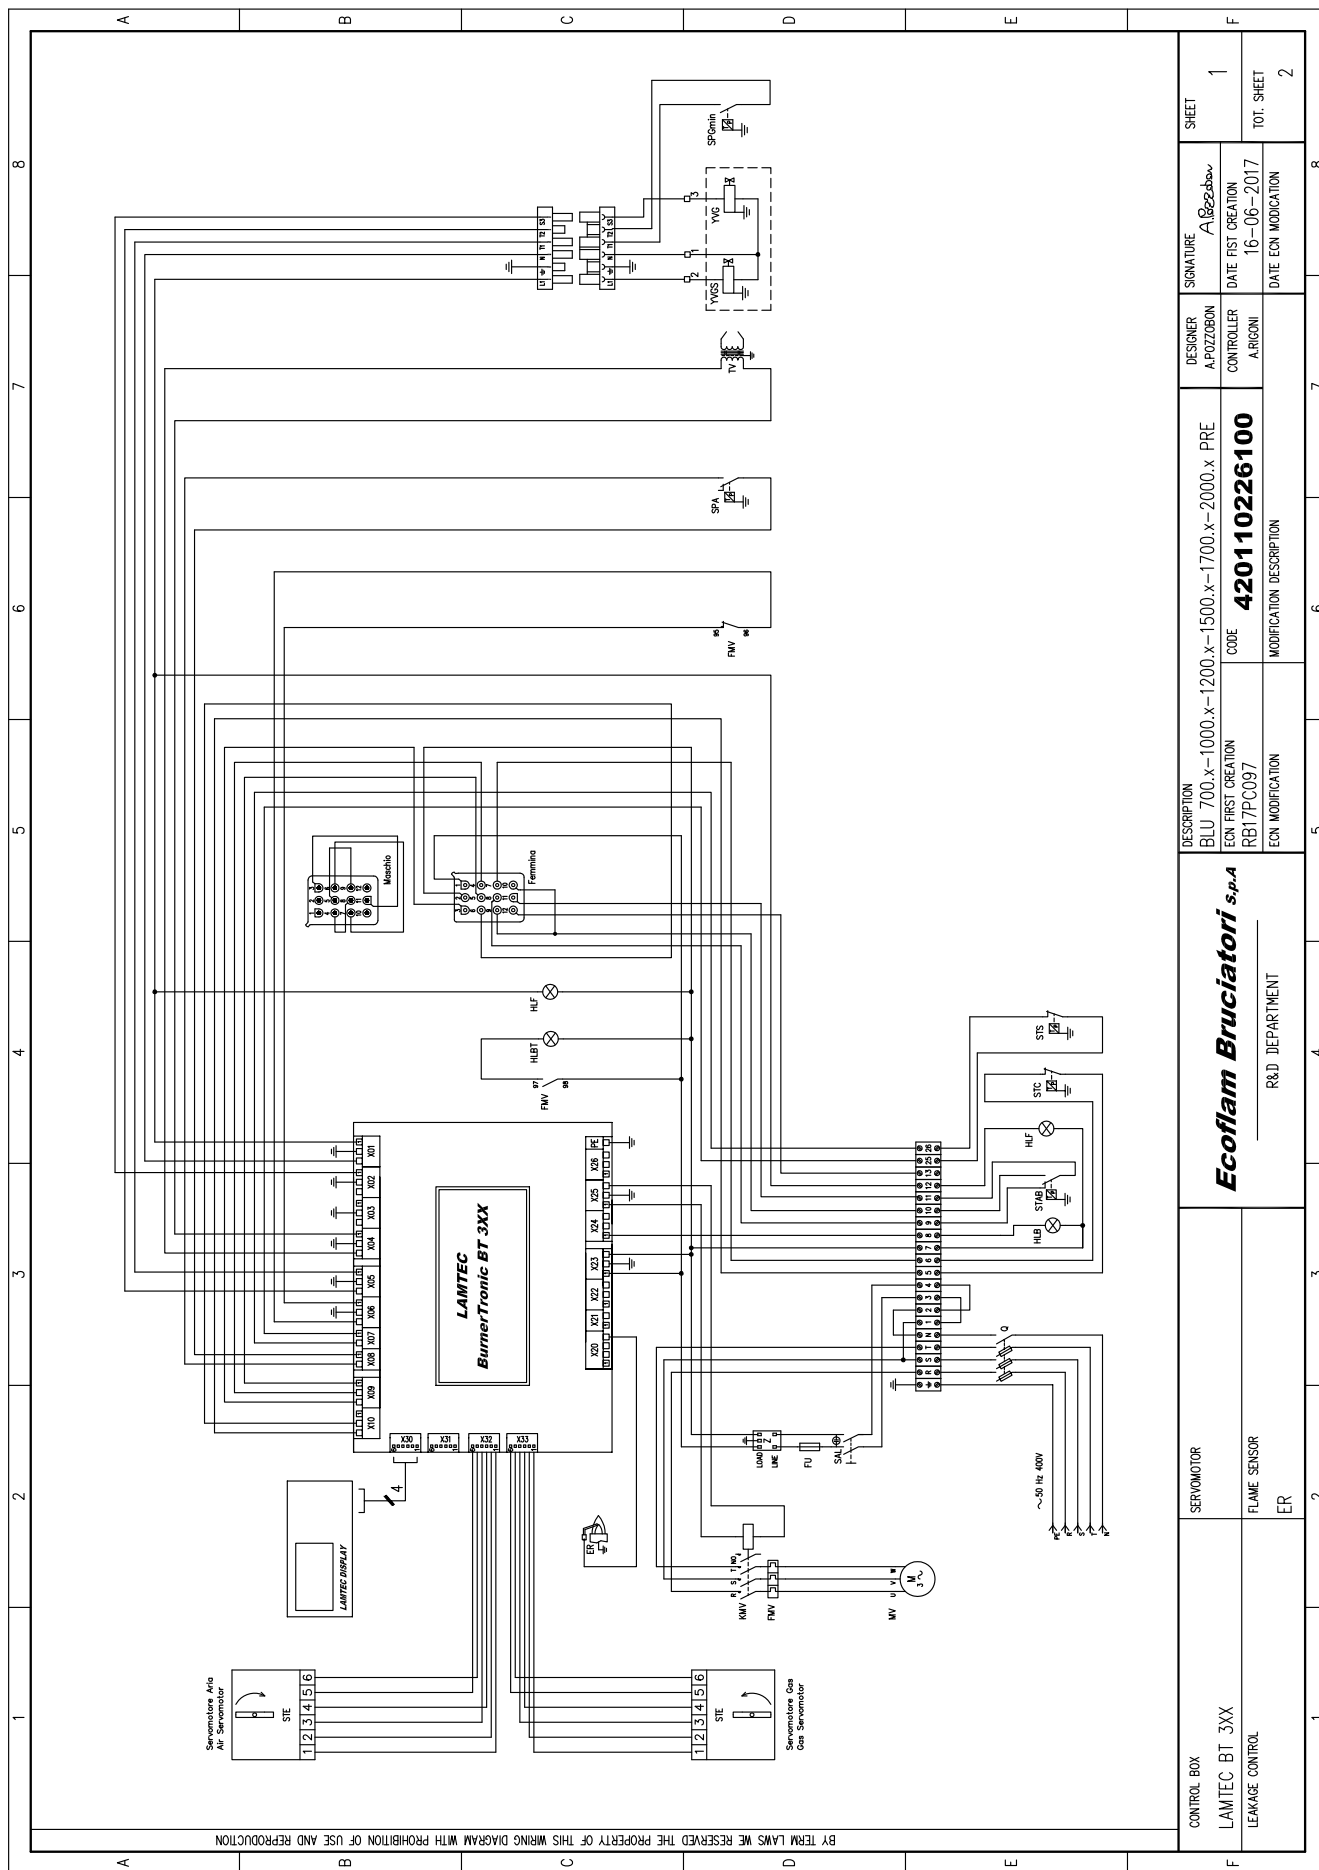


CONTROL BOX LAMTEC BT 3XX LEAKAGE CONTROL		SERVOMOTOR		Ecoflam Bruciatori s.p.a		DESCRIPTION BLU 700.x-1000.x-1200.x-1500.x-1700.x-2000.x PRE		DESIGNER A. Pozzobon		SIGNATURE A. Pozzobon		SHEET 1	
		FLAME SENSOR ER		R&D DEPARTMENT		ECON FIRST CREATION RBT/7PC097		CONTROLLER ARIGNI		DATE FIRST CREATION 16-06-2017		TOT. SHEET 2	
						CODE 420110226100				DATE ECON MODIFICATION			
						MODIFICATION DESCRIPTION							

Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico / Обзор - Электрические схемы

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																	
BY TERM LAWS WE RESERVE THE PROPERTY OF THIS WIRING DIAGRAM WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Q</td> <td>INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE ANTIJAMMING GENERATOR INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE</td> <td>YVGS</td> <td>ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA GAS SAFETY VALVE ELECTROVALVULA GAS DE SEGURIDAD</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>FILTRO ANTIDISTURBO ANTI-JAMMING FILTER FILTRE ANTIPARASITES FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBO</td> <td>SP6mh</td> <td>PRESSOSTATO GAS DI MINIMA GAS PRESSURE SWITCH MIN PRESSOSTAT GAZ DE MINIMA POT. PRESSOSTATO GAS DE MINIMA POT.</td> </tr> <tr> <td>FU</td> <td>FUSIBILE FUSIBLE FUSIBLE</td> <td>H/LF</td> <td>LAMPADA DI FUNZIONAMENTO WORKING LAMP LAMPE DE FONCTIONNEMENT ESPIA DE FONIONNEMENT</td> </tr> <tr> <td>MV</td> <td>MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TV</td> <td>TRASFORMATORE IGNITION TRANSFORMER TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TRANSFORMADOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ER</td> <td>ELETTRODO DI RIVELAZIONE IONISATION PROBE ELECTRODE D'IONISATION ELECTRODO DE IONIZACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FMV</td> <td>RELE' TERMICO MOTORE VENTILATORE RELAYS THERMIQUE (FAN MOTOR) RELE' TERMICO MOTEUR VENTILATEUR RELE' TERMICO MOTOR VENTILADOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLB</td> <td>LAMPADA DI BLOCCO LOCK-OUT LAMP LAMPE DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KMV</td> <td>CONTATTORE MOTORE VENTILATORE MOTOR RELAY (FAN MOTOR) CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELEFERRUTOR MOTOR VENTILATOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SAL</td> <td>INTERRUTTORE DI LINEA WIRING SWITCH INTERUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPA</td> <td>PRESSOSTATO ARIA AIR PRESSURE SWITCH PRESSOSTAT AIR PRESSOSTATO AIRE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STC</td> <td>TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE TERMOSTATO CALDERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE TERMOSTATO DE SEGURIDAD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLBT</td> <td>LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMAL LOCK-OUT LAMP LAMPE DE THERMAL DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO RELE TERMICO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STAB</td> <td>TERMOSTATO DI ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT GRANDE-PETITE ALLURE TERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>YVG</td> <td>ELETTROVALVOLA GAS DI PRIMA FIAMMA FIRST STAGE GAS SOLENOID VALVE ELECTROVANNE GAZ PETITE ALLURE ELECTROVALVULA GAS DE 1<sup>a</sup> LLAMA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																Q	INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE ANTIJAMMING GENERATOR INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE	YVGS	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA GAS SAFETY VALVE ELECTROVALVULA GAS DE SEGURIDAD	Z	FILTRO ANTIDISTURBO ANTI-JAMMING FILTER FILTRE ANTIPARASITES FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBO	SP6mh	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA GAS PRESSURE SWITCH MIN PRESSOSTAT GAZ DE MINIMA POT. PRESSOSTATO GAS DE MINIMA POT.	FU	FUSIBILE FUSIBLE FUSIBLE	H/LF	LAMPADA DI FUNZIONAMENTO WORKING LAMP LAMPE DE FONCTIONNEMENT ESPIA DE FONIONNEMENT	MV	MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR			TV	TRASFORMATORE IGNITION TRANSFORMER TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TRANSFORMADOR			ER	ELETTRODO DI RIVELAZIONE IONISATION PROBE ELECTRODE D'IONISATION ELECTRODO DE IONIZACION			FMV	RELE' TERMICO MOTORE VENTILATORE RELAYS THERMIQUE (FAN MOTOR) RELE' TERMICO MOTEUR VENTILATEUR RELE' TERMICO MOTOR VENTILADOR			HLB	LAMPADA DI BLOCCO LOCK-OUT LAMP LAMPE DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO			KMV	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE MOTOR RELAY (FAN MOTOR) CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELEFERRUTOR MOTOR VENTILATOR			SAL	INTERRUTTORE DI LINEA WIRING SWITCH INTERUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA			SPA	PRESSOSTATO ARIA AIR PRESSURE SWITCH PRESSOSTAT AIR PRESSOSTATO AIRE			STC	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE TERMOSTATO CALDERA			STS	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE TERMOSTATO DE SEGURIDAD			HLBT	LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMAL LOCK-OUT LAMP LAMPE DE THERMAL DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO RELE TERMICO			STAB	TERMOSTATO DI ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT GRANDE-PETITE ALLURE TERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA			YVG	ELETTROVALVOLA GAS DI PRIMA FIAMMA FIRST STAGE GAS SOLENOID VALVE ELECTROVANNE GAZ PETITE ALLURE ELECTROVALVULA GAS DE 1 <sup>a</sup> LLAMA		
Q	INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE ANTIJAMMING GENERATOR INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE	YVGS	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA GAS SAFETY VALVE ELECTROVALVULA GAS DE SEGURIDAD																																																																												
Z	FILTRO ANTIDISTURBO ANTI-JAMMING FILTER FILTRE ANTIPARASITES FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBO	SP6mh	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA GAS PRESSURE SWITCH MIN PRESSOSTAT GAZ DE MINIMA POT. PRESSOSTATO GAS DE MINIMA POT.																																																																												
FU	FUSIBILE FUSIBLE FUSIBLE	H/LF	LAMPADA DI FUNZIONAMENTO WORKING LAMP LAMPE DE FONCTIONNEMENT ESPIA DE FONIONNEMENT																																																																												
MV	MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR																																																																														
TV	TRASFORMATORE IGNITION TRANSFORMER TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TRANSFORMADOR																																																																														
ER	ELETTRODO DI RIVELAZIONE IONISATION PROBE ELECTRODE D'IONISATION ELECTRODO DE IONIZACION																																																																														
FMV	RELE' TERMICO MOTORE VENTILATORE RELAYS THERMIQUE (FAN MOTOR) RELE' TERMICO MOTEUR VENTILATEUR RELE' TERMICO MOTOR VENTILADOR																																																																														
HLB	LAMPADA DI BLOCCO LOCK-OUT LAMP LAMPE DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO																																																																														
KMV	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE MOTOR RELAY (FAN MOTOR) CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELEFERRUTOR MOTOR VENTILATOR																																																																														
SAL	INTERRUTTORE DI LINEA WIRING SWITCH INTERUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA																																																																														
SPA	PRESSOSTATO ARIA AIR PRESSURE SWITCH PRESSOSTAT AIR PRESSOSTATO AIRE																																																																														
STC	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE TERMOSTATO CALDERA																																																																														
STS	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE TERMOSTATO DE SEGURIDAD																																																																														
HLBT	LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMAL LOCK-OUT LAMP LAMPE DE THERMAL DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO RELE TERMICO																																																																														
STAB	TERMOSTATO DI ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT GRANDE-PETITE ALLURE TERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA																																																																														
YVG	ELETTROVALVOLA GAS DI PRIMA FIAMMA FIRST STAGE GAS SOLENOID VALVE ELECTROVANNE GAZ PETITE ALLURE ELECTROVALVULA GAS DE 1 <sup>a</sup> LLAMA																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTROL BOX LAMITEC BT 3XX LEAKAGE CONTROL</td> <td colspan="2">SERVOMOTOR FLAME SENSOR ER</td> <td colspan="2"> <b>Ecoflam Bruciatori s.p.a</b>                  R&amp;D DEPARTMENT             </td> <td colspan="2">                 DESCRIPTION                  BLU 700.x-1000.x-1200.x-1500.x-1700.x-2000.x PRE                  ECN FIRST CREATION                  RB17PC097                  ECN MODIFICATION             </td> <td colspan="2">                 DESIGNER                  A.ROZZONI                  CONTROLLER                  A.RIGONI             </td> <td colspan="2">                 SIGNATURE                  A.ROZZONI                  DATE FIRST CREATION                  16-06-2017                  DATE ECN MODIFICATION             </td> <td colspan="2">                 SHEET                  2                  TOT. SHEET                  2             </td> </tr> </table>																CONTROL BOX LAMITEC BT 3XX LEAKAGE CONTROL		SERVOMOTOR FLAME SENSOR ER		<b>Ecoflam Bruciatori s.p.a</b> R&D DEPARTMENT		DESCRIPTION BLU 700.x-1000.x-1200.x-1500.x-1700.x-2000.x PRE ECN FIRST CREATION RB17PC097 ECN MODIFICATION		DESIGNER A.ROZZONI CONTROLLER A.RIGONI		SIGNATURE A.ROZZONI DATE FIRST CREATION 16-06-2017 DATE ECN MODIFICATION		SHEET 2 TOT. SHEET 2																																																			
CONTROL BOX LAMITEC BT 3XX LEAKAGE CONTROL		SERVOMOTOR FLAME SENSOR ER		<b>Ecoflam Bruciatori s.p.a</b> R&D DEPARTMENT		DESCRIPTION BLU 700.x-1000.x-1200.x-1500.x-1700.x-2000.x PRE ECN FIRST CREATION RB17PC097 ECN MODIFICATION		DESIGNER A.ROZZONI CONTROLLER A.RIGONI		SIGNATURE A.ROZZONI DATE FIRST CREATION 16-06-2017 DATE ECN MODIFICATION		SHEET 2 TOT. SHEET 2																																																																			

Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio /  
Обзор - Запчасти / Überblick - Ersatzteilliste

**BLU 700.1 LN PRE**  
**BLU 1000.1 PRE / BLU 1000.1 LN PRE**  
**BLU 1200.1 PRE / BLU 1200.1 LN PRE**

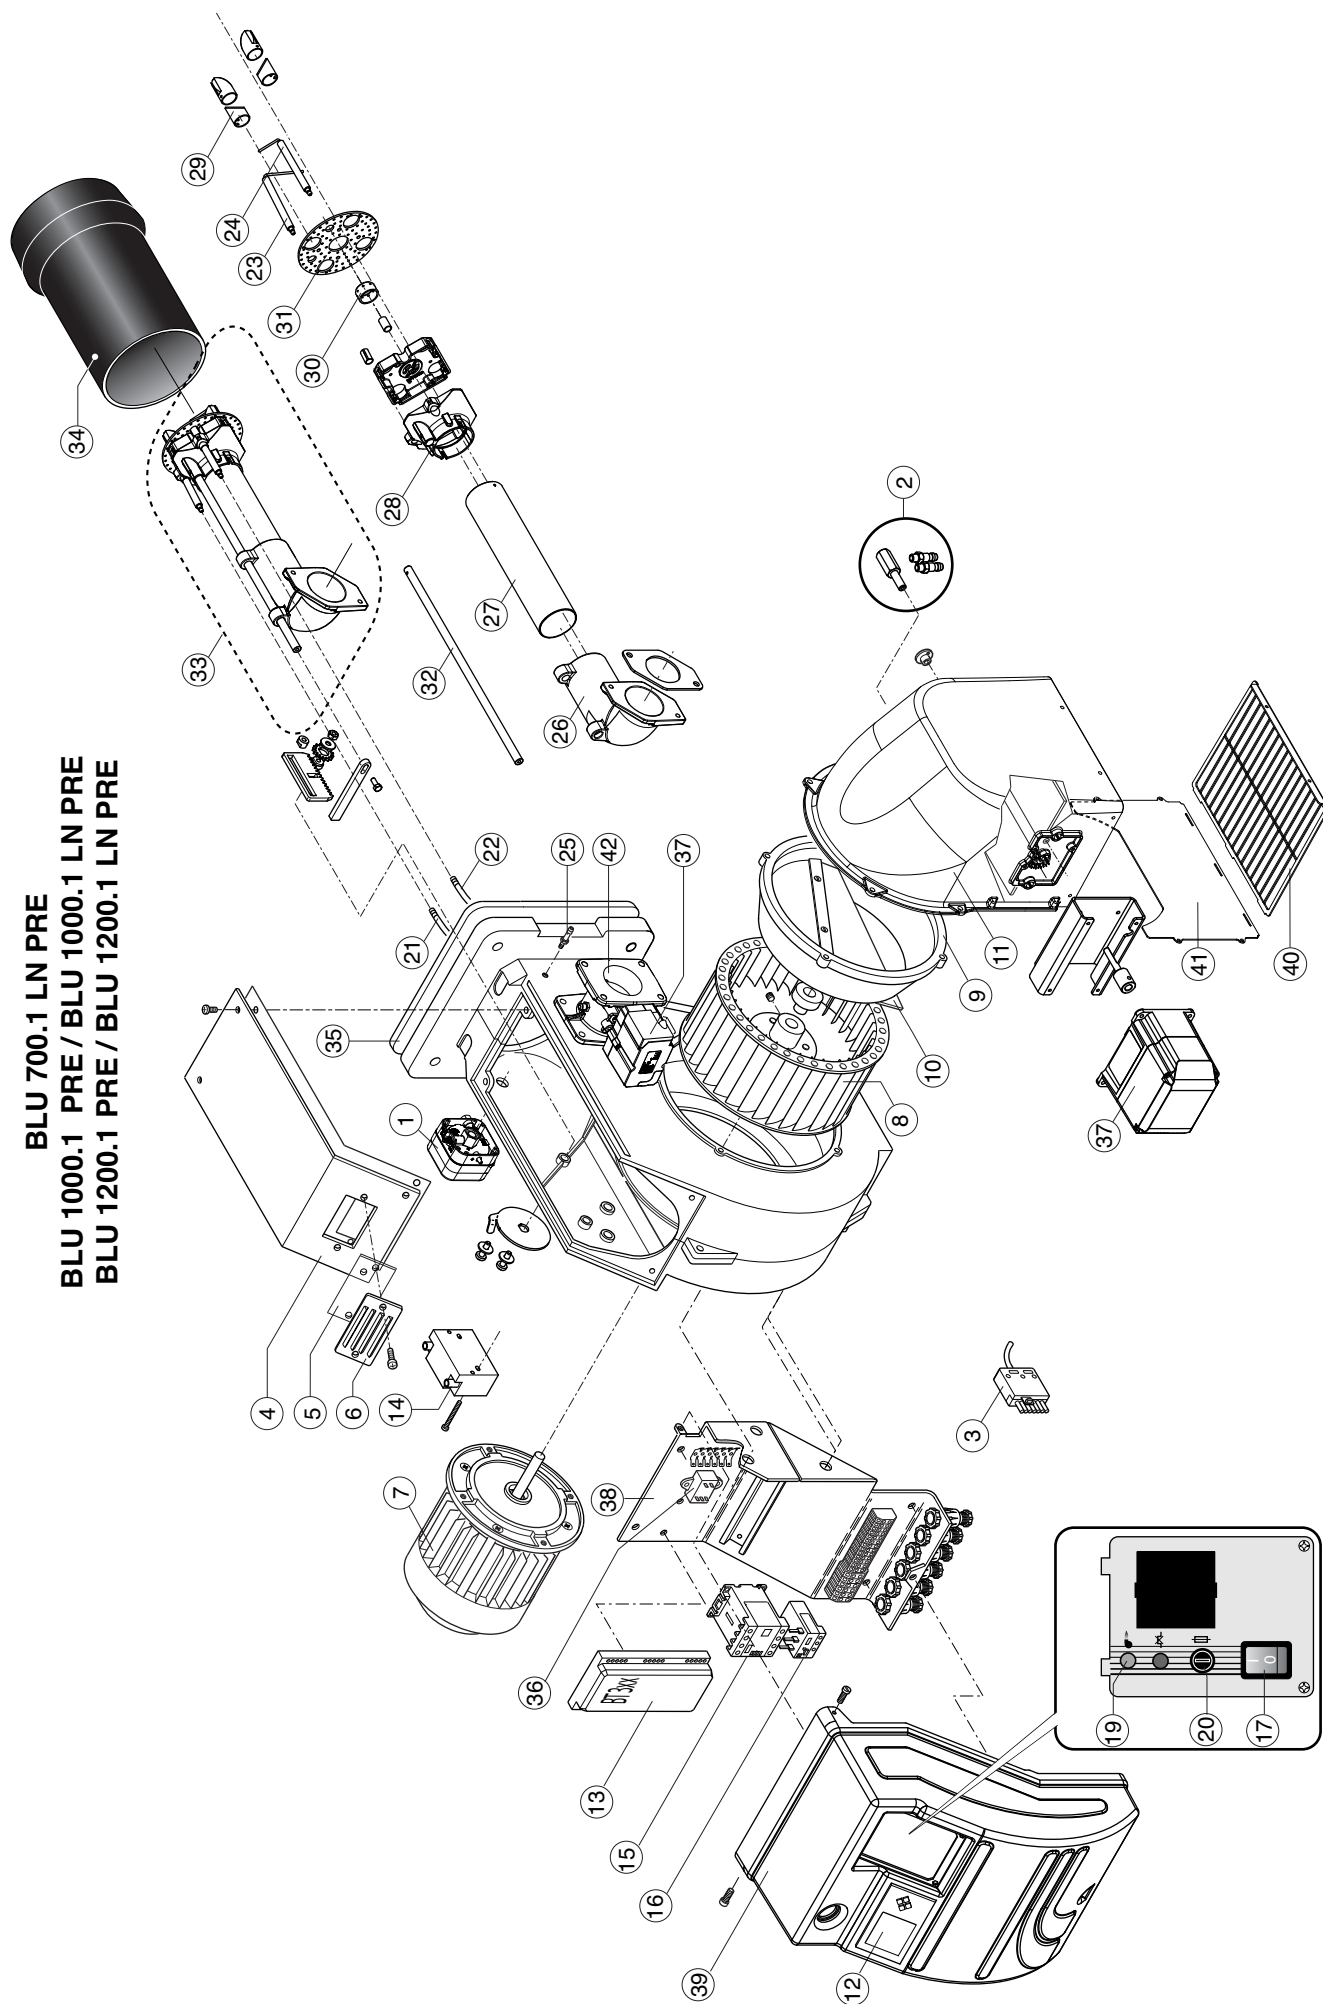

## Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio / Обзор - Запчасти / Überblick - Ersatzteilliste

N°	DESCRIPTION	DESIGNATION	DESCRIPCION	ОПИСАНИЕ	BESCHREIBUNG	code
1	AIR PRESSURE SWITCH	PRESSOSTATO ARIA	PRESSOSTATO AIRE	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	LUFTDRUCKWACHTER	65323047
2	AIR INTAKE SET	GRUPPO PRESE ARIA	SET DE PRISES D'AIR	ВОЗДУХОЗАБОР В СБОРЕ	LUFTINLASS-SET	65325211
3	PLUG WIELAND	SPINA WIELAND	FICHE MALE WIELAND	ВИЛКА WIELAND	STECKER WIELAND	65322072
4	BURNER COVER	COPERCHIO	COUVERCLE DU BRULEUR	КРЫШКА ГОРЕЛКИ	BRENNERHAUBE	65324032
5	GLASS	VETRINO	HUBLOT	СТЕКЛО	GLAS	65320487
6	PEED WINDOW FRAME	CORNICE OBLO	PROTECTION HULBOT	РАМКА СМОТРОВОГО СТЕКЛА	SICHTFENSTERRAHMEN	65320488
7	MOTOR	MOTORE	MOTEUR	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	65325323
8	FAN	VENTOLA	VENTILATEUR	ВЕНТИЛЯТОР	GEBLASE	65321777
9	AIR CONVEYOR	CONVOGLIATORE	CONVOYEUR D'AIR	ВОЗДУХОВОД	FORDERER	65320639
10	FAN SCOOP	SUPPRESSORE	SUPPRESSEUR	ДЕФЛЕКТОР	BOOSTERGEBLASE	65320622
11	AIR INTAKE	CASSETTO	BOITE D'AIR	РЕЖИЛА ДА ПРОТЕCCION	LUFTCONVEYOR	65325888
12	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	ДИСПЛЕЙ	DISPLAY	65326932
13	CONTROL BOX	APPARECCHIATURA	COFFRET DE SECURITE	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	SCHALTGERAT	65326933
14	IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	TRANSFORMATOR	13009663
15	REMOTE CONTROL SWITCH	CONATTORE	TELEINTERRUPTEUR	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСКАТЕЛЬ	SCHALTSCHUTZ	65323138
16	MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO	RELAIS THERMIQUE	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	THERMORELAIS	65323064
17	MAIN SWITCH	INTERRUPTORE DI LAVORO	INTERRUPTEUR DE TRAVAIL	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BETRIEBSSCHALTER	cod.40100011509
18	SELECTOR	COMUTATORE	SELECTOR	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	UMSCHALTER	65322053
19	LAMP	LAMPADA	LAMPE	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	LAMPE	65326181
20	FUSE SUPPORT	PORTAFUSIBILE	PORTAFUSIBLE	ГНЕЗДО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	SICHERUNGSHALTER	TC
21	IONIZATION CABLE	CAVO RILEVAZIONE	CABLE D'IONISATION	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ОБНАРУЖДЕНИЯ ФАКЕ	MESSKABEL	65326182
22	IGNITION CABLE	CAVO ACCENSIONE	CABLE D'ALLUMAGE	ПРОВОД РОЗЖИГА	ZUNDKABEL	65326131
23	IONIZATION PROBE	ELETTRODO RILEVAZIONE	SONDE D'IONISATION	ЭЛЕКТРОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	EINSTELLSTAB	65325277
24	IGNITION ELECTRODES	ELETTRODO ACCENSIONE	ELECTRODO D'ALLUMAGE	ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА	ZUNDELEKTRODE	65326180
25	PRESSURE GAUGE	PRESA DI PRESSIONE	PRISE DE PRESSION	МАНОМЕТР	DRUCKANSCHLUSS	65321341
26	HEAD SUPPORT PIPE	TUBO SUPPORTO TESTA	TUYAU SUPPORT TETE	ТРУБА СОПОРТЕ С АБЕЗА ДЕ КОМБУСТИОН	KNORRFLAGERROHR	65321649
27	HEAD PIPE	TUBO TESTA	TUYAU TETE	ТРУБА С АБЕЗА ДЕ КОМБУСТИОН	KOPFRÖHR	65324339
28	FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	TETE DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	BRENNKOPFGRUPPE	65324340
29	DIFFUSER	TERMINALE DIFFUSORE	DIFFUSEUR	РАССЕКАТЕЛЬ	DIFFUSOR-ENDSTÜCK	65321654
30	TOOTH	NASELLO	MENTONNET	ВСТАВКА	ZAHN	65324161
31	FRONT DISC	DISCO ANTERIORE	DISQUE ANTERIEUR	ПЕРЕДНИЙ ДИСК	VORDERSCHEIBE	65324162
32	ROD	ASTA REGOLAZIONE TESTA	SUPPORT	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	DUSENHALTERUNGSSTANGE	65324341
33	INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA	GROUPE TETE DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	KOPFGRUPPE	65324342
34	BLAST TUBE	BOCCAGLIO	GUEULARD	СЯКАН ОГНЕВОЙ ГОРЕЛКИ	BRENNERROHR	65326184
35	GASKET	FLANGIA ISOMART	BRIDE ISOMART	ФЛАНЕЦ ISOMART	DICHTUNG	65324343
36	ANTI-FLAMMING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTIPARASITES	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	STÖRFILTER	65321115
37	DAMPER MOTOR	MOTORE RIDUTTORE	MOTOREDUCTEUR	ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАКЛОНКИ	GETRIEBEMOTOR	65325883
38	SUPPORT	SUPPORTO	SUPPORT	ПОДДЕРЖКА	HALTERUNG	65300980
39	COVER	COPERCHIO	COUVERCLE	КРЫШКА	KASTEN	65320476
40	PROTECTION	PROTEZIONE	PROTECTION	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	SCHUTZVORRICHTUNG	65326894
41	SHEET CLOSING	LAMIERA DICHISURA	FEUILLE FERMANTE	ОТДЕКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА	VERSCHLUSSBLECH	65324049
42	THROTTLE GROUP	GRUPPO VALVOLA A FARFALLA	GROUPE VANNE A PAPILLON	УЗЕЛ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	DROSSELVENTIL-GRUPPE	840090109000

TC = Testa corta / Short Head / Tete courte / Cabeza corta / КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / SKURZER BRENNERKOPF TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / LANGER BRENNERKOPF

# Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio / Обзор - Запчасти / Überblick - Ersatzteilliste

N°	DESCRIPTION	DESIGNATION	DESCRIPCION	ОПИСАНИЕ	BESCHREIBUNG	BLU 1000.1 PRE code
1	AIR PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT ARIA	PRESSOSTATO AIRE	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	LUFDRUCKWACHTER	65323047
2	AIR INTAKE SET	GRUPPO PRESE ARIA	COJUNTO TOMAS DE AIRE	ВОЗДУХОЗАБОР В СБОРЕ	LUFTEINLASS-SET	653205211
3	PLUG WIELAND	SPINA WIELAND	ESPIA WIELAND	ВИЛКА WIELAND	STECKER WIELAND	65322072
4	BURNER COVER	COVERCHIO	TAPA	КРЫШКА ГОРЕЛКИ	BRENNERHAUBE	65324052
5	GLASS	VERTRINO	VIDRIOSO	СТЕКЛО	GLAS	65320487
6	PEED WINDOW FRAME	CORNICE OBLO	PROTECCION FULBOT	РАМКА СМОТРОВОГО СТЕКЛА	SICHTFENSTERRAHMEN	65320488
7	MOTOR	MOTORE	MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	65325323
8	FAN	VENTOLA	VENTILADOR	ВЕНТИЛЯТОР	GEBLASE	65321776
9	AIR CONVEYOR	CONVOGLIATORE	CONDUCTOR DE AIRE	ВОЗДУХОВОД	FORDERER	65320639
10	FAN SCOOP	SURPRESSEUR	SURPRESSEUR	ДЕФЛЕКТОР	BOOSTERGEBLASE	65320622
11	AIR INTAKE	CASSETTO	BOITE D'AIR	ВОЗДУХОЗАБОР	LUFTEINGANG	65324888
12	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	ДИСПЛЕЙ	DISPLAY	65326932
13	CONTROL BOX	APPARECCHIATURA	COFFRE DE SECURITE	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	SCHALTGERAT	65326933
14	IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMADOR D'ALLUMAGE	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	TRANSFORMATOR	65326933
15	REMOTE CONTROL SWITCH	CONTATTORE	TELEINTERRUPTOR	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСКАТЕЛЬ	SCHALTSCHUTZ	65323138
16	MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO	RELAIS THERMIQUE	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	THERMORELAIS	65323100
17	MAIN SWITCH	INTERRUPTORE DI LAVORO	INTERRUPTOR DE TRAVAIL	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	VETRIERSCHALTER	65323064
18	SELECTOR	COMUTATORE	SELECTOR	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	UMSCHALTER	-
19	LAMP	LAMPADA	LAMPE	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	LAMPE	65322053
20	FUSE SUPPORT	PORTA FUSIBILE	PORTAFUSIBLE	НЕСЕДО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	SICHERUNGSHALTER	65322181
21	IONIZATION CABLE	CAVO RILEVAZIONE	CABLE D'IONISATION	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ОБНАРУЖДЕНИЯ ФАКЕ	MESSKABEL	65326181
22	IGNITION CABLE	CAVO ACCENSIONE	CABLE D'ALLUMAGE	ПРОВОД РОЗЖИГА	ZUNDKABEL	65326182
23	IONIZATION PROBE	ELETTRODO RILEVAZIONE	SONDE D'IONISATION	ЭЛЕКТРОД ОБНАРУЖДЕНИЯ ПЛАМЕНИ	EINTELLSTAB	65326182
24	IGNITION ELECTRODES	ELETTRODO ACCENSIONE	ELECTRODO DE CONTROL LLAMA	ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА	ZUNDELEKTRODE	65320738
25	PRESSURE GAUGE	PRESA DI PRESSIONE	TOMA DE PRESSION	МАНОМЕТР	DRUCKANSCHLUß	65321341
26	HEAD SUPPORT PIPE	TUBO SUPPORTO TESTA	TUBO SUPPORT TETE	КРЕПЕЖНАЯ ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KNOPFLAGERROHR	65321649
27	HEAD PIPE	TUBO TESTA	TUBO CABEZA DE COMBUSTION	ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KOPFROHR	65324339
28	FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	BRENNKOPFGRUPPE	65321646
29	DIFFUSER	TERMINALE DIFFUSORE	DIFUSOR	РАССЕКАТЕЛЬ	DIFFUSOR-ENDSTÜCK	65321652
30	TOOTH	NASELLO	MENTONNET	ВСТАВКА	ZAHN	65321652
31	FRONT DISC	DISCO ANTERIORE	DISCO ANTERIOR	ПЕРЕДНИЙ ДИСК	VORDERSCHEIBE	6532162
32	ROD	ASTA REGOLAZIONE TESTA	SUPPORT	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	DUSENHALTERUNGSSTANGE	65324345
33	INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA	GRUPO TETE DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	KOPFGRUPPE	65324342
34	BLAST TUBE	BOCCAGLIO	GUEULARD	СТАКАН ОГНЕВОЙ ГОРЕЛКИ	BRENNERROHR	65326186
35	GASKET	FLANGIA ISOMART	BRIDE ISOMART	ФЛАНЕЦ ISOMART	DICHTUNG	65324453
36	ANTI-DAMPING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTIPARASITES	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	STÖRFILTER	65321116
37	DAMPER MOTOR	MOTORIDUTTORE	MOTOREDUCTEUR	ПРИБОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	GETRIEBEMOTOR	65323170
38	SUPPORT	COPERCHIO	SOPORTE	ПОДПЕРЖКА	HALTERUNG	65325883
39	COVER	PROTEZIONE	PROTECCION	КРЫШКА	KASTEN	65320476
40	PROTECTION	LAMIERA DI CHIUSURA	FEUILLE FERMANTE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	SCHUTZVORRICHTUNG	65326894
41	SHEET CLOSING	GRUPPO VALVOLA A FARFALLA	GRUPO VAVULA MARIPOSA	ОТСЕКЮЩАЯ ПЛАСТИНА	VERSCHLUSSBLECH	65324050
42	THROTTLE GROUP	GRUPPO VALVOLA A FARFALLA	GRUPO VAVULA MARIPOSA	УЗЕЛ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	DROSSELVENTIL-GRUPPE	840090109000

TC = Testa corta / Short Head / Tete courte / Короткая огневая головка / SKURZER BRENNERKOPF TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Длинная огневая головка / LANGER BRENNERKOPF



N°	DESCRIPTION	DESIGNATION	DESCRIPTION	OPISANJE	BESCHREIBUNG	code
1	AIR PRESSURE SWITCH	PRESSOSTATO ARIA	PRESSOSTATO AIRE	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	LUFDRUCKWACHTER	65323047
2	AIR INTAKE SET	GRUPPO PRESE ARIA	SET DE PRISES D'AIR	ВОЗДУХОЗАБОР В СБОРЕ	LUFTEINLASS-SET	65325211
3	PLUG WIELAND	SPINA WIELAND	FICHE MÂLE WIELAND	ВИЛКА WIELAND	STECKER WIELAND	65322072
4	BURNER COVER	COPERCHIO	COUVERCLE DU BRULEUR	КРЫШКА ГОРЕЛКИ	BRENNERHAUBE	65324052
5	GLASS	VETRINO	VIDRIOSO	СТЕКЛО	GLAS	65320487
6	FEED WINDOW FRAME	CORNICE OBLO	PROTECTION HUIBOT	РАМКА СМОТРОВОГО СТЕКЛА	SICHTFENSTERRAHMEN	65320488
7	MOTOR	MOTORE	MOTEUR	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	65325323
8	FAN	VENTOLA	VENTILATEUR	ВЕНТИЛЯТОР	GEBLÄSE	65321776
9	AIR CONVEYOR	CONVEGLIATORE	CONVUYEUR D'AIR	ВОЗДУХОВОД	FORDERER	65320639
10	FAN SCOOP	SUPPRESSORE	SUPPRESSEUR	ДЕФЛЕКТОР	BOOSTERGEBLÄSE	65320622
11	DISPLAY	CASSETTO	BOITE D'AIR	ВОЗДУХОЗАБОР	LUFCONVEYOR	65325888
12	CONTROL BOX	APPARECCHIATURA	COFFRET DE SECURITE	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	DISPLAY	65326932
13	IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	SCHALTGERÄT	65326933
14	REMOTE CONTROL SWITCH	CONTATTORE	TELEURTEUR	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСКАТЕЛЬ	TRANSFORMATOR	13009663
15	MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO	RELAIS THERMIQUE	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	SCHALTSCHUTZ	65323138
16	MAIN SWITCH	INTERRUPTORE DI LAVORO	INTERRUPTEUR DE TRAVAIL	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	Thermorelais	65323100
17	SELECTOR	COMUTATORE	SELECTEUR	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	VENTRIEBSSCHALTER	65323064
18	LAMP	LAMPADA	LAMPE	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	UMSCHALTER	-
19	FUSE SUPPORT	PORTA FUSIBILE	PORTEFUSIBLE	ФЛЕЦИО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	LAMPE	65322053
20	IONIZATION CABLE	CAVO RILEVAZIONE	CABLE D'IONISATION	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ОБНАРУЖДЕНИЯ ФАКЕ	SICHERUNGSHALTER	65322181
21	IGNITION CABLE	CAVO ACCENSIONE	CABLE D'ALLUMAGE	ПРОВОД РОЗЖИГА	MESSKABEL	65326182
22	IONIZATION PROBE	ELETTRODO RILEVAZIONE	SONDE D'IONISATION	ЭЛЕКТРОД ОБНАРУЖДЕНИЯ ПЛАМЕНИ	ZUNDKABEL	65326183
23	IGNITION ELECTRODES	ELETTRODO ACCENSIONE	ELECTRODE D'ALLUMAGE	ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА	EINSTELLSTAB	65326180
24	PRESSURE GAUGE	PRESA DI PRESSIONE	PRISE DE PRESSION	МАНОМЕТР	ZUNDELEKTRODE	65300738
25	HEAD SUPPORT PIPE	TUBO SUPPORTO TESTA	TUYAU SUPPORT TETE	ТРУБА С ОПОРОЙ ГОЛОВКИ	DRUCKANSCHLUß	65321941
26	HEAD PIPE	TUBO TESTA	TUYAU TETE	ТРУБА ГОЛОВКИ	KNOPFLAGERROHR	65321649
27	FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	TETE DE COMBUSTION	ГОЛОВКА ОЛОВКА	KOPFROHR	65324339
28	DIFFUSER	TERMINALE DIFFUSORE	DIFFUSEUR	РАСБЕКATEЛЬ	BRENNKOPFGRUPPE	65324340
29	TOOTH	NASELLO	MENTONNET	ВСТАВКА	DIFFUSOR-ENDSTÜCK	65321654
30	FRONT DISC	DISCO ANTERIORE	DISQUE ANTERIEUR	ПЕРЕДНИЙ ДИСК	ZAHN	65324161
31	ROD	ASTA REGOLAZIONE TESTA	SUPPORT	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОЛОВКИ	(G30-G31)	65324162
32	INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA	GRUPE TETE DE COMBUSTION	ГОЛОВКА ОЛОВКА В СБОРЕ	(G30-G31)	65324345
33	BLAST TUBE	BOCCAGLIO	GUEULARD	СТАКАН ОЛОВКИ	TOUSSEMENT	65324341
34	GASKET	FLANGIA ISOMART	BRIDE ISOMART	ФЛАНЕЦ ISOMART	TOUSSEMENT	65324342
35	ANTI-KAMMING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTIPARASITES	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	BRENNERROHR	65326185
36	DAMPER MOTOR	MOTORIDUTTORE	MOTOREDUCTEUR	ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	TOUSSEMENT	65326186
37	SUPPORT	SUPPORTO	SUPPORT	ПОДДЕРЖКА	TOUSSEMENT	65324346
38	COVER	COPERCHIO	COUVERCLE	КРЫШКА	TOUSSEMENT	65324347
39	PROTECTION	PROTEZIONE	PROTECTION	ПРЕДОХРАНИЕ	DICHTUNG	65321116
40	SHEET CLOSING	LAMIERA DI CHIUSURA	FEUILLE FERMANTE	ОТСЕКЮЮЩАЯ ПЛАСТИНА	STORFILTER	65323170
41	THROTTLE GROUP	GRUPPO VALVOLA A FARELLA	GRUPE VANNE A PAPILLON	УЗЕЛ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	GETRIEBEMOTOR	65325883
42					STE 4,5 Q3.57/6 3NM	65300980
					STE 4,5 B0.37/6-R 0.8NM	65300980
					HALTERUNG	65320476
					KASTEN	65326894
					SCHUTZVORRICHTUNG	65324049
					VERSCHLUSSBLECH	65324050
					DROSSELVENTILGRUPPE	840090109000

TC = Testa corta / Short Head / Cabeza corta / КОРТКАЯ ГОЛОВКА / SKURZER BRENNERKOPF TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / ДЛИННАЯ ГОЛОВКА / LANGER BRENNERKOPF

# Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio / Обзор - Запчасти / Überblick - Ersatzteilliste

N°	DESCRIPTION	DESIGNATION	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ	BESCHREIBUNG	code
1	AIR PRESSURE SWITCH	PRESSOSTATO ARIA	PRESSOSTATO AIRE	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	LUFTDRUCKWÄCHTER	65323047
2	AIR IN TAKE SET	GRUPPO PRESE ARIA	COJUNTO TOMAS DE AIRE	ВОЗДУХОЗАБОР В СБОРЕ	LUFT EINLAUSS-SET	65325211
3	PLUG WIELAND	SPINA WIELAND	ESPIA WIELAND	ВЫЛКА WIELAND	STECKER WIELAND	65322072
4	BURNER COVER	COUVERCLE DU BRULEUR	TAPA	КРЫШКАТОРЕПКИ	BRENNERHAUBE	65324052
5	GLASS	VETRINO	HUBLOSO	СТЕКЛО	GLAS	65320487
6	PEED WINDOW FRAME	CORNICE OBLO	SOPORTE VIBRIOSO	РАМКА СМОТРОВОГО СТЕКЛА	SICHTFENSTERRAHMEN	65320488
7	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	65325414
8	FAN	VENTOLA	VENTILADOR	ВЕНТИЛЯТОР	GEBLÄSE	65321775
9	AIR CONVEYOR	CONVOYEUR D'AIR	CONDUCTO DE AIRE	ВОЗДУХОВОД	FORDERER	65320639
10	FAN SCOOP	SURPRESSEUR	SURPRESSEUR	ДЕФЛЕКТОР	BOOSTERGEBLÄSE	65320622
11	AIR INTAKE	CASSETTO	BOITE D'AIR	ВОЗДУХОЗАБОР	LUFTCONVEYOR	65325888
12	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	65326932
13	CONTROL BOX	APPARECCHIATURA	COFFRET DE SECURITE	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	LAMITEC UI800	65326932
14	IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE D'ALLUMAGE	TRANSFORMADOR	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	SCHALTGERAT	BT 320 667R1320-1
15	REMOTE CONTROL SWITCH	CONTATTORE	EMERGENZA MOTOR VENTILADOR	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСКАТЕЛЬ	SCHALTSCHUTZ	TRIP BG0910A
16	MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO	RELAIS THERMIQUE	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	THERMORELAIS	Lovaio RH9 4.5 - 7,5 A
17	MAIN SWITCH	INTERRUTTORE DI LAVORO	INTERRUPTEUR DE TRAVAIL	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	VEITRIEBSSCHALTER	cod.4010011509
18	SELECTOR	COMBINATORE	SELECTOR	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	UMSCHALTER	-
19	LAMP	LAMPADA	ESPIA	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	LAMPE	ELN-SC4 Elektrospring
20	FUSE SUPPORT	PORTA FUSIBILE	PORTAFUSIBLE	ЩЕЛКО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	SICHERUNGSHALTER	FUSIT FH-B528
21	IONIZATION CABLE	CAVO RILEVAZIONE	CABLE D'IONISATION	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ОБЪЕДУЖЕНИЯ ФАКЕ	MESSKABEL	TC
22	IGNITION CABLE	CAVO ACCENSIONE	CABLE DE ENCENDIDO	ПРОВОД РОЗЖИГА	ZUNDKABEL	TL
23	IONIZATION PROBE	ELETTRODO RILEVAZIONE	SONDE D'IONISATION	ЭЛЕКТРОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	EINSTELLSTAB	TL
24	IGNITION ELECTRODES	ELETTRODO ACCENSIONE	ELECTRODO DE CONTROL LLAMA	ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА	ZUNDELEKTRODE	65326180
25	PRESSURE GAUGE	PRESA DI PRESSIONE	TOMA DE PRESSION	МАНОМЕТР	DRUCKMANSCHLUB	65300738
26	HEAD SUPPORT PIPE	TUBO SUPPORTO TESTA	TUBO SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION	КРЕПЕЖНАЯ ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KNOPF LAGERHORN	65321649
27	HEAD PIPE	TUBO TESTA	TUBO CABEZA DE COMBUSTION	ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KOPFROHR	65324209
28	FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	BRENNKOPFGRUPPE	65321646
29	DIFFUSER	TERMINALE DIFFUSORE	DIFUSOR	РАСРЕКАТЕЛЬ	DIFFUSOR-ENDSTÜCK	65321652
30	TOOTH	NASELLO	MANGUITO	ВСТАВКА	ZAHN	65324161
31	FRONT DISC	DISCO ANTERIORE	DISCO ANTERIOR	ПЕРЕДНИЙ ДИСК	VORDERSCHEIBE	65320824
32	ROD	ASTA REGOLAZIONE TESTA	SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	TC DUSENHALTERUNGSSTANGE	65324210
33	INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA	GRUPO CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	KOPFGRUPPE	65320253
34	BLAST TUBE	BOCCAGLIO	GUEULARD	СТАКАН ОГНЕВОЙ ГОРЕЛКИ	BRENNERROHR	65326188
35	GASKET	FLANGIA ISOMART	JUNTA ISOMART	ФЛАНЕЦ ISOMART	DICHTUNG	65324211
36	ANTI-DAMPING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTIPARASITES	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	STORFILTER	65323170
37	DAMPER MOTOR	MOTORE DUTTORE	MOTOREDUCTOR	ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	GETRIEBEMOTOR	STE 4.5 08.51/6 3NM
38	SUPPORT	SOPORTO	SOPORTE	ПОДДЕРЖКА	HALTERUNG	STE 4.5 B0.37/6-F 0.8NM
39	COVER	COPERCHIO	TAPA	КРЫШКА	KASTEN	65320476
40	PROTECTION	PROTEZIONE	PROTECCION	ПРЕДОХРАНИЕ	SCHUTZVORRICHTUNG	65326894
41	SHEET CLOSING	LAMIERA DI CHIUSURA	HOJA CERRADA	ОТСЕКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА	VERSCHLUSSBLECH	65324050
42	THROTTLE GROUP	GRUPPO VALVOLA A FARFALLA	GRUPO VALVULA MARIPOSA	УЗЕЛ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	DROSSELVENTILGRUPPE	840090109000

TC = Testa corta / Short Head / Tete courte / Cabeza corta / КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / SKURZER BRENNERKOPF TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / LANGER BRENNERKOPF

## Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio / Обзор - Запчасти / Überblick - Ersatzteilliste

N° DESCRIPTION	DESCRIZIONE	DESIGNATION	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ	BESCHREIBUNG	code
1 AIR PRESSURE SWITCH	PRESSOSTATO ARIA	PRESSOSTAT AIR	PRESOSTATO AIRE	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	DUNGS LGW10 A2P	65323047
2 AIR INTAKE SET	GRUPPO PRESE ARIA	SET DE PRISES D'AIR	COUJNTO TOMAS DE AIRE	ВОЗДУХОЗАБОР В СБОРЕ	LUFTEINLASS-SET	65325211
3 PLUG WIELAND	FICHE WIELAND	SPINA WIELAND	FICHE MALE WIELAND	ВИЛКА WIELAND	STECKER WIELAND	65322072
4 BURNER COVER	COPERCHIO	COUVERCLE DU BRULEUR	TAPA	КРЫШКА ГОРЕЛКИ	BRENNERHAUBE	65324052
5 GLASS	VETRINO	HUBLOT	VIDRIOSO	СТЕКЛО	GLAS	65320487
6 PEED WINDOW FRAME	CORNICE OBLO	PROTECTION HULBOT	SOPORTE VIBRIOSO	РАМКА СМОТРОВОГО СТЕКЛА	SICHTFENSTERRAHMEN	65320488
7 MOTOR	MOTORE	MOTEUR	MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	2200 W 65325414
8 FAN	VENTOLA	VENTILATEUR	VENTILADOR	ВЕНТИЛЯТОР	GEBLASE	65321775
9 AIR CONVEYOR	CONVOGLIATORE	CONVOYEUR D'AIR	CONDUCTO DE AIRE	ВОЗДУХОВОД	FORDERER	65320639
10 FAN SCOOP	SURPRESSORE	SURPRESSEUR	SUPPRESSORE	ДЕФЛЕКТОР	BOOSTERGEBLASE	65320622
11 AIR INTAKE	CASSETTO	BOITE D'AIR	REJILLA DE PROTECCION	ВОЗДУХОЗАБОР	LUFTEINLETER	65325888
12 DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	ДИСПЛЕЙ	DISPLAY	65326932
13 CONTROL BOX	APPARECCHIATURA	COFFRET DE SECURITE	EQUIPO CONTROL LLAMA	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	SCHALTGERAT	65326933
14 IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRANSFORMADOR	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	TRANSFORMATOR	1300V-50/60HZ 65323138
15 REMOTE CONTROL SWITCH	CONTATTORE	TELERUPTEUR	EMPALME MOTOR VENTILADOR	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСКАТЕЛЬ	SCHALTSCHUTZ	TRIP: BG09 10A 65323101
16 MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO	RELAIS THERMIQUE	TERMICO	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	THERMORELAIS	Lovato RF9 4.5 - 7.5 A cod.4010011509 65323064
17 MAIN SWITCH	INTERRUPTORE DI LAVORO	INTERRUPTEUR DE TRAVAIL	INTERRUPTOR DE LINEA	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BETRIEBSCHALTER	-
18 SELECTOR	COMMUTATORE	SELECTOR	COMMUTADOR	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	UMSCHALTER	-
19 LAMP	LAMPADA	LAMPE	ESPIA	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	LAMPE	65322053
20 FUSE SUPPORT	PORTA FUSIBILE	PORTEFUSIBLE	PORTAFUSIBLE	РЕЗЬБО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	SICHERUNGSHALTER	ELN-SC4 Elektrospring FUSIT FH-B528 65322181
21 IONIZATION CABLE	CAVO RILEVAZIONE	CABLE D'IONISATION	CABLE DE CONTROL LLAMA	ПРОВОД ЭЛЕКТРОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ФАКЕ	MESSKABEL	TC 65326181
22 IGNITION CABLE	CAVO ACCENSIONE	CABLE D'ALLUMAGE	CABLE DE ENGENDIDO	ПРОВОД РОЗЖИГА	ZUNDKABEL	TL 65326133
23 IONIZATION PROBE	ELETTRODO RILEVAZIONE	SONDE D'IONISATION	ELECTRODO DE CONTROL LLAMA	ЭЛЕКТРОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	EINSTELESTAB	TL 65326131
24 IGNITION ELECTRODES	ELETTRODO ACCENSIONE	ELECTRODE D'ALLUMAGE	GRUPO ELECTRO DE ENGENDIDO	ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА	ZUNDELEKTRODE	65326180
25 PRESSURE GAUGE	PRESA DI PRESSIONE	PRISE DE PRESSION	TOMA DE PRESION	МАНОМЕТР	DRUCKANSCHLUß	65300738 65321341
26 HEAD SUPPORT PIPE	TUBO SUPPORTO TESTA	TUYAU SUPPORTI TETE	TUBO SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION	КРЕПЕЖНАЯ ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KNOPFLAGERROHR	65321649
27 HEAD PIPE	TUBO TESTA	TUYAU TETE	TUBO CABEZA DE COMBUSTION	ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	KOPFROHR	TC 65324209
28 FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	TETE DE COMBUSTION	CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	BRENNKOPFGRUPPE	TL 65321651
29 DIFFUSER	TERMINALE DIFFUSORE	DIFFUSEUR	DIFUSOR	РАСБЕКАТЕЛЬ	DIFFUSOR-ENDSTUOCK	65321646 65321654
30 TOOTH	NASELLO	MENTONNET	MANGUITO	ВСТАВКА	ZAHN	65324161 (G20) 65321652
31 FRONT DISC	DISCO ANTERIORE	DISQUE ANTERIEUR	DISCO ANTERIOR	ПЕРЕДНИЙ ДИСК	VORDERSCHEIBE	65324162 (G30-G31)
32 ROD	ASTA REGOLAZIONE TESTA	SUPPORT	SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	TC DUSENHALTERUNGSSTANGE	65320824
33 INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA	GRUPE TETE DE COMBUSTION	GRUPO CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	KOPFGRUPPE	TL 65320253
34 BLAST TUBE	BOCCAGLIO	GUEULARD	TUBO LLAMA	СТАКАН ОГНЕВОЙ ГОРЕЛКИ	BRENNERROHR	TC 65320415
35 GASKET	FLANGIA ISOMART	BRIDE ISOMART	JUNTA ISOMART	ФЛАНЕЦ ИСОМАРТ	DICHTUNG	TL 65320416
36 ANTI-FLAMMING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTIPARASITES	FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBO	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	STORFILTER	65321116
37 DAMPER MOTOR	MOTOREDUCTORE	MOTOREDUCTEUR	MOTOREDUCTOR	ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	GETRIEBEMOTOR	65323170 SITE 4.5 Q3.5/1/6 3NM 65325883
38 SUPPORT	SUPPORTO	SUPPORT	SOPORTE	ПОДДЕРЖКА	HALTERUNG	65300980 65320476
39 COVER	COPERCHIO	COUVERCLE	TAPA	КРЫШКА	KASTEN	65326894
40 PROTECTION	PROTEZIONE	PROTECTION	PROTECCION	ПРЕДОХРАНИЕ	SCHUTZVORRICHTUNG	65324049
41 SHEET CLOSING	LAMIERA DI CHIUSURA	FEUILLE FERMANTE	HOJA CERRADA	ОТБЕКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА	VERSCHLUSSBLECH	65324050
42 THROTTLE GROUP	GRUPPO VALVOLA A FARFALLA	GRUPE VANNE A PAPILLON	GRUPO VALVULA MARIPOSA	УЗЕЛ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА	DROSSELVENTIL-GRUPPE	840090109000

TC = Testa corta / Short Head / Tete courte / Cabeza corta / КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / SKURZER BRENNERKOPF TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА / LANGER BRENNERKOPF





Lined writing area for technical notes or specifications.



# Ecoflam

## **Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

Via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - Italy

Tel. +39 0423 719500

Fax +39 0423 719580

<http://www.ecoflam-burners.com>

e-mail: [export@ecoflam-burners.com](mailto:export@ecoflam-burners.com)

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Thermo S.p.A.

Via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) - CF 01026940427

Ecoflam Bruciatori S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which is considered necessary or useful to its products, without affecting their main features

Ecoflam Bruciatori S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

La maison Ecoflam Bruciatori S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera nécessaires ou utiles à ses produits sans pour autant nuire à leurs caractéristiques principales

Ecoflam Bruciatori S.p.A. se reserva el derecho a introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o utiles, sin perjudicar sus características

“Ecoflam Bruciatori S.p.A.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения.

Ecoflam Bruciatori S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Beeinträchtigung der wesentlichen Eigenschaften für notwendig oder sinnvoll erachtete Änderungen an den Produkten vorzunehmen.